


edenwood

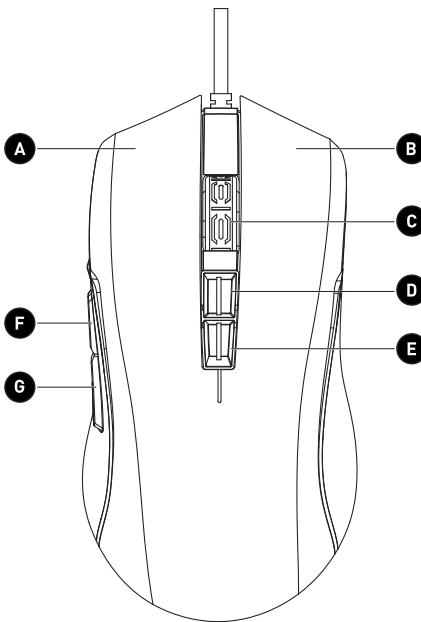

Gaming mouse

Safety instructions

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE UNIT AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- Intended exclusively for computer equipment.
- Mouse: Avoid looking directly into the light beam.

Product overview

- Unpack the unit. Remove all the labels from the unit except the nameplate. Check that the unit is complete and in a good condition. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This product has been designed for home or office use. Do not use the product for any other purpose.

Parts

Number of keys function: 6 keys + scroll wheel function

- A. Left button L
- B. Right button R
- C. Center button M + 3D scroll wheel up and down function
- D. DPI+
- E. DPI-
- F. Forward
- G. Return

Technical specifications

Model:	10010510
Dimension:	127*60*38mm ±1.0mm
Weights:	123.0g ±3.0g
Cable:	1.8m braided
Sensor:	A725F
DPI:	up to 7200
Backlight:	RGB

Use

Mouse

- The mouse works best when used on a structured surface. The mouse will not work on unstructured (e.g. glass) or reflective surfaces (e.g. mirrors or polished surfaces). The mouse may not recognise all movements correctly on surfaces with repetitive patterns.

Disposing of packaging materials

The packaging materials protect your machine against any damage that may occur during transport. These materials are environmentally-friendly as they can be recycled. Recycling materials conserves raw materials and reduces waste production.

Disposing of your old device

SEPARATE COLLECTIONS FOR ELECTRONIC AND ELECTRICAL DEVICES



This product must not be disposed of or recycled with other household waste when it reaches the end of its useful life.



The product and its packaging should be collected and recycled separately from other waste.

WHAT SHOULD I DO WITH MY WASTE?

Please dispose of your waste in accordance with the advice below to reduce the impact of your new purchase on the environment. You are legally responsible for separating the waste associated with this product (and any accessories) so that it can be recycled, including any instructions or/or packaging. Electric and electronic appliances should not be sorted or recycled together with other household waste.

Keep used products and packaging out of the reach of children, as they can pose a safety hazard. Please retain the instructions and any other notices throughout the service life of the device, and include these documents with the device if it is passed on to third party. For packaging and other notices, please refer to the recycling instructions on the main packaging, and to the advice available on the Internet. For the product itself, please refer to the instructions available on the Internet. If you do not have Internet access, please contact your local authority for advice on how to sort and recycle your waste.

For your children's safety, please store your old devices in a safe place outside your home until they are collected.

Warranty conditions

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This

warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear. *Proof of purchase required.

Souris de jeu

Instructions de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- Destinée exclusivement à l'équipement informatique.
- Souris : Évitez de regarder directement vers le faisceau lumineux.

Présentation du produit

- Déballer l'appareil. Retirez toutes les étiquettes à l'exception de la plaque signalétique. Vérifiez que l'appareil est au complet et en bon état. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit a été conçu pour un usage domestique ou de bureau. N'utilisez pas ce produit pour un autre usage, quel qu'il soit.

Pièces

Nombre de fonctions disponibles : 6 touches + Fonction de molette de souris

- A. Bouton de gauche G
- B. Bouton de droite D
- C. Bouton central M + Fonction Haut et Bas de la molette 3D
- D. DPI+
- E. DPI-
- F. Suivant
- G. Retour

Spécifications techniques

Modèle :	10010510
Dimensions :	127 x 60 x 38 mm ± 1,0 mm

Poids :	123,0 g ± 3,0 g
Câble :	Câble tressé de 1,8 m
Capteur :	A725F
DPI :	Jusqu'à 7 200
Rétroéclairage :	RVB

Utilisation

Souris

- La souris fonctionne de façon optimale sur une surface structurée. La souris ne fonctionnera pas sur des surfaces non structurées (par exemple, le verre) ou réfléchissantes (par exemple, un miroir ou une surface lustrée). La souris pourrait ne pas être en mesure de reconnaître correctement tous les mouvements sur les surfaces avec des répétitions de motifs.

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses

accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage. Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers. Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger. Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers. Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr Pour le produit, veuillez vous référer aux consignes sur le site internet : www.quefairedemesdechets.fr Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.

Condition de garantie

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit. *sur présentation du ticket de caisse. Les notices sont aussi disponibles sur le site : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/> <http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

VOTRE AVIS COMPTE !



Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit. Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client> <http://www.electrodepot.be/avis-client>

Gamingmuis

Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET TOESTEL GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

- Uitsluitend bedoeld voor computerapparatuur.
- Muis: Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal.

Productoverzicht

- Pak het toestel uit. Verwijder alle labels van het toestel, behalve het typeplaatje. Controleer of het toestel compleet is en in goede staat verkeert. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is ontworpen voor gebruik thuis of op kantoor. Gebruik het product niet voor andere doeleinden.

Onderdelen

Aantal toetsen en functie: 6 toetsen + scrollwielfunctie

- A. Linkerknop L
- B. Rechterknop R
- C. Middelste knop M + 3D-scrollwiel omhoog en omlaag-functie
- D. DPI+
- E. DPI-
- F. Vooruit
- G. Terug

Technische specificaties

Model:	10010510
Afmetingen:	127*60*38 mm ±1,0 mm
Gewicht:	123,0 g ± 3,0 g
Kabel:	1,8 m gevlochten
Sensor:	A725F

DPI:	tot 7200
Achtergrondverlichting:	RGB

Gebruik

Muis

- De muis werkt het best op een gestructureerd oppervlak. De muis functioneert niet op ongestructureerde (bijv. glazen) of reflecterende oppervlakken (bijv. spiegels of gepolijste oppervlakken). Op oppervlakken met herhalende patronen kan de muis bepaalde bewegingen mogelijk niet correct registreren.

Afdanken van de verpakkingsmaterialen

De verpakkingsmaterialen beschermen uw toestel tegen mogelijke beschadiging tijdens het transport. Deze materialen zijn milieuvriendelijk want ze kunnen gerecycled worden. Door materialen te recyclen kan op grondstoffen bespaard worden en wordt er minder afval geproduceerd.

Afdanken van uw oude toestel

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

 Aan het einde van de levensduur van een product mag het niet worden gesorteerd of gerecycled met ander huishoudelijk afval.

 Het product, inclusief de verpakking, is onderworpen aan een sorteerinstructie voor recycling.

WAT DOE IK MET MIJN AFVAL?

Neem de volgende regels in acht om de impact van uw aankoop op het milieu te beperken.
U bent wettelijk verantwoordelijk te sorteren om het product, de handleiding(en) en de verpakkingsonderdelen te kunnen recyclen (inclusief eventuele accessoires).
Bewaar de handleiding(en) gedurende de gehele levensduur van het apparaat en voeg deze documentatie bij het apparaat wanneer het aan een derde partij wordt verkocht.
Gelieve contact op te nemen met uw lokale overheid voor informatie over de inzamelpunten en hoe u uw afval kunt sorteren en recyclen.

Voor de veiligheid van de kinderen, bewaart u uw oude toestellen op een veilige plek tot ze naar de selectieve afvalplaats buiten uw woning gebracht worden.

Garantievoorwaarden

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal.
Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.
De gebruiksaanwijzingen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website: <http://www.electrodepot.be>

Ratón para juegos

ES

Instrucciones de seguridad

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Destinado exclusivamente a equipos informáticos.
- Ratón: Evite mirar directamente al haz de luz.

Descripción general del producto

- Desembale el aparato. Retire todas las etiquetas del aparato, excepto la placa de especificaciones. Compruebe que el aparato está completo y en buen estado. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños jugaran con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado para un uso doméstico o en la oficina. No utilice el producto para ningún otro fin.

Partes

Número de botones de función: 6 botones + función de rueda de desplazamiento

- | | |
|--|------------------|
| A. Botón izquierdo L | D. PPP+ |
| B. Botón derecho R | E. PPP- |
| C. Botón central M + función de rueda de desplazamiento 3D arriba y abajo | F. Avance |
| | G. Atrás |

Especificaciones técnicas

Modelo:	10010510
Dimensiones:	127 x 60 x 38 mm ±1,0 mm
Peso:	123,0 g ±3,0 g
Cable:	1,8 m trenzado
Sensor:	A725F
PPP:	Hasta 7200
Retroiluminación:	RGB

Modo de uso

Ratón

- El ratón funciona mejor cuando se utiliza sobre una superficie estructurada. El ratón no funciona en superficies no estructuradas (por ejemplo, cristal) o reflectantes (por ejemplo, espejos o superficies pulidas). Es posible que el ratón no reconozca correctamente todos los movimientos en superficies con patrones repetitivos.

Cómo desechar los materiales del embalaje

Los materiales del embalaje protegen su aparato contra los posibles daños que se puedan originar en el transporte. Estos materiales son respetuosos con el medioambiente ya que son reciclables. El reciclado de los materiales permite, al mismo tiempo, economizar las materias primas y reducir la producción de residuos.

Cómo desechar su antiguo aparato

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

 Al final de su vida útil, este producto no se debe clasificar ni reciclar junto a otros desechos domésticos.



El producto y su embalaje deben formar parte de un proceso de clasificación para su reciclaje.

¿QUÉ HACER CON LOS RESIDUOS?

Tenga en cuenta las siguientes normas para reducir el impacto medioambiental relacionado con su compra.
Usted es legalmente responsable de la clasificación para el reciclaje del producto (incluyendo sus posibles accesorios), sus instrucciones y las distintas partes del embalaje.
Conserve las instrucciones durante toda la vida útil del aparato y entregue esta documentación junto con el aparato en caso de cedérselo a un tercero.
Consulte con la administración local para conocer los puntos de recogida y las modalidades de selección y reciclaje de los residuos.

Por la seguridad de los niños, guarde sus antiguos aparatos en lugares seguros hasta que puedan reciclarse, preferentemente fuera de su domicilio.

Condiciones de garantía

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.
El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>



ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL

Made in PRC productsupport@contact.electrodepot.fr