



TFV-2413C
TFV-2415C
TFV-2408C

FER VAPEUR

Manuel d'utilisation


TFV-2405C



TFV-2413C



TFV-2408C

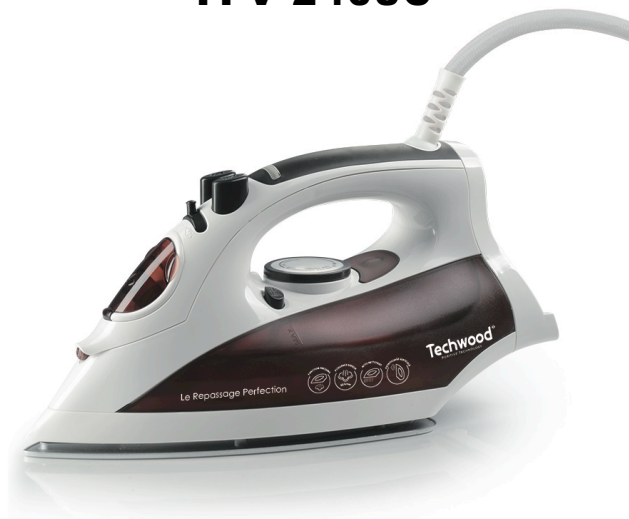

Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Fermes.
 - Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ▣ Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- ▣ Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- ▣ De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- ▣ Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- ▣ Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- ▣ Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- ▣ Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- ▣ Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- ▣ Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- ▣ Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.

- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner exclusivement sur un réseau électrique 220-240V~ / 50/60Hz. L'utilisateur n'a aucun réglage à effectuer : l'appareil s'adapte automatiquement à la fréquence du réseau électrique.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR FERS A REPASSER

- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.
- Toujours débrancher le fer à repasser avant de remplir le réservoir d'eau
- A la fin de l'utilisation, débrancher le fer et le placer verticalement sur une surface plane.
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'ouverture du réservoir ne doit pas être ouverte pendant l'utilisation.

IMPORTANT

- Pendant leur fonctionnement, le fer et la base de la centrale vapeur atteignent des températures très élevées. Être très prudent pour ne pas se brûler.
- Ne pas toucher les parties métalliques du fer quand il est chaud.

- Attention: la vapeur d'eau est très chaude. Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou des objets qui inflammables.
- Utiliser uniquement l'eau du robinet ou déminéralisée pour remplir la central vapeur. D'autres liquides peuvent endommager les composants et les joints causant la perte de la garantie du produit.
- Ne pas dépasser le niveau MAX du réservoir d'eau.
- Ne pas mettre d'autres liquides ou additifs dans le réservoir.
- Ne pas mettre d'objet ou de poids sur le câble et le tube cela pourrait l'écraser.
- Vérifier soigneusement que l'étiquette du tissu correspond au réglage de température du fer.
- Placer toujours le fer sur le socle de la centrale et ne pas poser le fer sur le tissus ou la table à repasser. Il pourrait les endommager.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas



obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.


Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

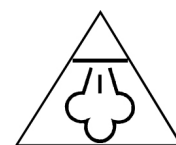

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Placer le fer sur son support et ranger la centrale dans un endroit sec et propre.

Note : Les dommages engendrés par une mauvaise opération d'entretien, une utilisation inadéquate de l'appareil ou la formation de tartre (due au calcaire de l'eau) ne sont pas couverts par la garantie.

- Pour minimiser l'apparition de tartre, vider le réservoir d'eau et le laisser sécher après chaque utilisation.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Buse de pulvérisation
2. Remplissage réservoir d'eau
3. Régulateur de vapeur
4. Bouton Vapeur
5. Bouton de pulvérisation
6. Bouton Fonction auto-nettoyage
7. Thermostat
8. Témoin lumineux de chauffe
9. Protège cordon orientable
10. Réservoir d'eau
11. Semelle recouverte de céramique



PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement. Nettoyer l'habillage extérieur et intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et bien essuyer.

REPLISSAGE D'EAU

Nous recommandons l'utilisation d'eau distillée.

Assurez-vous que le bouton rotatif de contrôle de la vapeur et le bouton de réglage de la température sont en position "O".

Tenez le fer en position verticale afin que l'entrée d'eau soit à l'horizontale.

Remplir avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne le repère "MAX" indiqué sur le côté du fer et ne jamais le remplir au-dessus de cette marque.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Suivez les instructions de repassage sur l'étiquette du vêtement. S'il n'y a pas d'instruction mais que vous connaissez le tissu, veuillez consulter le tableau suivant.

Note: Si le tissu se compose de différentes matières, sélectionnez toujours la température requise par les tissus les plus délicats.

Tissus	Contrôle Température	Température Requise
Synthétique	● (1)	Basse Température
Soie, Laine	●● (2)	Température Moyenne
Coton, lin	●●● MAX (3)	Haute Température

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

REPASSAGE À LA VAPEUR

Placez le fer à repasser en position verticale et réglez le cadran de réglage de la température à la température minimum/faible.

Insérez la fiche dans la prise, puis tournez la molette de réglage de la température sur le repère "haute température". Le témoin s'allume, indiquant que le fer est en train de s'échauffer.

Lorsque le témoin s'éteint, la température réglée est atteinte et le fer est prêt à l'emploi.

Pendant le repassage, le voyant du fer s'allume automatiquement lorsque le thermostat maintient la température réglée (vous pouvez continuer à repasser pendant ce processus).

Tournez le bouton de réglage de la vapeur à la position désirée.

La vapeur est produite dès que le fer à repasser est maintenu horizontalement.

PULVÉRISATION

Appuyez sur le bouton de pulvérisation pour vaporiser de l'eau sur les vêtements, aussi souvent que nécessaire.

Remarque: Lorsque vous utilisez la fonction de pulvérisation d'eau, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir. Sachez que vous devrez pomper plusieurs fois l'eau avec le bouton de pulvérisation pour démarrer la fonction de pulvérisation.

REPASSAGE VERTICAL AVEC VAPEUR

Appuyez sur le bouton de vapeur pour générer une puissante explosion de vapeur qui peut pénétrer les tissus et lisser les plis les plus difficiles et les plus tenaces. Attendez quelques secondes avant de presser à nouveau.

En appuyant sur le bouton vapeur à intervalles réguliers, vous pouvez également l'utiliser verticalement pour des rideaux, des vêtements suspendus, etc.)

Remarque: La fonction vapeur ne peut être utilisée qu'à haute température.

Arrêtez l'émission de vapeur lorsque le témoin lumineux s'allume, puis recommencez le repassage seulement après que le témoin lumineux s'est éteint.

REPASSAGE A SEC

Pour le repassage sans vapeur, suivez les instructions de la section "Repassage à la vapeur", cependant, le bouton de réglage de la vapeur doit rester en position "0" (pas de vapeur).

AUTO NETTOYAGE

Il est souhaitable de nettoyer le fer tous les 10-15 jours !

Pour ce faire :

Remplir le réservoir d'eau

Pousser le bouton de régulation vapeur (3) en position 0.

Régler le thermostat (7) en position "MAX"

Brancher le fer à l'alimentation électrique.

Attendre que le témoin lumineux de chauffe s'allume.

Lorsque le témoin lumineux est allumé, Débrancher la prise d'alimentation et positionner le fer au-dessus d'un évier.

Appuyer immédiatement sur le bouton d'auto nettoyage (6), l'eau s'écoulera des trous de pulvérisation de vapeur dans la semelle.

Lorsque le réservoir d'eau est vide et que l'eau ne s'écoule plus,
Passer un chiffon doux ou une éponge humide sur la semelle pour enlever les résidus.

Poser le fer sur un support stable jusqu'à ce qu'il soit sec.

Sécher la semelle avant de ranger le fer.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O) à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	2000-2400W
Norme	Classe I
Mode veille	0.197W

Remarque : La période après laquelle l'équipement passe en mode veille est de 30 ± 5 secondes lorsqu'il est immobile à l'horizontale, et de 480 ± 30 secondes à la verticale, sans aucun mouvement.

Fabriqué en RPC


Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

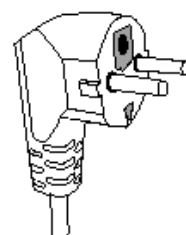

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.