




**FAUTEUIL GAMER
GAMER#LED-UP**

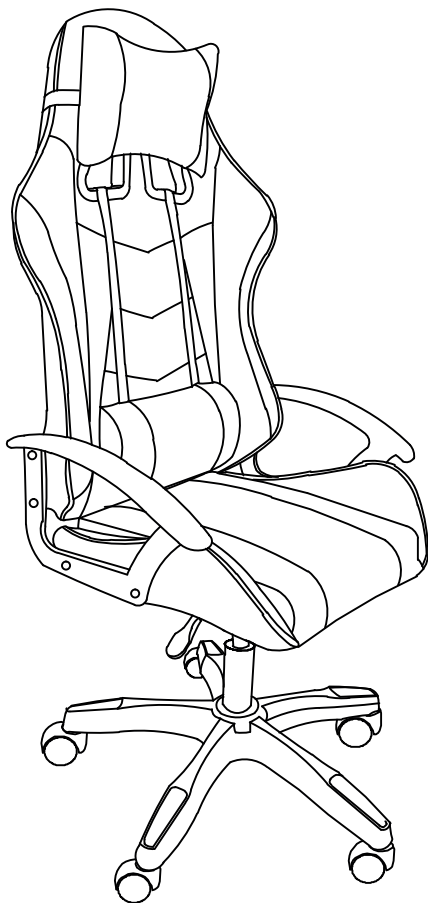

MANUEL D'UTILISATION

Usermanual - Gebruikershandleiding - Benutzerhandbuch - Manual del usuario

FR | EN | NL | DE | ES

Importé par : Global Trade

11 rue de la libération - 08300 Tagnon - France





SAFETY INSTRUCTIONS | VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES | SICHERHEITSANWEISUNGEN INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FR EN NL/BE DE ES

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.

Ce siège est conçu pour une utilisation bureautique, informatique ou gaming et est classé de type B selon la norme EN1335-1.

Le mécanisme sous l'assise du siège comporte deux leviers (point **H*1**) partie description du produit) :

- Levier de réglage de la hauteur de la chaise : de 42 à 52 cm

Utilisez les manettes pour ajuster la position et l'inclinaison de la chaise selon vos besoins.

Seul un personnel qualifié est autorisé à remplacer ou réparer les composants de réglage en hauteur de l'assise intégrant un système à accumulation d'énergie.

Read this manual carefully as it contains important information on the installation and use of the product.

Keep the manual for future reference. If the product changes ownership on a day, make sure that the new user is in possession of the manual.

This chair is designed for office, computer, or gaming use and is classified as type B according to the EN1335-1 standard. The mechanism under the seat has two levers (see point **H*1** in the product description):

- Height adjustment lever: from 42 to 52 cm

Use the levers to adjust the chair's position and tilt according to your needs.

Only qualified personnel are authorized to replace or repair the height adjustment components of the seat that include an energy accumulation system.

Lees deze handleiding zorgvuldig door, die informatie bevat over de installatie en het gebruik van het apparaat.

Deze stoel is ontworpen voor gebruik in een kantoor, voor computeren of gamen en is geclassificeerd als type B volgens de EN1335-1 norm.

Het mechanisme onder de zitting bevat twee hendels (zie punt **H*1** in de productbeschrijving):

- Hoogteverstelhendel: van 42 tot 52 cm

Gebruik de hendels om de positie en kanteling van de stoel aan te passen aan uw behoeften.

Alleen gekwalificeerd personeel is bevoegd om de hoogteverstelcomponenten van de zitting te vervangen of te repareren die een energieaccumulatiesysteem bevatten.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, die Informationen über die Installation und Verwendung des Geräts enthält.

Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Verwendung auf. Wenn das Gerät den Besitzer wechselt, stellen Sie sicher, dass der neue Benutzer die Anleitung erhält.

Dieser Stuhl ist für Büro-, Computer- oder Gaming-Anwendungen konzipiert und gemäß der Norm EN1335-1 als Typ B klassifiziert.

Der Mechanismus unter dem Sitz verfügt über zwei Hebel (siehe Punkt **H*1** in der Produktbeschreibung):

- Höhenverstellhebel: von 42 bis 52 cm

Verwenden Sie die Hebel, um die Position und Neigung des Stuhls nach Bedarf anzupassen.

Nur qualifiziertes Personal ist berechtigt, die Höheneinstellkomponenten des Sitzes zu ersetzen oder zu reparieren, die ein Energiespeichersystem enthalten.

Lea atentamente este manual, que contiene información. En la instalación y uso del dispositivo.

- Guarde el manual para futuras referencias. Si el dispositivo cambia en el día del propietario, asegúrese de que el nuevo usuario esté en posesión del manual. Este asiento está diseñado para su uso en oficina, informática o gaming y está clasificado como tipo B según la norma EN1335-1.

El mecanismo bajo el asiento incluye dos palancas (véase el punto **H*1** en la descripción del producto):

- Palanca de ajuste de altura: de 42 a 52 cm

Use las palancas para ajustar la posición y la inclinación del asiento según sus necesidades.

Solo el personal cualificado está autorizado a reemplazar o reparar los componentes de ajuste de altura del asiento que incluyen un sistema de acumulación de energía.



MISE AU REBUT | DISPOSAL | AFVOEREN | ENTSORGUNG | ELIMINACIÓN

FR EN NL/BE DE ES

Recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.

Pour en savoir plus renseignez vous : www.consigneetri.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'union Européenne.

Recycling : Our packaging may be subject to sorting instructions. For more information, please visit : www.consigneetri.fr

ENVIRONMENTAL PROTECTION – DIRECTIVE 2012/19/EU

These symbols are only valid within the European Union.

Recycling : Onze verpakkingen kunnen onderworpen zijn aan sorteervoorschriften. Voor meer informatie, bezoek: www.consigneetri.fr

MILIEUBESCHERMING – RICHTLIJN 2012/19/EU

Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie.

Recycling : Unsere Verpackungen können einer Sortieranweisung unterliegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.consigneetri.fr




UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU





Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Reciclaje : Nuestros embalajes pueden estar sujetos a instrucciones de clasificación. Para más información, visite: www.consigneetri.fr

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – DIRECTIVA 2012/19/UE

Estos símbolos solo son válidos dentro de la Unión Europea.

A*1 	G*1 	B*1 	H*1 
C*1(L) 	I*1 	D*1(R) 	J*8 M8*30 
E*1 	K*4  M6*20	F*5 	L*1  L-1  L-2
M*1 			

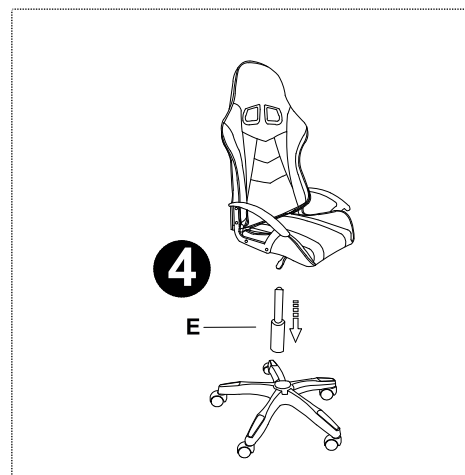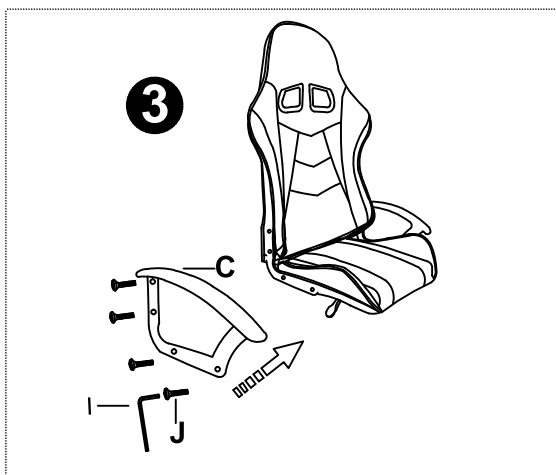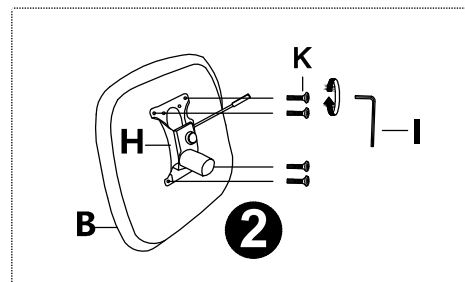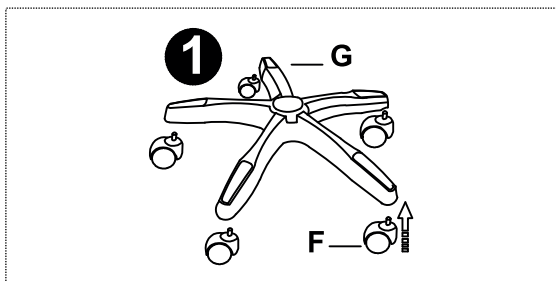

FR EN NL/BE DE ES

Conseils pour le nettoyage en profondeur : Au fil du temps, il peut être nécessaire de nettoyer en profondeur la chaise pour éliminer la saleté et la crasse accumulées sur le matériau en maille. Voici les étapes à suivre : Imbibez un chiffon doux dans une solution savonneuse, essorez-le bien, et nettoyez la chaise en effectuant des mouvements circulaires doux. Les coins, les coutures et les zones sous les accoudoirs sont souvent négligés lors du nettoyage. C'est là qu'intervient la brosse à dents. Imbibez-la légèrement de votre solution de nettoyage et frottez doucement ces zones. Veillez à ne pas frotter trop fort pour ne pas endommager le matériau. Une fois le nettoyage terminé, il est essentiel de bien sécher la chaise. Utilisez des chiffons en microfibre pour essuyer l'excès d'humidité, puis laissez la chaise sécher à l'air libre, de préférence dans un endroit bien ventilé.

Remarques sur les roulettes : Le fauteuil est fourni avec des roulettes adaptées à tout type de sol à surface plane (carrelage, parquet, linoléum, etc.). Il n'existe pas d'autres roulettes compatibles avec des surfaces non planes.

Deep Cleaning Tips : Over time, it may be necessary to deep clean the chair to remove accumulated dirt and grime from the mesh material. Here are the steps to follow: Soak a soft cloth in a soapy solution, wring it out well, and clean the chair with gentle circular motions. The corners, seams, and areas under the armrests are often overlooked during cleaning. This is where the toothbrush comes in handy. Lightly dampen it with your cleaning solution and gently scrub these areas. Be careful not to scrub too hard to avoid damaging the material. Once cleaning is complete, it's essential to dry the chair thoroughly. Use microfiber cloths to wipe away excess moisture, then let the chair air dry, preferably in a well-ventilated area.

Notes on the Casters: The chair comes with casters suitable for any type of flat surface (tile, parquet, linoleum, etc.). There are no other casters compatible with non-flat surfaces.

Tips voor Dieptereiniging: Na verloop van tijd kan het nodig zijn om de stoel grondig te reinigen om opgehoopte vuil en stof van het mesh-materiaal te verwijderen. Hier zijn de stappen die u moet volgen: Doordrenk een zachte doek in een zeepsop, wring hem goed uit en reinig de stoel met zachte, cirkelvormige bewegingen. Hoeken, naden en gebieden onder de armleuningen worden vaak over het hoofd gezien tijdens het schoonmaken. Hier komt de tandenborstel van pas. Maak deze licht vochtig met uw reinigungsoplossing en schrob voorzichtig deze gebieden. Let erop dat u niet te hard schrobt om beschadiging van het materiaal te voorkomen. Nadat de reiniging is voltooid, is het essentieel om de stoel goed te drogen. Gebruik microvezeldoeken om overtollig vocht weg te vegen en laat de stoel vervolgens aan de lucht drogen, bij voorkeur op een goed geventileerde plaats.

Opmerkingen over de Wieltjes: De stoel wordt geleverd met wieltjes die geschikt zijn voor elk type vlakke ondergrond (tegels, parket, linoleum, enz.). Er zijn geen andere wieltjes compatibel met niet-vlakke oppervlakken.



Tipps zur Tiefenreinigung : Im Laufe der Zeit kann es notwendig sein, den Stuhl gründlich zu reinigen, um Schmutz und Dreck zu entfernen, der sich auf dem Netzmaterial angesammelt hat. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen sollten:

Tauchen Sie ein weiches Tuch in eine Seifenlösung, wringen Sie es gut aus und reinigen Sie den Stuhl mit sanften, kreisenden Bewegungen. Ecken, Nähte und Bereiche unter den Armlehnen werden beim Reinigen oft übersehen. Hier kommt die Zahnbürste ins Spiel. Befeuchten Sie sie leicht mit Ihrer Reinigungslösung und schrubben Sie diese Bereiche sanft. Achten Sie darauf, nicht zu fest zu schrubben, um das Material nicht zu beschädigen. Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, ist es wichtig, den Stuhl gründlich zu trocknen. Verwenden Sie Mikrofasertücher, um überschüssige Feuchtigkeit abzuwischen, und lassen Sie den Stuhl an der Luft trocknen, vorzugsweise an einem gut belüfteten Ort.

Hinweise zu den Rollen: Der Stuhl wird mit Rollen geliefert, die für alle Arten von ebenen Flächen geeignet sind (Fliesen, Parkett, Linoleum usw.). Es gibt keine anderen Rollen, die mit unebenen Oberflächen kompatibel sind.


Consejos para la Limpieza Profunda : Con el tiempo, puede ser necesario limpiar profundamente la silla para eliminar la suciedad y la mugre acumuladas en el material de malla. Aquí están los pasos a seguir : Empape un paño suave en una solución jabonosa, escúrralo bien y limpie la silla con movimientos circulares suaves. Las esquinas, las costuras y las áreas debajo de los reposabrazos a menudo se pasan por alto durante la limpieza. Aquí es donde entra en juego el cepillo de dientes. Humedézcalo ligeramente con su solución de limpieza y frote suavemente estas áreas. Tenga cuidado de no frotar demasiado fuerte para no dañar el material. Una vez que haya terminado de limpiar, es esencial secar bien la silla. Use paños de microfibra para eliminar el exceso de humedad y luego deje que la silla se seque al aire, preferiblemente en un lugar bien ventilado.

Notas sobre las Ruedas : La silla viene con ruedas adecuadas para cualquier tipo de superficie plana (baldosas, parquet, linóleo, etc.). No existen otras ruedas compatibles con superficies no planas.

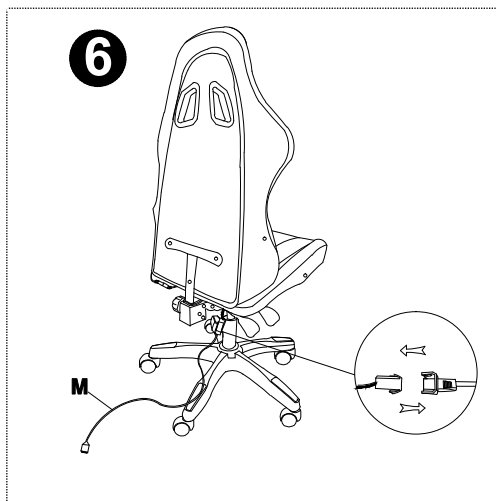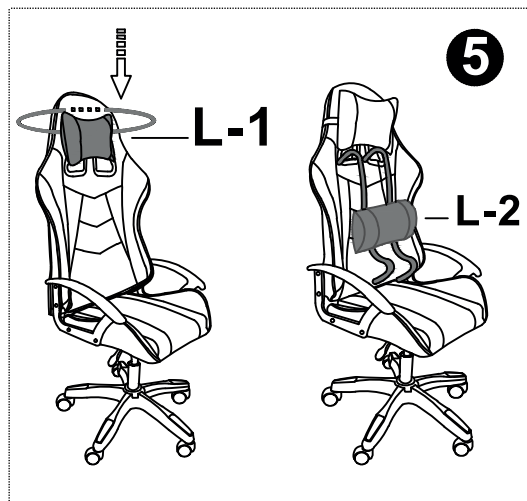


Alimentation de l'éclairage LED | LED lighting power supply | Voeding van LED-verlichting
Stromversorgung der LED-Beleuchtung | Alimentación de la iluminación LED

Adapteur USB externe type chargeur smartphone 5V / 2A minimum (non inclus)
External USB adapter type smartphone charger 5V / 2A minimum (not included)
Externe USB-adapter type smartphone oplader 5V / 2A minimum (niet inbegrepen)
Externen USB-Adapter Typ Smartphone-Ladegerät 5V / 2A mindestens (nicht enthält)
Adaptador USB externo tipo cargador de smartphone 5V / 2A mínimo (no incluido)

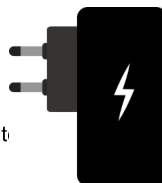

TÉLÉCOMMANDE | REMOTE CONTROL | AFSTANDBEDIENING | FERNBEDIENUNG | CONTRO REMOTO

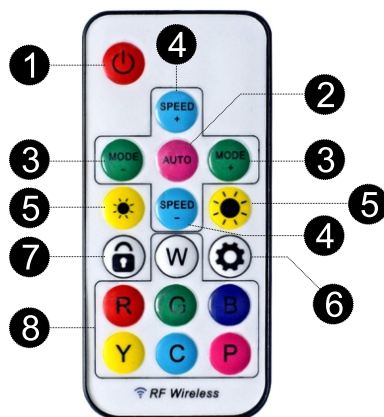

FR

1. Marche / Pause
 2. Mode automatique (358 effets) : appuyer 5 fois pour le mode RGB
 3. Mode +/- (effets lumineux)
 4. Vitesse +/- du clignotement des LEDs
 5. Intensité +/-
 6. Configuration des pixels LED et ordre RGB : Maintenez appuyé 5 secondes pour entrer en configuration.
 - Utilisez MODE+ et MODE- pour ajuster les pixels LED.
 - Appuyez sur R pour rouge, G pour vert, B pour bleu.
 - Appuyez sur "Set" pour terminer.
 7. Appairage de la télécommande :
 - Maintenez appuyé 5 secondes pour appairer (LED verte clignote 3 fois).
 - Appuyez encore 5 secondes pour annuler (LED blanche clignote 3 fois).
- Lecture en cycle unique :
- En mode automatique, appuyez sur "Set", puis "Lock" pour capturer la boucle actuelle.
- 8 Sélection des couleurs statiques : utilisez les boutons pour choisir la couleur.

EN

1. Start / Pause
 2. Automatic mode (358 effects): press 5 times for RGB mode
 3. Mode +/- (lighting effects)
 4. Speed +/- of LED blinking
 5. Intensity +/-
 6. LED pixel and RGB order configuration:
 - Hold for 5 seconds to enter configuration.
 - Use MODE+ and MODE- to adjust the LED pixels.
 - Press R for red, G for green, B for blue.
 - Press "Set" to finish.
 7. Remote pairing:
 - Hold for 5 seconds to pair (LED flashes green 3 times).
 - Hold again for 5 seconds to unpair (LED flashes white 3 times).
- Single cycle playback :
- In automatic mode, press "Set" and then "Lock" to capture the current effect loop.
8. Static color selection: use the buttons to choose the color.

NL/BE

1. Start / Pauze
 2. Automatische modus (358 effecten): druk 5 keer voor RGB-modus
 3. Modus +/- (lichteffecten)
 4. Snelheid +/- van LED-Knipperen
 5. Intensiteit +/-
 6. LED-pixel- en RGB-volgordeconfiguratie:
 - Houd 5 seconden ingedrukt om de configuratie te openen.
 - Gebruik MODE+ en MODE- om de LED-pixels aan te passen.
 - Druk op R voor rood, G voor groen, B voor blauw.
 - Druk op "Set" om te voltooien.
 7. Afstandsbediening koppelen:
 - Houd 5 seconden ingedrukt om te koppelen (LED knippert 3 keer groen).
 - Houd nogmaals 5 seconden ingedrukt om te ontkoppelen (LED knippert 3 keer wit).
- Enkelvoudige cyclusweergave:
- In de automatische modus, druk op "Set" en vervolgens op "Lock" om de huidige effectlus vast te leggen.
8. Selectie van statische kleuren: gebruik de knoppen om de kleur te kiezen.

DE

1. Start / Pause
 2. Automatikmodus (358 Effekte): 5-mal drücken für RGB-Modus
 3. Modus +/- (Lichteffekte)
 4. Geschwindigkeit +/- des LED-Blinkens
 5. Intensität +/-
 6. Konfiguration der LED-Pixel und RGB-Reihenfolge:
 - Halten Sie 5 Sekunden gedrückt, um die Konfiguration zu öffnen.
 - Verwenden Sie MODE+ und MODE-, um die LED-Pixel anzupassen.
 - Drücken Sie R für Rot, G für Grün, B für Blau.
 - Drücken Sie "Set" zum Beenden.
 7. Fernbedienung koppeln:
 - Halten Sie 5 Sekunden gedrückt, um zu koppeln (LED blinkt 3 Mal grün).
 - Halten Sie nochmals 5 Sekunden gedrückt, um die Kopplung aufzuheben (LED blinkt 3 Mal weiß).
- Einzelzykluswiedergabe:
- Im Automatikmodus drücken Sie "Set" und dann "Lock", um die aktuelle Effekt-Schleife zu erfassen.
8. Auswahl statischer Farben: verwenden Sie die Tasten, um die Farbe auszuwählen.

ES

1. Inicio / Pausa
 2. Modo automático (358 efectos): presione 5 veces para el modo RGB
 3. Modo +/- (efectos de iluminación)
 4. Velocidad +/- del parpadeo de los LED
 5. Intensidad +/-
 6. Configuración de píxeles LED y orden RGB:
 - Mantenga presionado durante 5 segundos para entrar en la configuración.
 - Use MODE+ y MODE- para ajustar los píxeles LED.
 - Presione R para rojo, G para verde, B para azul.
 - Presione "Set" para finalizar.
 7. Emparejamiento del control remoto:
 - Mantenga presionado durante 5 segundos para emparejar (LED parpadea 3 veces en verde).
 - Mantenga presionado nuevamente durante 5 segundos para desemparejar (LED parpadea 3 veces en blanco).
- Reproducción de ciclo único:
- En modo automático, presione "Set" y luego "Lock" para capturar el bucle de efectos actual.
8. Selección de color estático: use los botones para elegir el color.

GLOBAL TRADE

Déclaration UE de Conformité

Nous, GLOBAL TRADE, 11 RUE DE LA LIBÉRATION, 08300 TAGNON, FRANCE

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :

Certify and declare under our sole responsibility only the following products:

Certificeren en verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid alleen de volgende producten:

Zertifizieren und deklarieren Sie unter unserer alleinigen Verantwortung nur die folgenden Produkte:

Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Certificare e dichiarare sotto la nostra esclusiva responsabilità solo i seguenti prodotti:

Marque | Brand : **AMS GAMING**

Type ou modèle | Type or model : **GAMER#LED-UP**

Désignation commerciale | Designation : **FAUTEUIL GAMING**

Est conforme à la directive :

Está em conformidade com a directiva :

Is complies with the directive :

Voldoet aan de richtlijn :

Entspricht der Richtlinie :

Cumple la directiva :

Conforme alla direttiva :



Une déclaration complète de conformité est disponible par mail à : contact@global-trade.world

A full compliance statement is available by download or email at:

Een volledige verklaring van overeenstemming is beschikbaar om te downloaden of per e-mail op :

Eine vollständige Konformitätserklärung steht zum Herunterladen oder per E-Mail zur Verfügung unter :

Puede descargarse una declaración de conformidad completa o enviarse por correo electrónico a :



Fait le 10/07/2026 à Tagnon, France



REV 2.08.26

Visuels non contractuels - Spécifications sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d'erreurs typographiques.
Non-contractual visuals - Specifications subject to change without notice - Subject to typographical errors.