Click

Instruction for use EN

Instructions d’utilisation FR

2220008584


X-CLEAN 6 PRO

ROWENTA | Tefal

ARNO | T-fal

X-CLEAN 6 PRO

EN

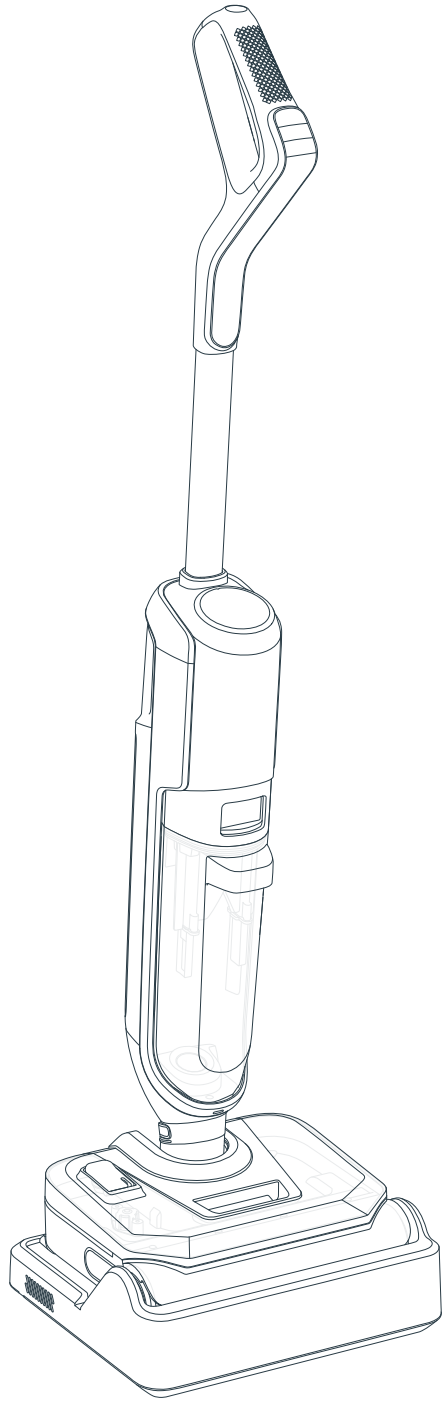

Thank you for choosing us.
PLEASE READ CAREFULLY
the « Safety & Use instructions » booklet before first use.

CONTENTS

1 / DEVICE OVERVIEW

- Device
- Head
- Dirty water tank
- Spare-parts and accessories

2 / HOW TO INSTALL YOUR DEVICE

- Device assembly
- Drying charging base installation

3 / HOW TO SET UP THE VOCAL ASSISTANT

4 / SCREEN DISPLAY

- Screen
- Modes
- Maintenance indicators
- Evolutive light ring
- Battery level indicators

5 / HOW TO USE YOUR DEVICE

- Before use
- Start the device
- Lay-flat position
- Floor compatibility
- After each use

6 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

- Once a week
- Every 6 months

7 / TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS

8 / SPECIFICATIONS


9 / WARNINGS

EACH TIME YOU SEE


WATCH THE VIDEO HERE

click to see the tutorial video


DEVICE

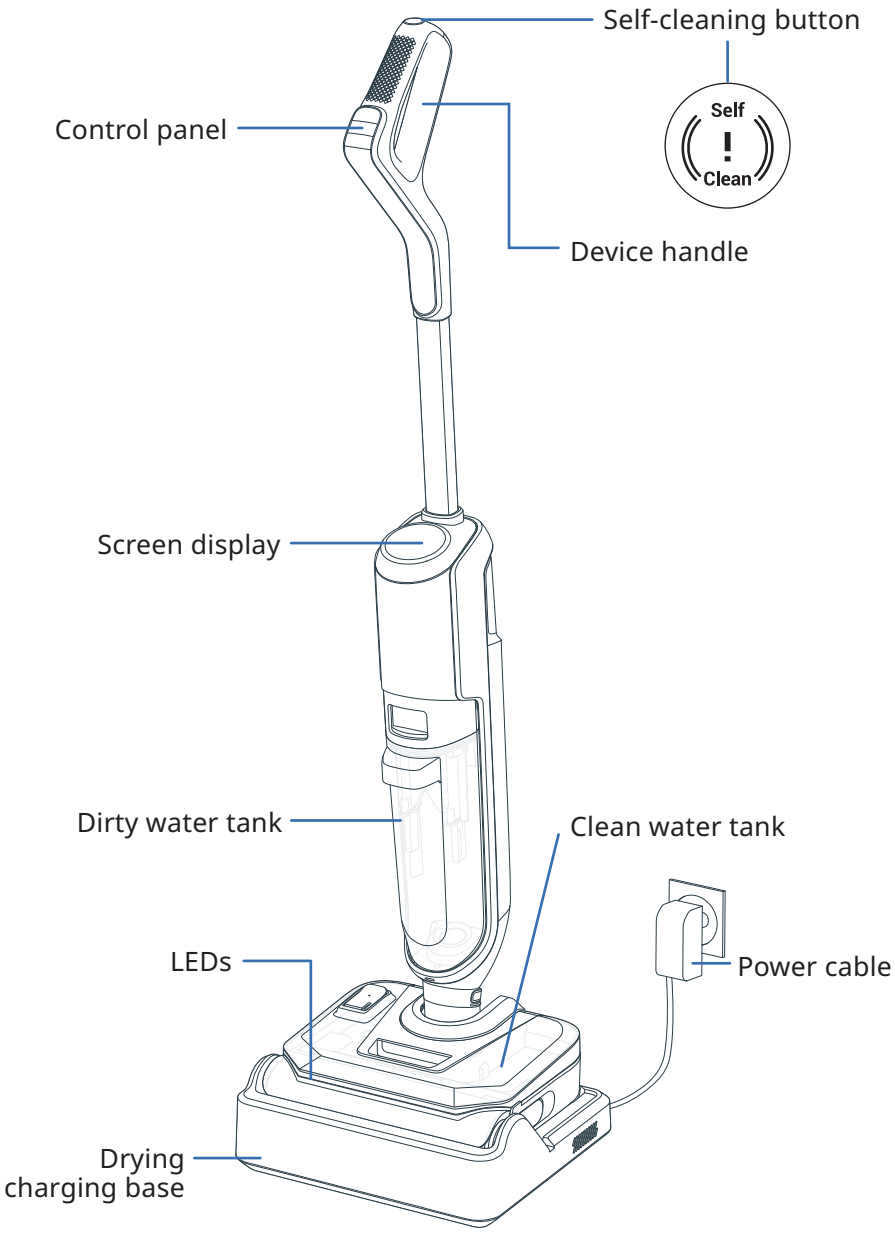


HEAD

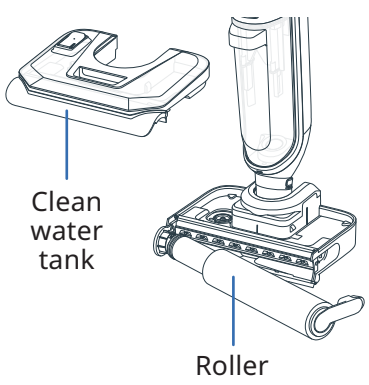


DIRTY WATER TANK

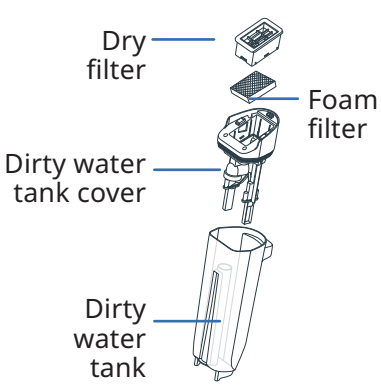

SPARE-PARTS

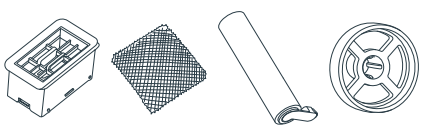

ACCESSORIES

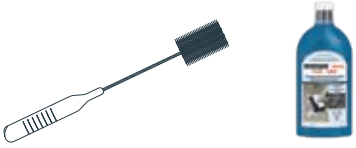


2 / HOW TO INSTALL YOUR DEVICE


ASSEMBLY

WATCH THE VIDEO HERE

1. Insert the handle into the body of the device.
2. A "click" indicates if the handle is correctly seated.

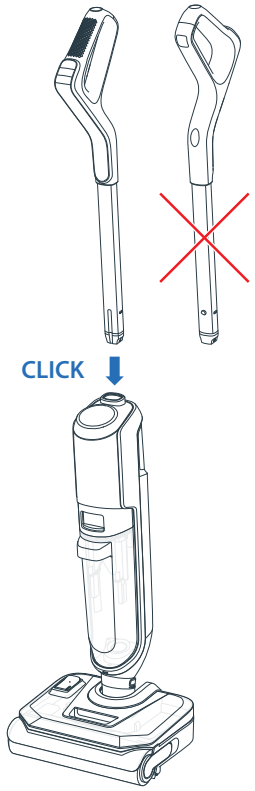

DRYING CHARGING BASE INSTALLATION

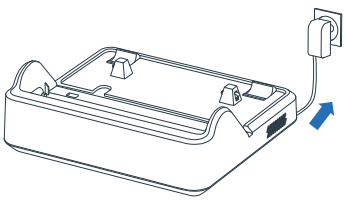


1. Connect the drying charging base to the power source.

Do not put the drying charging base on a soft ground (carpets, rugs..)

2. Place the appliance on it. It will charge automatically.
3. If the product is correctly connected and charging, **you will hear an audible signal and the battery level will be displayed on the screen.**

A full charge takes approximately 4 hours 30 minutes.

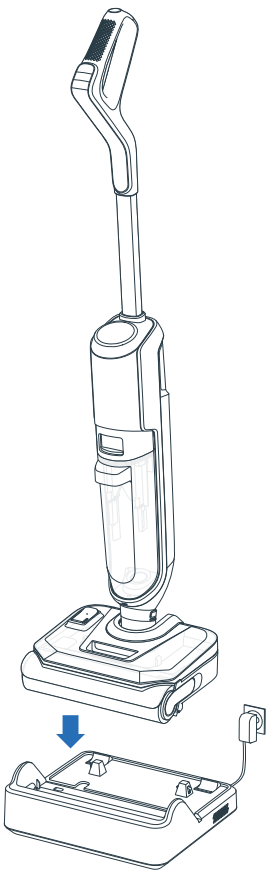

3 / HOW TO SET UP THE VOCAL ASSISTANT

DEVICE MUST BE ON PARKING POSITION OR ON THE DRYING CHARGING BASE

1 - CHOOSE YOUR LANGUAGE

WATCH THE VIDEO HERE



Step 1
To change the language, press the ECO/MAX and AUTO buttons simultaneously.

Step 2
Repeat the action until you hear your language.


2 - ACTIVATE THE VOICE ASSISTANT



Step 1
To turn the voice assistant on or off, press and hold the ECO/MAX and AUTO buttons simultaneously for 3 seconds.

4 / SCREEN DISPLAY

SCREEN

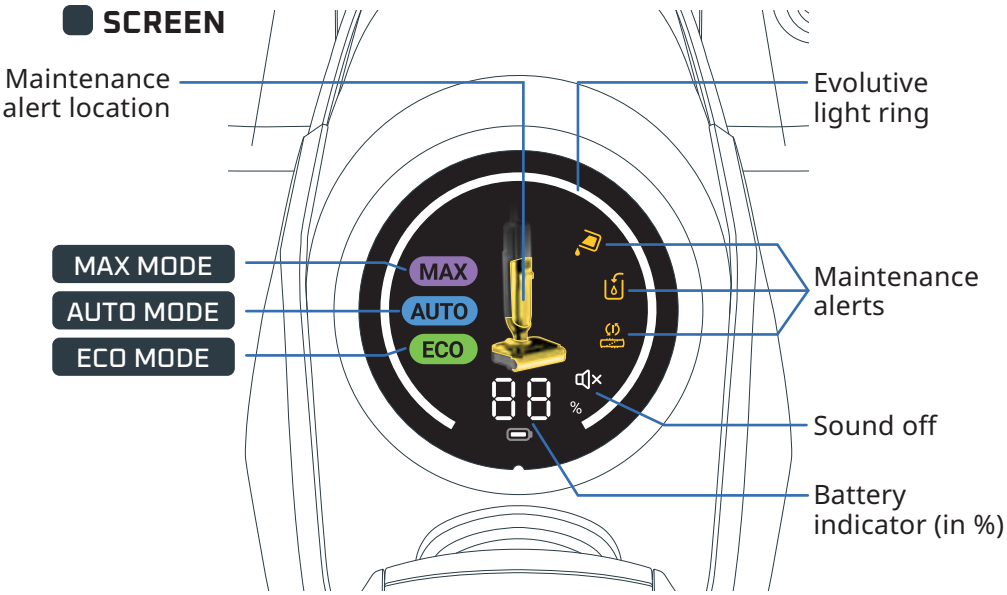


HOW TO CHANGE MODES

WATCH THE VIDEO HERE

Device must be ON and in usage position.



- Press the AUTO button to select automatic mode.

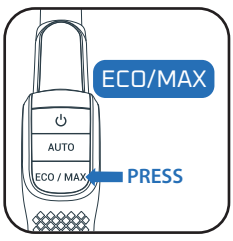

- Press the ECO/MAX button to switch between modes

MODES EXPLANATION



AUTO MODE

Surfaces: different levels of dirt

Detects dirt to adapt suction power and water flow.



MAX MODE

Surfaces: very dirty

Suction power:

Water flow:

Running time : up to 30 min



ECO MODE


Surfaces: moderately dirty

Suction power:

Water flow:


Running time : up to 50 min

MAINTENANCE INDICATORS

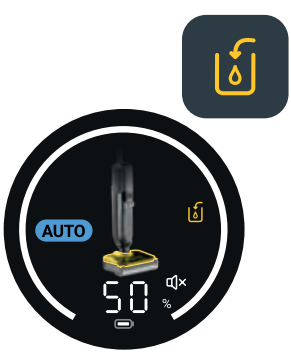

The clean water tank is empty.

Action: fill the water tank

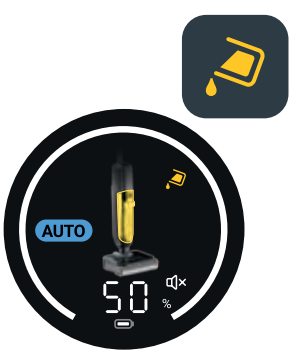

The dirty water tank is full.

Action: empty the water tank



Roller blocked.

Action: check and remove blocking waste

EVOLUTIVE LIGHT RING IN AUTO MODE

In AUTO MODE, the color of the ring indicates the amount of dirt detected:

LOW DIRT DETECTED



HIGH DIRTINESS LEVEL



DURING CLEANING SESSION

SELF-CLEANING IN PROGRESS



DRYING IN PROGRESS



BATTERY LEVEL INDICATORS


A full charge takes approximately 4 hours 30 minutes.

MODE	RUNNING TIME UP TO
ECO	50 min
MAX	30 min


5 / HOW TO USE YOUR DEVICE

BEFORE USE


Fill the clean water tank.

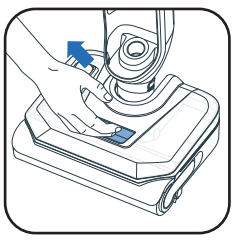


1 Remove the clean water tank.

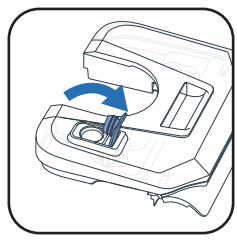


2 Open the clean water tank.

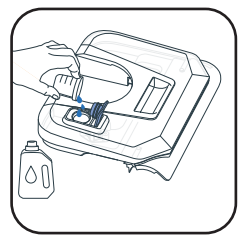

3 Add cleaning solution*.

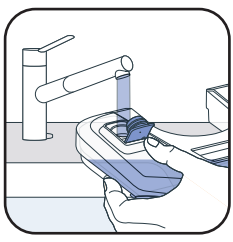

4 Fill the clean water tank. Use water between 10 °C and 50 °C.
The maximum capacity is 800 mL.

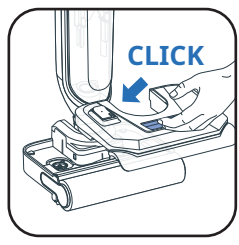

5 Place the clean water tank back.

3* The addition of cleaning solution is optional.
Do not use foaming solutions, white vinegar, bleach, black soap, dishwashing liquid, essential oils (Refer to the « Safety & Use instructions » booklet)



Rowenta detergent for wet & dry vacuum cleaners (ZR340LV1)




Sanytol multi-surfaces disinfectant cleaner with eucalyptus


Dosage recommendation: 25 mL (dilution at <3% of the total clean water tank capacity)

START THE DEVICE


Device must be off the Drying charging base.

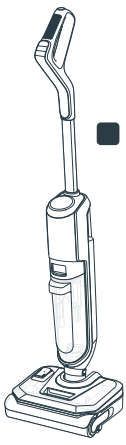

PARKING POSITION
The device is upright. In parking position the device stops working.

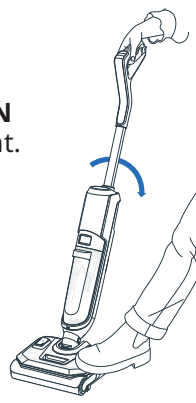

USAGE POSITION
In usage position, tilt the product to unlock the head. Then the device can be used.

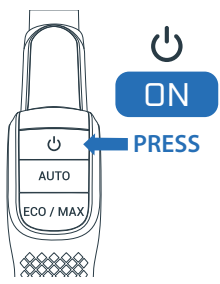

- In usage position, press the ON/OFF button to start the device. By default, the product starts up in AUTO mode. Press it again to STOP.


IN PARKING POSITION THE DEVICE STOPS WORKING. TO RESUME CLEANING, SWITCH INTO USAGE POSITION AND PRESS ON/OFF BUTTON.

SELECT YOUR MODE AND START CLEANING

LAY-FLAT POSITION


To clean under furnitures.

- When the device is laid-down the suction power is automatically adjusted.

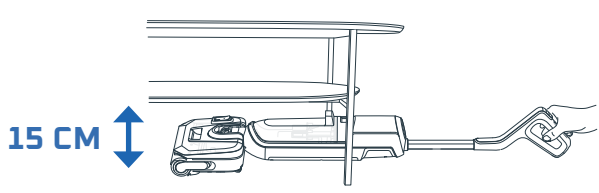

FLOOR COMPATIBILITY

This device is compatible with hard floors only.

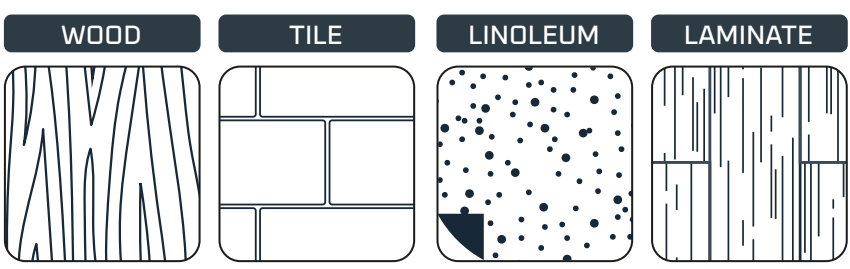



- Don’t use on rugs, carpets, walls and windows (Refer to the « Safety & Use instructions » booklet).

AFTER EACH USE


WATCH THE VIDEO HERE

1 - EMPTY THE DIRTY WATER TANK

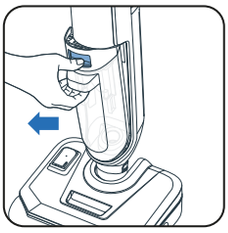

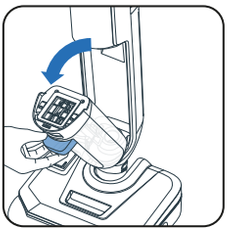

1 Remove the dirty water tank.

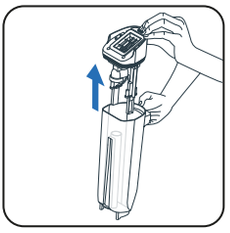


2 Remove the dirty water tank cover by pulling.



3 Flush the liquid waste.




4 Place the waste water tank cover

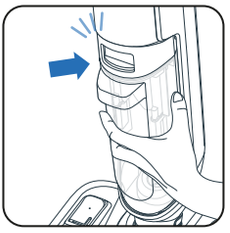


5 Place the dirty water tank back.


2 - FILL THE CLEAN WATER TANK WITH WATER

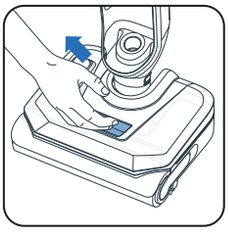

1 Remove the clean water tank.

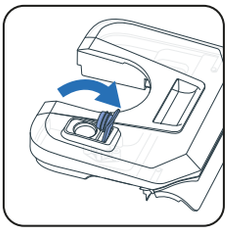


2 Open the clean water tank.

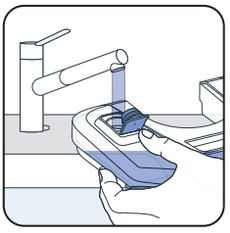

3 Fill the clean water tank*.

** Use water between 10 °C and 50 °C.*

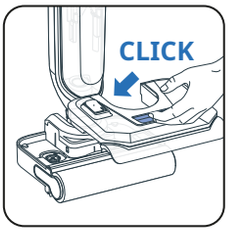

4 Place the clean water tank back.

3 - LAUNCH THE SELF-CLEANING & SELF-DRYING PROGRAMS

Device must be on the drying charging base. The drying charging base must be connected to a power source.

	Self-cleaning + drying	Self-cleaning + quick drying	Self-cleaning only
Starting conditions	Product on the drying charging base and drying charging base plugged in		
Minimum battery level (%)	20%	25%	20%
Duration	1 min 30		
	Drying : 30 min	Drying : 5 min	No drying

IF THE DIRTY WATER TANK IS FULL, THE SELF-CLEANING PROGRAM STOPS. TO RESUME THE OPERATION, EMPTY THE DIRTY WATER TANK AND RESTART THE SELF-CLEANING PROGRAM. IF THE CLEAN WATER TANK IS EMPTY, THE SELF-CLEANING PROGRAM STOPS. REMEMBER TO FILL IT BEFORE THE SESSION.

START SELF-CLEANING AND/OR DRYING

SELF-CLEANING AND DRYING



- Self-cleaning button is located at the top of the handle.



- Press the Self-cleaning button once.

SELF-CLEANING ONLY




- Press the Self-cleaning button during 3 sec.

SELF-CLEANING AND FAST DRYING




- Quickly press the self-cleaning button twice.

STOP SELF-CLEANING AND/OR DRYING

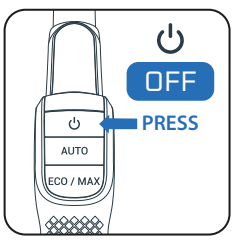



OR

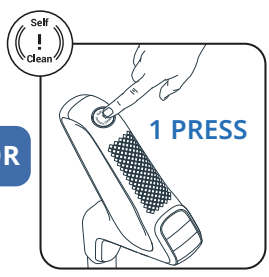

- Press the ON/OFF button or the self-cleaning button.


4 - WHEN THE SELF-CLEANING AND/OR DRYING IS FINISHED, CLEAN THE DIRTY WATER TANK

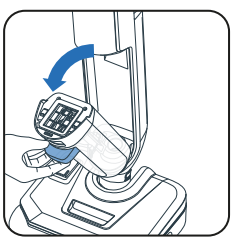

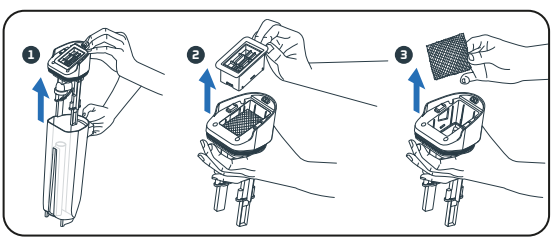


1. Remove the dirty water tank.


2. Remove the dirty water tank cover by pulling. Remove the dry filter and foam filter

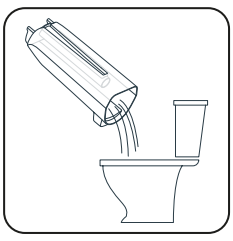


3. Flush the waste down the toilet.

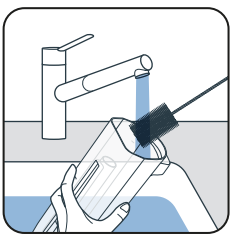


4. Clean the dirty water tank with the cleaning brush.

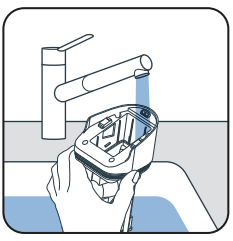

5. Remove remaining dirt and clean the filter area

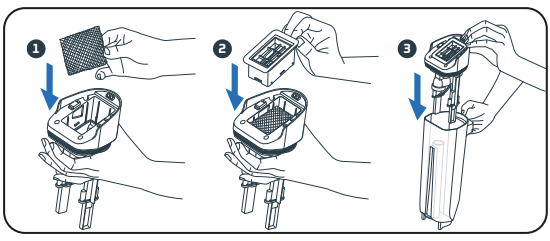


6. Place the dry filter and foam filter back and the diry water tank cover.

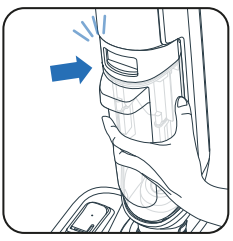

7. Place the dirty water tank back.

5 - EMPTY THE CLEAN WATER TANK


To avoid stagnant water, empty the clean water tank.

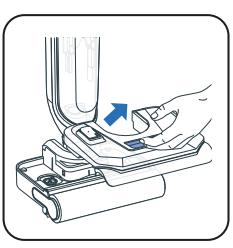

1. Remove the clean water tank.



2. Empty the clean water tank.

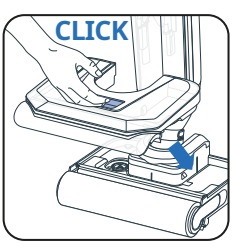


3. Place the clean water tank back.

6 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE


ONCE A WEEK

1 - CLEAN THE DRYING CHARGING BASE


⚠ Do not put the drying charging base under water.

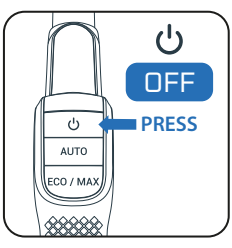

1 Turn off the device by pressing the ON/OFF button

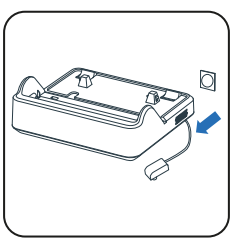


2 Unplug the drying charging base from the power source.

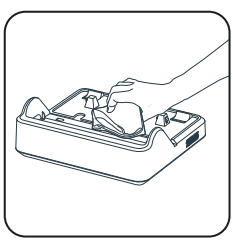


3 Hand-clean the drying charging base with a dry or damp cloth.

2 - CLEAN THE SUCTION PIPE

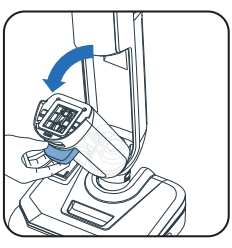


Remove the dirty water tank

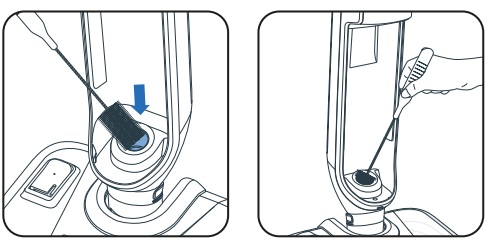


Use the cleaning brush to clean remaining dirt from the suction pipe.

3 - CLEAN THE FOAM FILTER AND DRY FILTER


Do not put the entire filter under water. If so, **let it dry for 48 hours.**

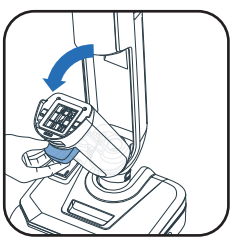


1 Remove the dirty water tank.

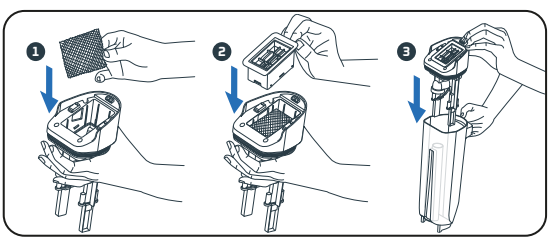


2 Remove the dirty water tank cover by pulling. Remove the dry filter and the foam filter.

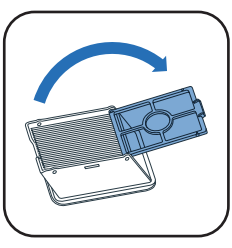

3 Open the grid of the dry filter

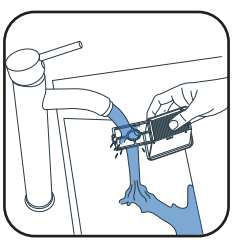


4 Only clean and rinse the grid of the dry fiter. **Do not put the entire filter under water. If so, let it dry for 48 hours.**

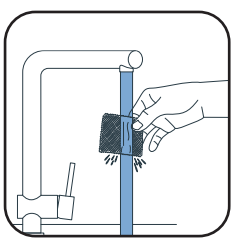


5 Clean under water the anti-crash foam. Let it dry outside the product.


4 - CLEAN THE HEAD AND THE ROLLER COVER

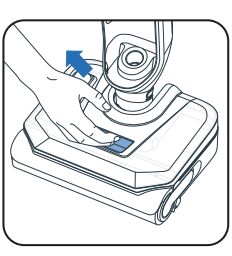


1 Lift the clean water tank

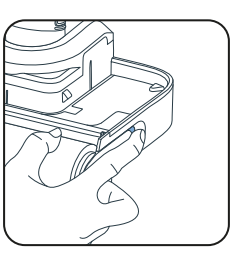


2 Twist the button to unlock the roller.

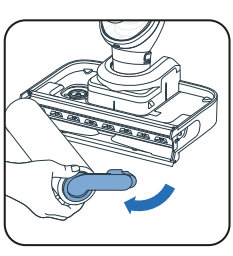


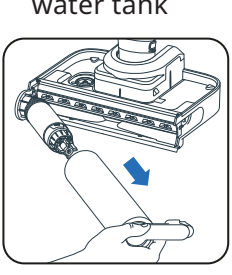


3 Slide the roller out.

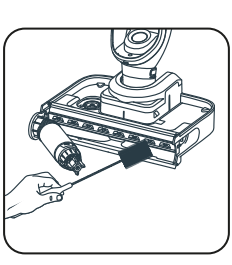



4 Clean behind the roller with the cleaning brush

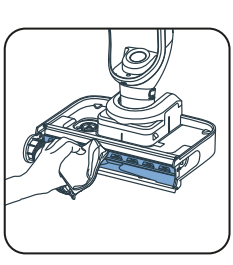


5 Clean the water nozzles with a dry or damp cloth

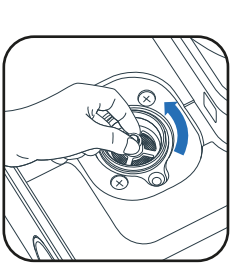

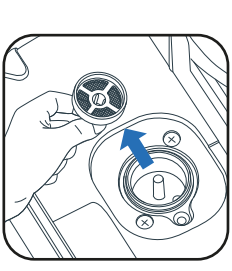


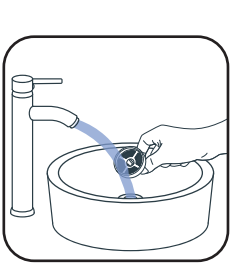


6 Take the filter grid and rinse it under water

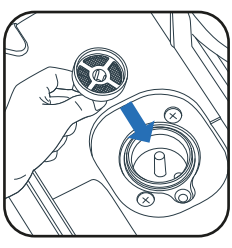


7 Place the grid filter back

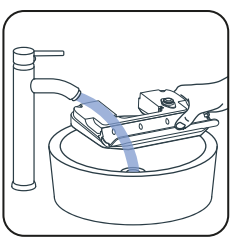


8 Clean the underside of the clean water tank

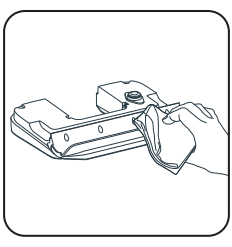

9 Wipe dry with a dry or damp cloth

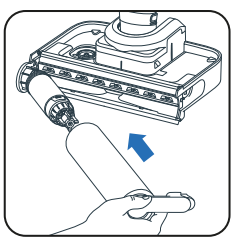

10 Put the roller back in place.

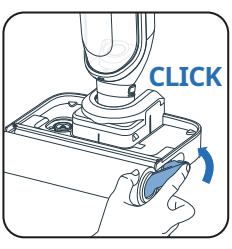


11 Place the clean water tank back.

EVERY 6 MONTHS

WATCH THE VIDEO HERE


Change the roller and the filter. If you find the roller is damaged, change it before.

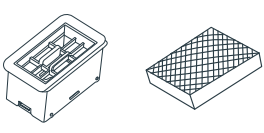

Dry filter and Foam filter



Grid filter

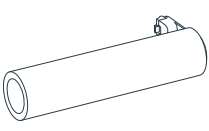

Roller

7 / TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS


Issue	Possible causes	Solution
The floor is not wet	The clean water tank is empty	Fill the clean water tank
	The clean water tank is not installed properly	Install the clean water tank properly
	Water inlet hole or water spary holes are clogged	Clean the water inlet hole or water spray holes
The roller is stuck	An object or fiber is blocking the roller	Dissamble the roller and remove any items that are blocking the rotation.
The appliance has less suction, makes noise or a whistling sound, or drops debris on the ground.	Check the filter and dirty water tank	Install filter and dirty water tank properly. Clean and use dry filter
	The appliance's air channel is blocked.	Clean the suction head, clean the air channel
Lights on the brush are not on or light flashing	The clean water tank is not installed properly	Install the clean water tank properly
No vocal assistance	The function is disabled	Press vocal button to enable the function
The battery picto isn't lighted	The battery is fully charged	Press the button to activate the screen to check the battery level
	The station isn't connected to power supply properly	Plug in the power supply
	The washer isn't docked on the station properly	Dock the product straightly (not inclined) to ensure the power connection
The auto cleaning can't be started	The washer isn't docked on the station properly	Dock the product straightly (not inclined) to ensure the power connection
	Low battery	Self cleaning will start automatically in a moment
	Dirty water tank is full	Empty the dirty water tank
The Appliance splashes water everywhere	Clean water tank is not installed properly	Install the clean water tank properly
	The roller is not installed properly	Detach the roller and re-install it properly
The appliance does not clean the floor properly.	The roller is dirty.	Launch Self-Clean cycle, then clean the roller by hand.
The appliance damages the floor.	A foreign object is stuck in the cleaning head.	Clean the cleaning head
False alert on clean water tank	Used the foam dertergent	Don't use the foam detergent, please use the detergent recommended
False alert on dirty water tank	The metal sensor in dirty water tank is dirty	Clean the metal sensor in dirty water tank
	Separator is clogged	Clean the separator and dry it
Roller isn't dry after self drying	Roller is end of life	Use a new roller
	Power voltage isn't compliant	Use the station under compliant tension

8 / SPECIFICATIONS


WATER TANKS CAPACITIES	
Description	Capacity (mL)
Clean Water Tank	800 mL
Dirty water tank	450 mL

COMPATIBLE ACCESSORY KITS		
Reference	Country	Contents
ZR333A01	All countries	Foam filter, dry filter, grid filter and roller
ZR340LV1	All countries	1L detergent bottle


9 / WARNINGS

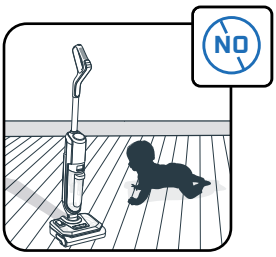


Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

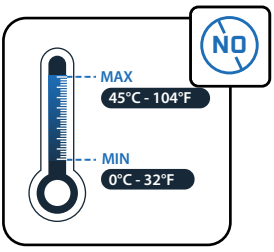


Do not expose the appliance to temperatures <0 °C and >45 °C.

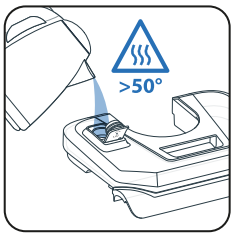


Do not put water with a temperature > 50 °C in the clean water tank.

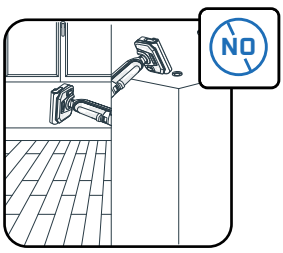


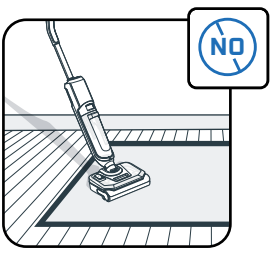


This appliance is intended for use on hard floors only. Do not use on walls and windows. Do not tilt the product upside down with water inside.

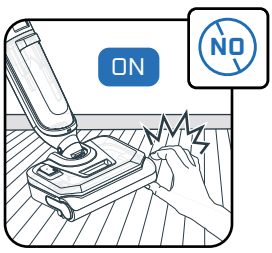


Do not touch the rotating parts without stopping the product and disconnecting the supply unit.

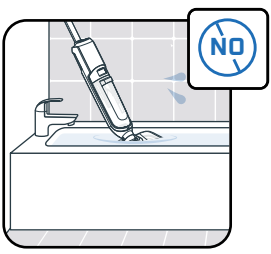


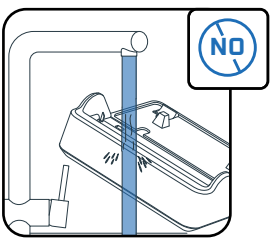


Do not put your appliance under water and use a dry or damp cloth to clean the suction channel.

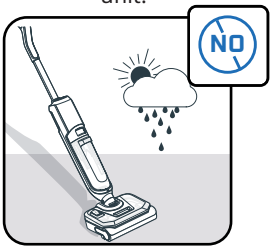


This appliance is for household and indoor domestic use only.

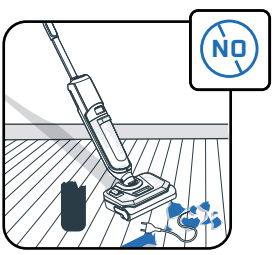

Do not use the appliance on electrical appliances such as the inside of ovens or broken glass.

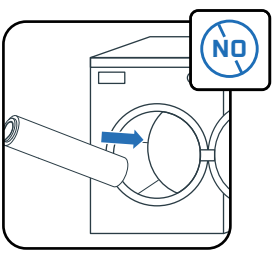


Do not wash the roller in the dishwasher or washing machine.

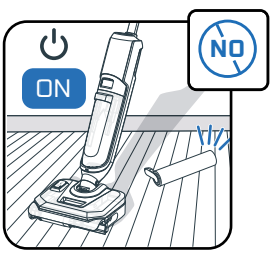

Do not use the appliance without water tanks and/or roller



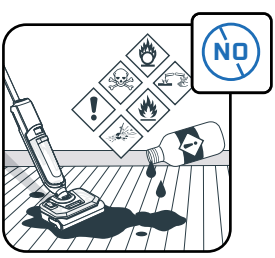


Do not put greasy products (e.g. black soap), foaming, toxic, flammable, explosive, corrosive, aggressive or with solid particles in the water tank. Do not put bleach in the product.

ROWENTA | Tefal

ARNO | T-fal

X-CLEAN 6 PRO

FR

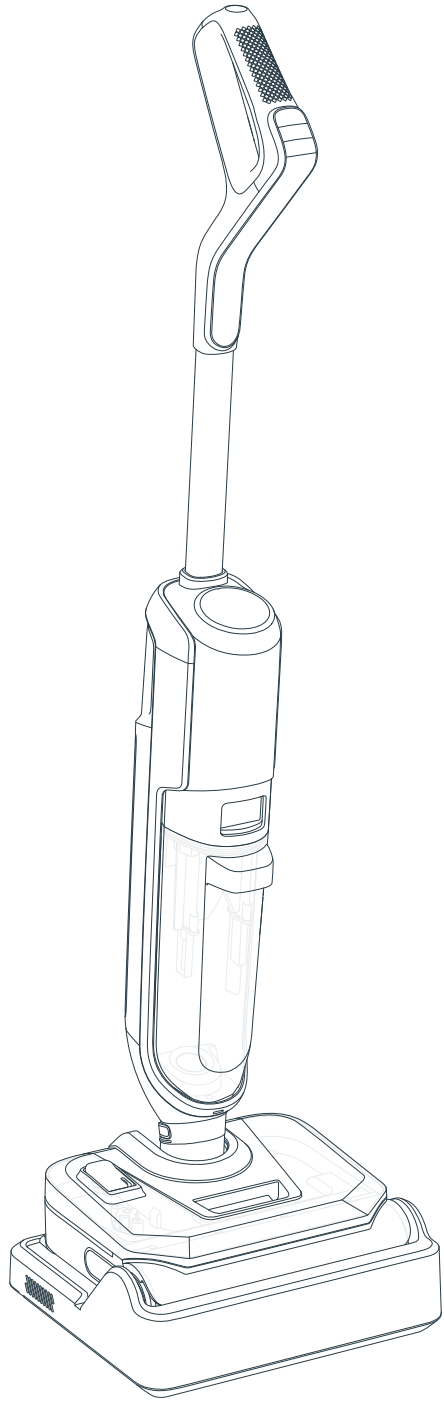

Merci de nous avoir choisie.
LIRE ATTENTIVEMENT LE LIVRET
« Consignes de sécurité & d'utilisation » avant la première utilisation.

SOMMAIRE

1 / PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

- Appareil
- Tête
- Réservoir d'eau sale
- Pièces détachées et accessoire

2 / COMMENT INSTALLER VOTRE APPAREIL

- Assemblage de l'appareil
- Installation de la base de charge de séchage

3 / COMMENT CONFIGURER L'ASSISTANT VOCAL

4 / AFFICHAGE DE L'ÉCRAN

- Écran
- Modes
- Indicateurs de maintenance
- Anneau lumineux évolutif
- Indicateurs de niveau de batterie

5 / COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

- Avant utilisation
- Démarrer l'appareil
- Position à plat
- Compatibilité des sols
- Après chaque utilisation

6 / COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

- Une fois par semaine
- Tous les 6 mois

7 / DÉPANNAGE ET SOLUTIONS

8 / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


9 / AVERTISSEMENTS

À CHAQUE FOIS QUE VOUS VOYEZ CE SYMBOLE,




Cliquer pour voir la vidéo tutoriel


APPAREIL

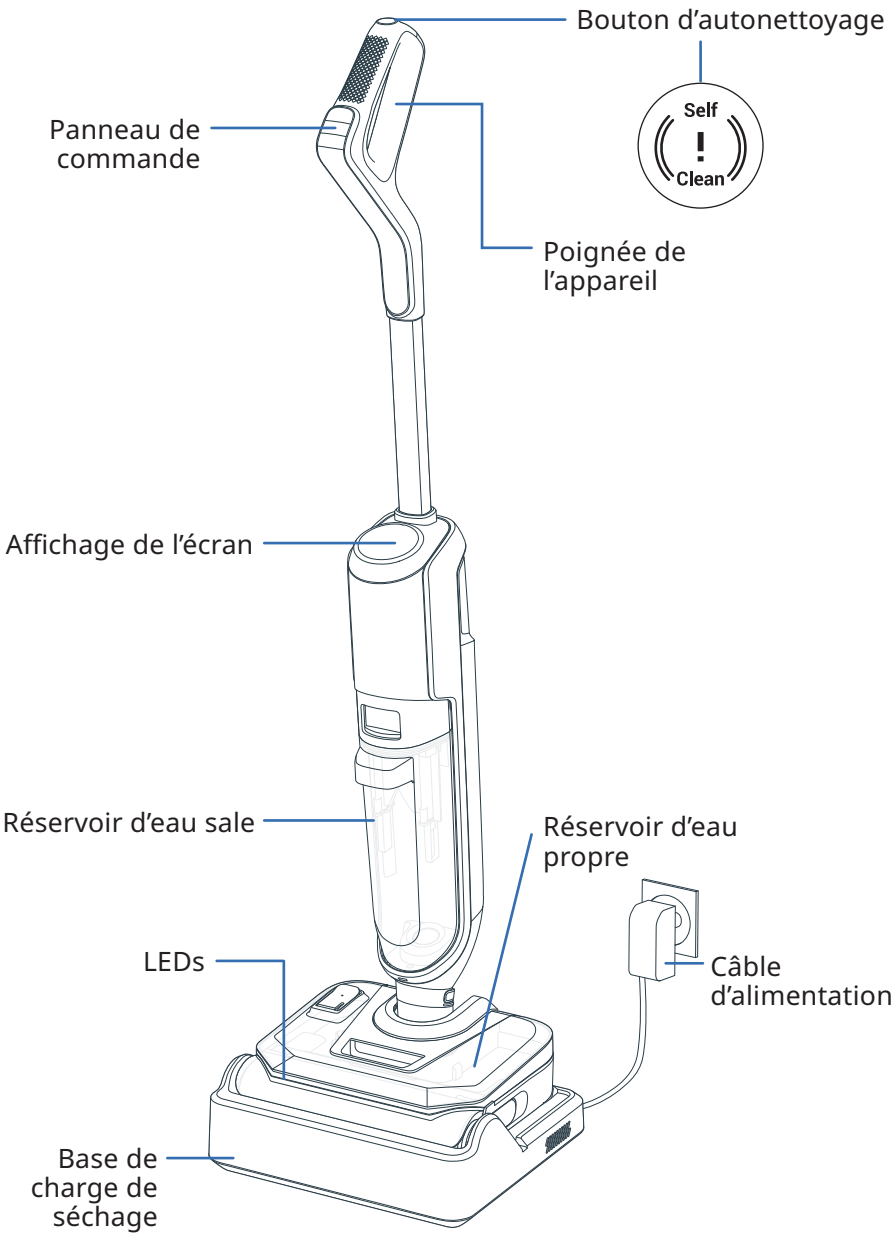


TÊTE

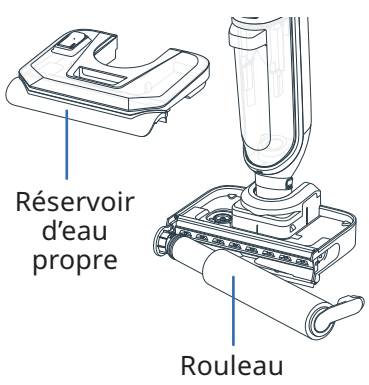

RÉSERVOIR D'EAU SALE

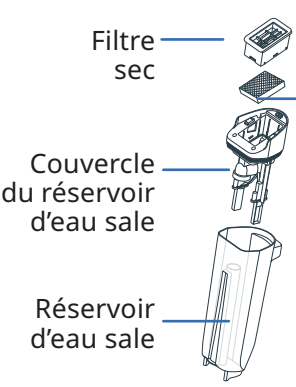


PIÈCES DÉTACHÉES

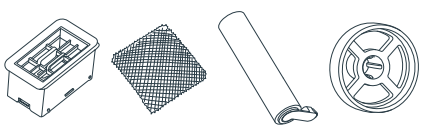

Filtre sec | Filtre en mousse | Rouleau | Filtre grille

ACCESSOIRE

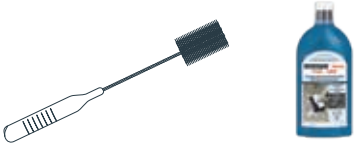


Brosse de nettoyage | Détergent

2 / COMMENT INSTALLER VOTRE APPAREIL


ASSEMBLAGE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

1. Insérer la poignée dans le corps de l'appareil.
2. Un « clic » indique si la poignée est correctement positionnée.

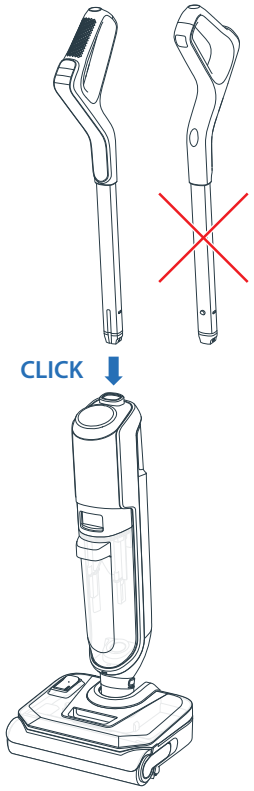

INSTALLATION DE LA BASE DE CHARGE DE SÉCHAGE

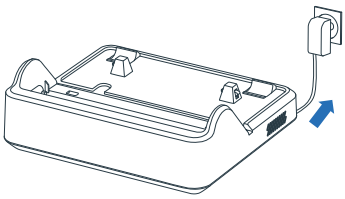


1. Connectez la base de charge de séchage à la source d'alimentation.

Ne posez pas la base de charge de séchage sur une surface molle (tapis, moquettes...)

2. Posez l'appareil dessus. Il se chargera automatiquement.
3. Si le produit est correctement connecté et en charge, **vous entendrez un signal et le niveau de batterie s'affichera sur l'écran.**

Une charge complète prend environ 4 heures 30 minutes.

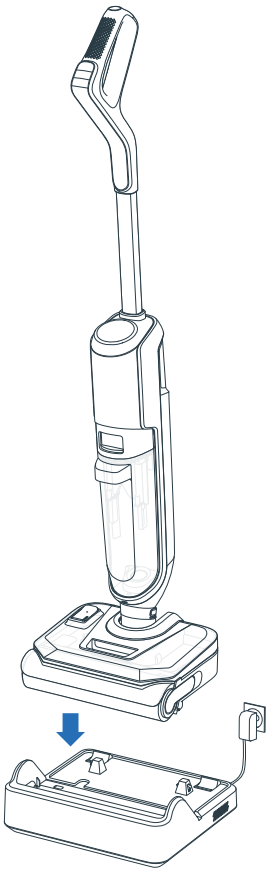

3 / COMMENT CONFIGURER L'ASSISTANT VOCAL

L'APPAREIL DOIT ÊTRE EN POSITION DE PARKING OU SUR LA BASE DE CHARGE DE SÉCHAGE

1 - CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI



Étape 1
Pour changer la langue, appuyez simultanément sur les boutons ECO/MAX et AUTO.

Étape 2
Répétez l'action jusqu'à entendre votre langue


2 - ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL



Étape 1
Pour activer ou désactiver l'assistant vocal, appuyez simultanément sur les boutons ECO/MAX et AUTO pendant 3 secondes.

4 / AFFICHAGE DE L'ÉCRAN


ÉCRAN

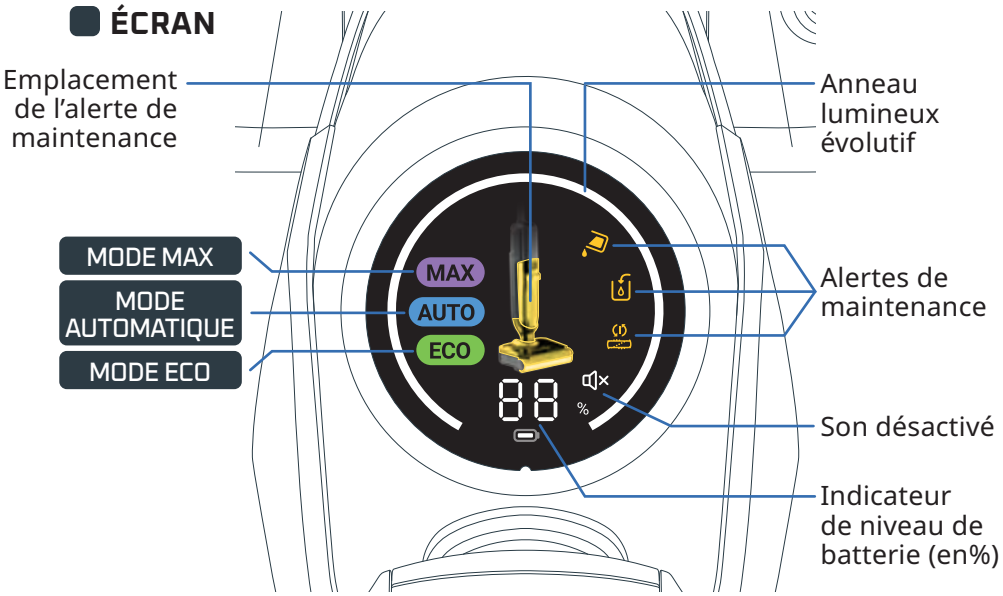


COMMENT CHANGER DE MODE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

L'appareil doit être allumé et en position d'utilisation.

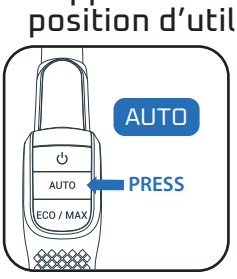

- Appuyez sur le bouton AUTO pour sélectionner le mode automatique.

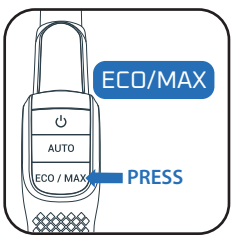

- Appuyez sur le bouton ECO/MAX pour basculer entre les modes.

EXPLICATION DES MODES



MODE AUTOMATIQUE

Surfaces : différents niveaux de saleté

Détecte la saleté pour adapter la puissance d'aspiration et le débit d'eau



MODE MAX

Surfaces : très sales

Puissance d'aspiration :

Débit d'eau :

Durée de fonctionnement : jusqu'à 30 min



MODE ECO


Surfaces : modérément sales

Puissance d'aspiration :

Débit d'eau :


Durée de fonctionnement : jusqu'à 50 min

INDICATEURS DE MAINTENANCE

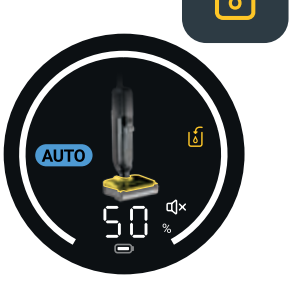

Le réservoir d'eau propre est vide.

Action : Remplir le réservoir d'eau propre.

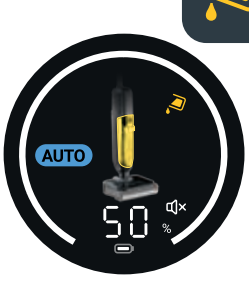

Le réservoir d'eau sale est plein.

Action : Vider le réservoir d'eau sale.



Le rouleau est bloqué.

Action : Vérifier et retirer tout débris qui le bloque.

ANNEAU LUMINEUX ÉVOLUTIF EN MODE AUTOMATIQUE

En mode AUTO, la couleur de l'anneau indique la quantité de saleté détectée.

FAIBLE NIVEAU DE SALETÉ DÉTECTÉ



NIVEAU DE SALETÉ ÉLEVÉ



PENDANT LA SESSION DE NETTOYAGE

AUTONETTOYAGE EN COURS



SÉCHAGE EN COURS



INDICATEURS DE NIVEAU DE BATTERIE


Une charge complète prend environ 4 heures 30 minutes.

MODE	DURÉE DE FONCTIONNEMENT
ECO	50 min
MAX	30 min


5 / COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

AVANT UTILISATION


Remplir le réservoir d'eau propre.

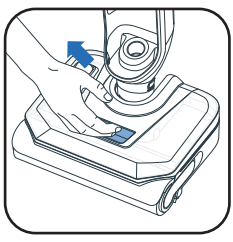


1 Retirer le réservoir d'eau propre.

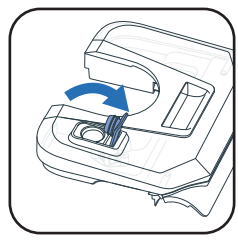


2 Ouvrir le réservoir d'eau propre.

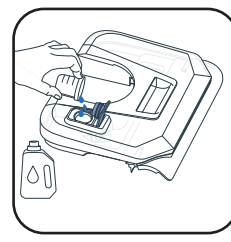

3 Ajouter la solution nettoyante*.

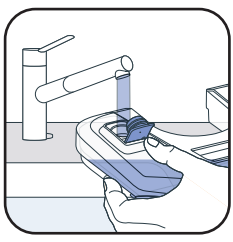

4 Remplir le réservoir d'eau propre. Utiliser de l'eau entre 10°C et 50°C.
La capacité maximale est de 800 ml.

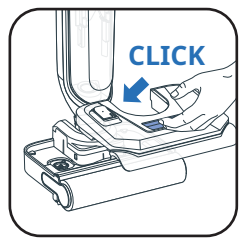

5 Replacer le réservoir d'eau propre.

3* L'ajout d'une solution nettoyante est facultatif.
Ne pas utiliser de solutions moussantes, de produits gras (ex. savon noir), de vinaigre blanc, d'eau de Javel ou d'huiles essentielles (se référer au livret « Sécurité et Instructions d'utilisation »).



Détergent Rowenta pour aspirateurs laveurs (ZR340LV1)




Nettoyant désinfectant multi-surfaces Sanytol à l'eucalyptus


Recommandation de dosage : 25 mL (dilution à <3% de la capacité totale du réservoir d'eau propre)

DÉMARRER L'APPAREIL


L'appareil doit être retiré de la base de charge de séchage.

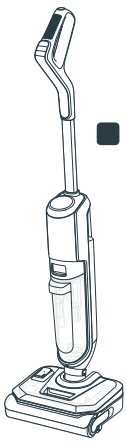

PARKING POSITION
L'appareil est en position verticale. En parking position, l'appareil s'arrête de fonctionner.

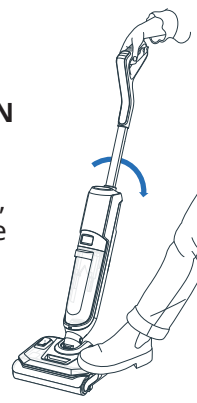

POSITION D'USAGE
En position d'utilisation, incliner le produit pour déverrouiller la tête. L'appareil peut alors être utilisé.

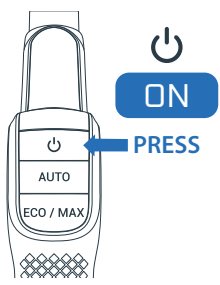

- En position d'utilisation, appuyez sur le bouton ON/OFF. Par défaut, le produit démarre en mode AUTO. Appuyez à nouveau dessus pour ARRÊTER.


EN POSITION DE PARKING, L'APPAREIL S'ARRÊTE DE FONCTIONNER. POUR REPRENDRE LE NETTOYAGE, PASSER EN POSITION D'UTILISATION ET APPUYER SUR LE BOUTON ON/OFF.

SÉLECTIONNER VOTRE MODE ET COMMENCER LE NETTOYAGE

POSITION À PLAT


Pour nettoyer sous les meubles.

- Lorsque l'appareil est en position à plat, la puissance d'aspiration est automatiquement ajustée.

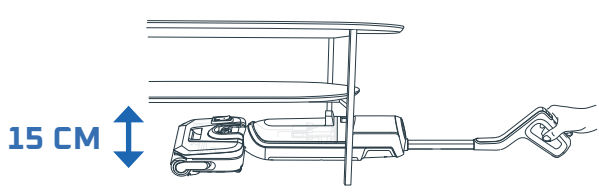

COMPATIBILITÉ DES SOLS

Cet appareil est compatible uniquement avec les sols durs.

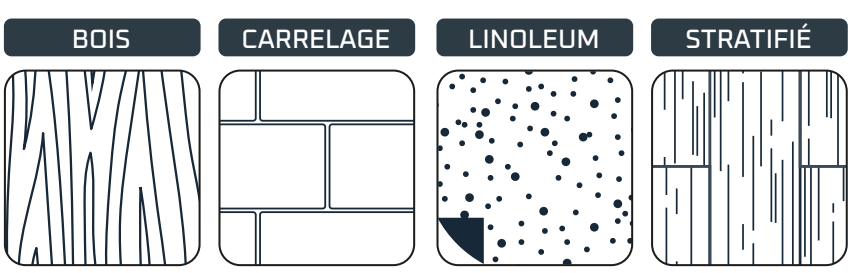


- Ne pas utiliser sur les tapis, moquettes, murs et fenêtres (se référer au livret « Consignes de sécurité & d'utilisation »).


APRÈS CHAQUE UTILISATION

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

1 - VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU SALE

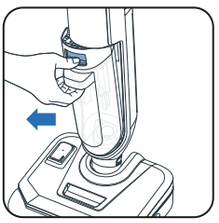

1 Retirer le réservoir d'eau sale.

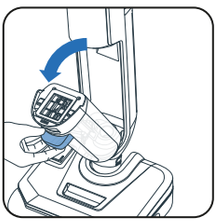




2 Retirer le réservoir d'eau sale en tirant.



3 Jeter les déchets liquides




4 Placer le couvercle du réservoir d'eau usée

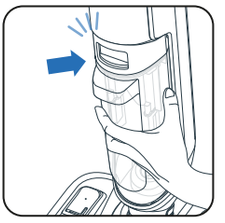

5 Replacer le réservoir d'eau sale.


2 - REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE AVEC DE L'EAU.

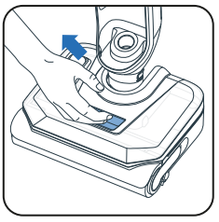

1 Retirer le réservoir d'eau propre.



2 Ouvrir le réservoir d'eau propre.

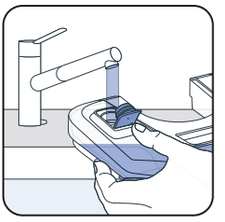

3 Remplir le réservoir d'eau propre*.

**Utiliser de l'eau entre 10°C et 50°C.*



4 Replacer le réservoir d'eau propre.

3 - LANCEZ LES PROGRAMMES D'AUTONETTOYAGE ET D'AUTOSÉCHAGE.

L'appareil doit être sur la base de charge de séchage. La base de charge de séchage doit être connectée à une source d'alimentation.

	Autonettoyage + séchage	Autonettoyage + séchage rapide	Autonettoyage uniquement.
Conditions de démarrage	Produit sur la base de chargement séchante et base de chargement séchante branchée		
Niveau de batterie minimum (%)	20%	25%	20%
Durée	1 min 30		
	Séchage : 30 min	Séchage : 5 min	Sans séchage

SI LE RÉSERVOIR D'EAU SALE EST PLEIN, LE PROGRAMME D'AUTONETTOYAGE S'ARRÊTE. POUR REPRENDRE LE FONCTIONNEMENT, VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU SALE ET RELANCER LE PROGRAMME D'AUTONETTOYAGE.
SI LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EST VIDE, LE PROGRAMME D'AUTONETTOYAGE S'ARRÊTE. N'OUBLIEZ PAS DE LE REMPLIR AVANT LA SESSION.

DÉMARREZ L'AUTONETTOYAGE ET/OU LE SÉCHAGE.

AUTONETTOYAGE ET SÉCHAGE.




- Le bouton d'autonettoyage est situé en haut du manche.

AUTONETTOYAGE UNIQUEMENT.



- Appuyer une fois sur le bouton d'autonettoyage.

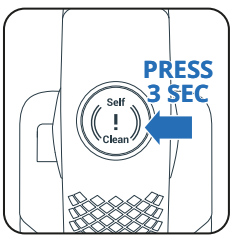


- Appuyez sur le bouton d'autonettoyage pendant 3 sec.

AUTONETTOYAGE ET SÉCHAGE RAPIDE.




- Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'autonettoyage.

ARRÊTEZ L'AUTONETTOYAGE ET/OU LE SÉCHAGE.

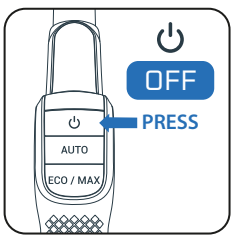



OR

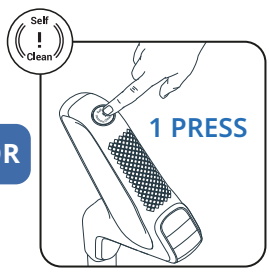

- Appuyer sur le bouton MARCHE/ ARRÊT ou sur le bouton d'autonettoyage.


4 - LORSQUE L'AUTONETTOYAGE ET/OU LE SÉCHAGE EST TERMINÉ, NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU SALE

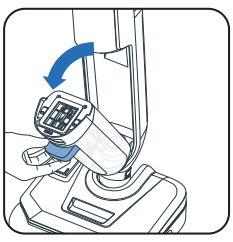

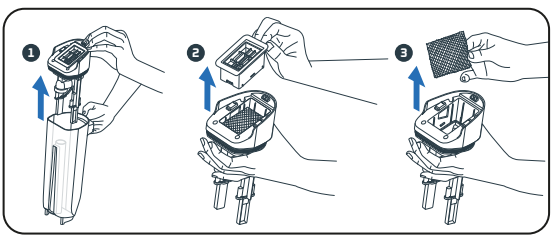


1. Retirer le réservoir d'eau sale.


2. Retirer le couvercle du réservoir d'eau sale en tirant. Retirer le filtre sec et le filtre en mousse

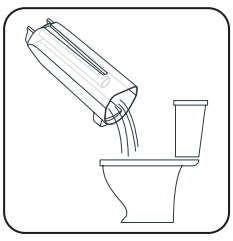


3. Jeter les déchets dans les toilettes.

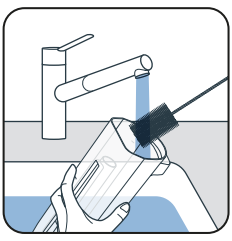


4. Nettoyer le réservoir d'eau sale avec la brosse de nettoyage.

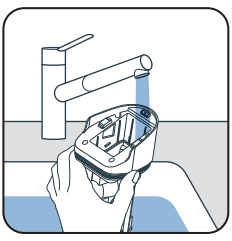

5. Retirer les saletés restantes et nettoyer la zone du filtre.

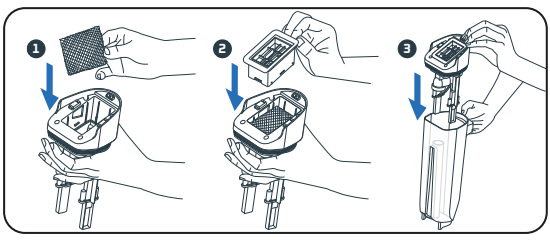


6. Remettre en place le filtre sec, le filtre en mousse et le couvercle du réservoir d'eau sale

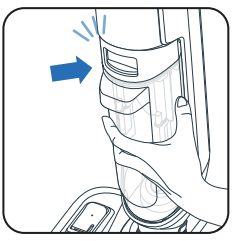

7. Replacer le réservoir d'eau sale.

5 - VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Pour éviter l'eau stagnante, vider le réservoir d'eau propre.

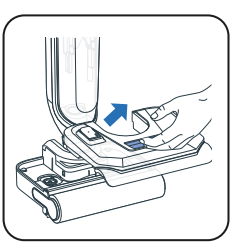

1. Retirer le réservoir d'eau propre.



2. Vider le réservoir d'eau propre.




3. Replacer le réservoir d'eau propre.


UNE FOIS PAR SEMAINE

1 - NETTOYEZ LA BASE DE CHARGE DE SÉCHAGE.


⚠ Ne mettez pas la base de charge de séchage sous l'eau.

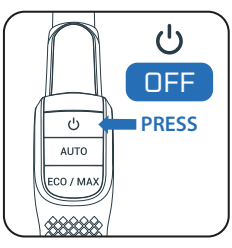

1 Éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ ARRÊT.

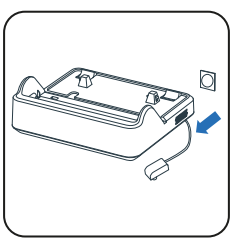


2 Débranchez la base de charge de séchage de la source d'alimentation.

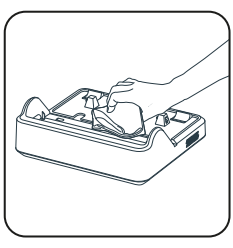



3 Nettoyez manuellement la base de charge de séchage avec un chiffon sec ou humide.

2 - NETTOYER LE TUYAU D'ASPIRATION

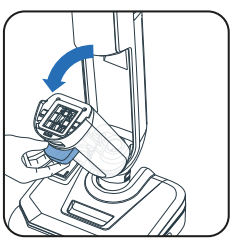

Retirer le réservoir d'eau sale.

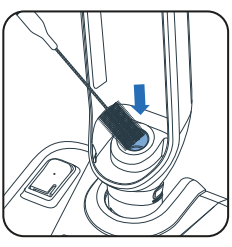


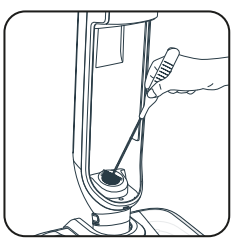


Utiliser la brosse de nettoyage pour enlever les saletés restantes du tuyau d'aspiration.

3 - NETTOYER LE FILTRE EN MOUSSE ET LE FILTRE SEC


Ne pas mettre le filtre complet sous l'eau. Si c'est le cas, le laisser sécher pendant 48 heures.

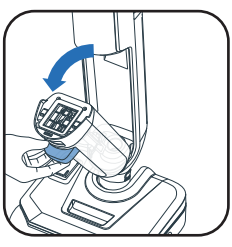


1 Retirer le réservoir d'eau sale.

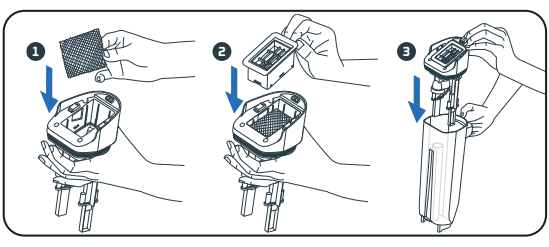


2 Retirer le couvercle du réservoir d'eau sale en tirant. Retirer le filtre sec et le filtre en mousse

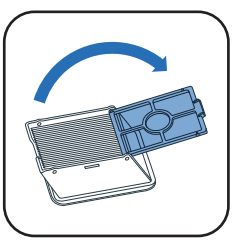

3 Ouvrir la grille du filtre sec

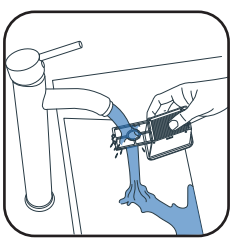


4 Nettoyer et rincer uniquement la grille du filtre sec. **Ne pas mettre le filtre entier sous l'eau. Si c'est le cas, le laisser sécher 48 heures.**

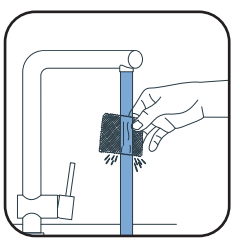


5 Nettoyer sous l'eau la mousse anti-choc. La laisser sécher hors du produit.


4 - NETTOYER LA TÊTE ET LE COUVERCLE DU ROULEAU

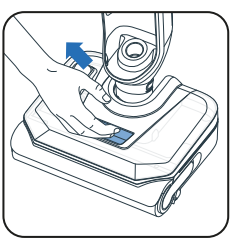


1 Soulever le réservoir d'eau propre

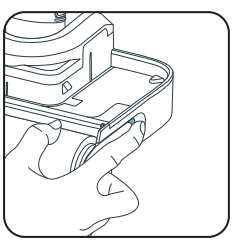


2 Tournez le bouton pour déverrouiller le rouleau.

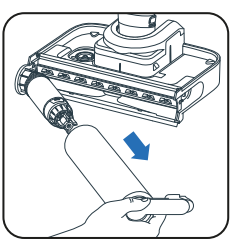


3 Faire glisser le rouleau pour le retirer

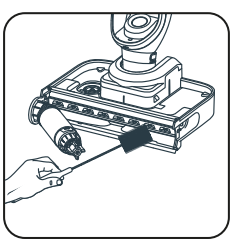



4 Nettoyer derrière le rouleau avec la brosse de nettoyage

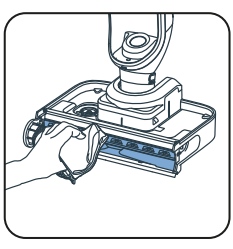


5 Nettoyer les buses d'eau avec un chiffon sec ou humide

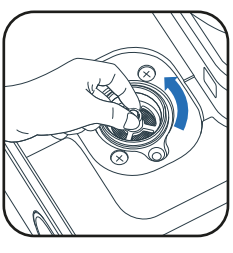


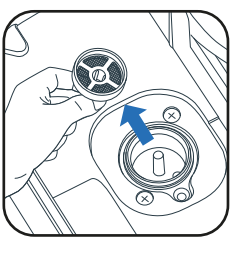

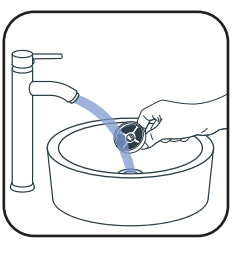


6 Prendre la grille du filtre et la rincer sous l'eau

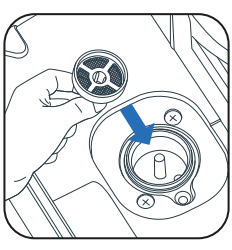


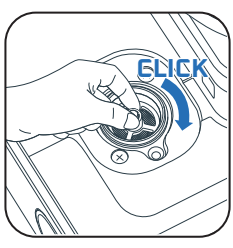


7 Remettre en place la grille du filtre

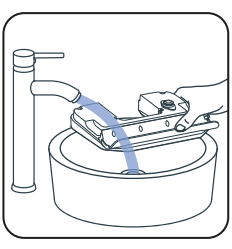


8 Nettoyer le dessous du réservoir d'eau propre

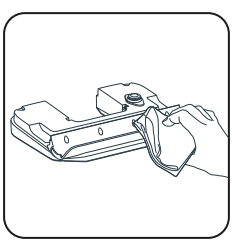


9 Essuyer avec un chiffon sec ou humide

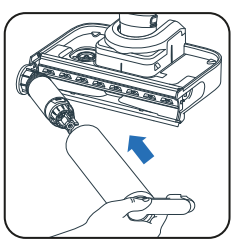

10 Remettre le rouleau en place

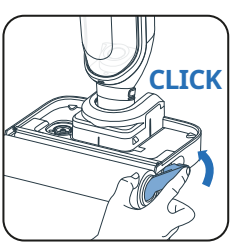

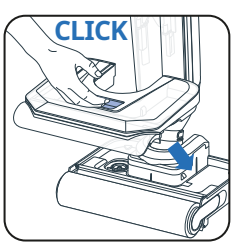

11 Replacer le réservoir d'eau propre.

TOUS LES 6 MOIS

REGARDEZ LA VIDÉO ICI


Changer le rouleau et les filtres. Si le rouleau est endommagé, le remplacer avant.



Filtre sec et filtre en mousse



Filtre grille

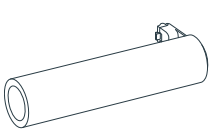

Rouleau

7 / DÉPANNAGE ET SOLUTIONS


Problème	Causes possibles	Solution
Le sol n'est pas mouillé	Le réservoir d'eau propre est vide.	Remplir le réservoir d'eau propre.
	Le réservoir d'eau propre n'est pas correctement installé	Installez correctement le réservoir d'eau propre.
	Le trou d'entrée d'eau ou les trous de pulvérisation d'eau sont obstrués	Nettoyer le trou d'entrée d'eau ou les trous de pulvérisation d'eau
Le rouleau est coincé.	Un objet ou une fibre bloque le rouleau	Démonter le rouleau et retirer tout ce qui bloque la rotation.
L'appareil aspire moins, fait du bruit ou un sifflement, ou dépose des débris sur le sol.	Vérifiez le filtre et le réservoir d'eau sale.	Installer correctement le filtre et le réservoir d'eau sale. Nettoyer et utiliser un filtre sec
	Le canal d'air de l'appareil est obstrué.	Nettoyer la tête d'aspiration, nettoyer le canal d'air
Les lumières sur la brosse ne s'allument pas ou la lumière clignote.	Le réservoir d'eau propre n'est pas correctement installé	Installez correctement le réservoir d'eau propre.
Pas d'assistance vocale.	La fonction est désactivée.	Appuyez sur le bouton vocal pour activer la fonction.
Le pictogramme de la batterie n'est pas allumé.	La batterie est complètement chargée.	Appuyez sur le bouton pour activer l'écran afin de vérifier le niveau de la batterie.
	La station n'est pas correctement connectée à l'alimentation électrique.	Branchez l'alimentation électrique.
	Le laveur n'est pas correctement installé sur la station.	Installez le produit droit (non incliné) pour assurer la connexion électrique.
Le nettoyage automatique ne peut pas être démarré.	Le laveur n'est pas correctement installé sur la station.	Installez le produit droit (non incliné) pour assurer la connexion électrique.
	Batterie faible.	Le nettoyage automatique va démarrer automatiquement dans un instant
	Le réservoir d'eau sale est plein.	Vider le réservoir d'eau sale
L'appareil éclabousse de l'eau partout.	Le réservoir d'eau propre n'est pas installé correctement.	Installez correctement le réservoir d'eau propre.
	Le rouleau n'est pas installé correctement.	Détachez le rouleau et réinstallez-le correctement.
L'appareil ne nettoie pas correctement le sol.	Le rouleau est sale.	Lancer le cycle d'autonettoyage, puis nettoyer le rouleau à la main
L'appareil endommage le sol.	Un objet étranger est coincé dans la tête de nettoyage.	Nettoyer la tête de nettoyage.
Fausse alerte sur le réservoir d'eau propre.	Vous avez utilisé le détergent moussant.	Ne pas utiliser le détergent moussant, veuillez utiliser le détergent recommandé
Fausse alerte sur le réservoir d'eau sale.	Le capteur métallique dans l'eau sale est sale.	Nettoyez le capteur métallique dans le réservoir d'eau sale.
	Le séparateur est bouché	Nettoyer le séparateur et le sécher
Le rouleau n'est pas sec après le séchage automatique	Le rouleau est en fin de vie.	Utilisez un nouveau rouleau.
	La tension d'alimentation n'est pas conforme.	Utilisez la station sous une tension conforme.

8 / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS D'EAU	
Description	Capacité (mL)
Réservoir d'eau propre	800 mL
Réservoir d'eau sale	450 mL

KITS D'ACCESSOIRES COMPATIBLES		
Référence	Pays	Sommaire
ZR333A01	Tous les pays	Filtre en mousse, filtre sec, filtre à grille et rouleau
ZR340LV1	Tous les pays	Flacon de détergent 1L


9 / AVERTISSEMENTS

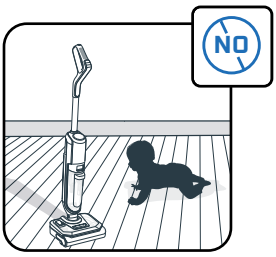


Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

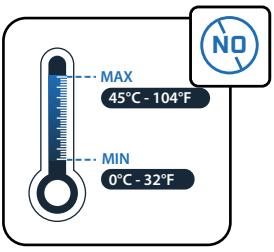


Ne pas exposer l'appareil à des températures <0°C et >45°C.

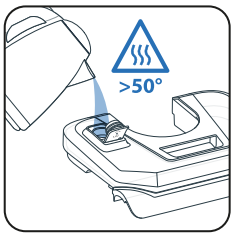


Ne pas mettre d'eau à une température > 50°C dans le réservoir d'eau propre.

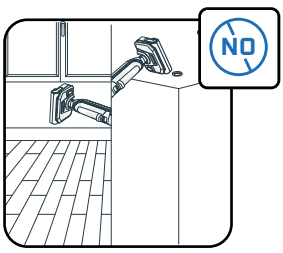


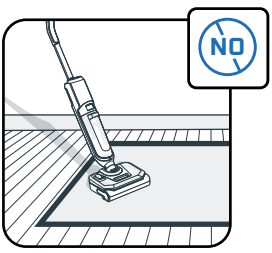


Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement sur les sols durs. Ne pas utiliser sur les murs et les fenêtres. Ne pas incliner le produit à l'envers avec de l'eau à l'intérieur.

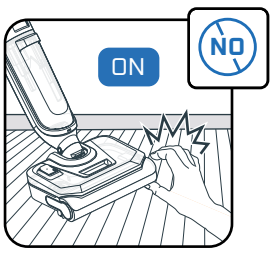


Ne pas toucher les pièces rotatives sans arrêter le produit et débrancher l'unité d'alimentation.

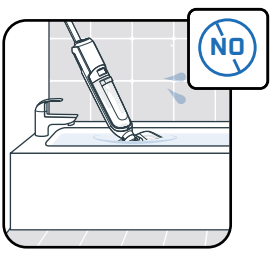


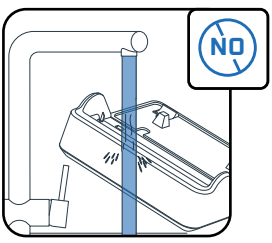


Ne pas mettre l'appareil sous l'eau et utiliser un chiffon sec ou humide pour nettoyer le canal d'aspiration.

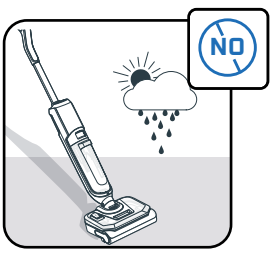


Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique et intérieur.

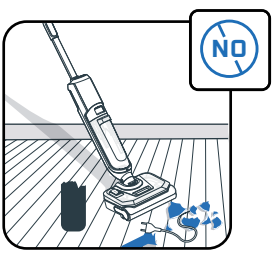

Ne pas utiliser l'appareil sur des appareils électriques tels que l'intérieur des fours ou du verre brisé.

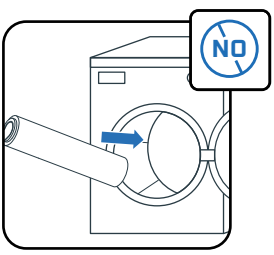


Ne pas laver le rouleau dans le lave-vaisselle ou la machine à laver.

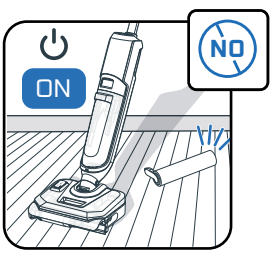

Ne pas utiliser l'appareil sans les réservoirs d'eau et/ou le rouleau.



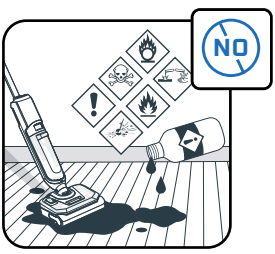

Ne pas mettre de produits gras (ex. savon noir), moussants, toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, agressifs ou avec des particules solides dans le réservoir d'eau. Ne pas mettre d'eau de Javel dans le produit.