
YUMA
Home

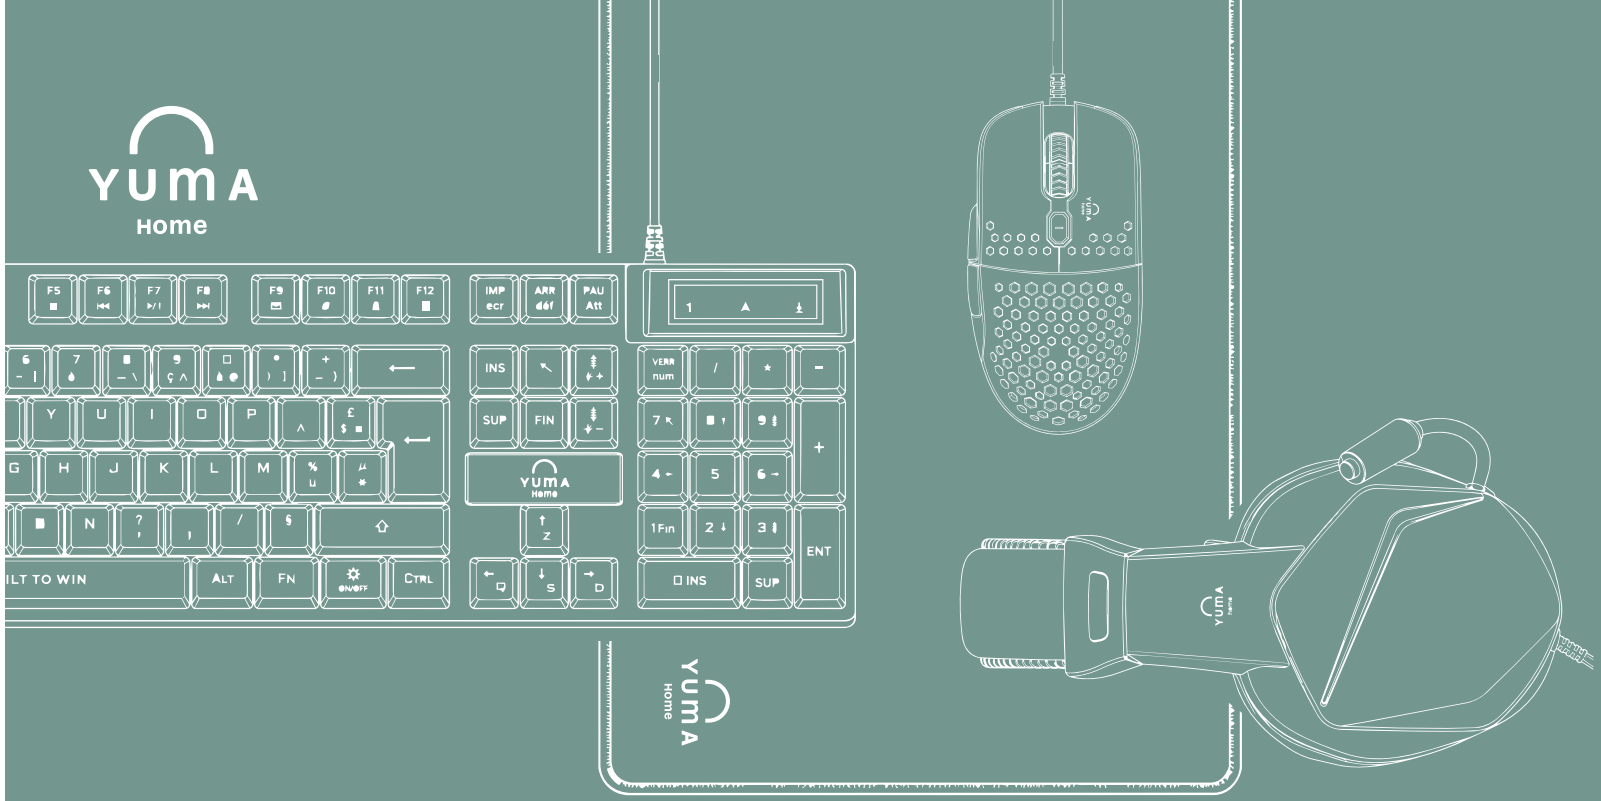

PERFORMANCE GAMING PACK · 4 EN 1

CLAVIER SEMI-MÉCANIQUE · CASQUE IMMERSIF · SOURIS HAUTE PRÉCISION · TAPIS XXL

PERFORMANCE GAMING PACK · 4 EN 1 - TECLADO SEMIMECÁNICO · CASCO INMERSIVO · RATÓN DE ALTA PRECISIÓN · ALFOMBRILLA XXL

PERFORMANCE GAMING PACK · 4 IN 1 - TASTIERA SEMIMECCANICA · CUFFIA IMMERSIVA · MOUSE AD ALTA PRECISIONE · TAPPETINO XXL

Ref - 200001

22/06/26



Bienvenue chez Yuma,

Nous concevons du petit électroménager et des objets tech. pour la maison.
Que des choses simples à utiliser, agréables à regarder et pensées pour vous accompagner au quotidien.

Parcourez ce guide pour profiter pleinement et durablement de votre nouvel objet.

L'équipe YUMA

Bienvenido/a a Yuma,

Diseñamos pequeños electrodomésticos y objetos tecnológicos para el hogar.
Cosas sencillas de usar, agradables a la vista y pensadas para acompañarte en tu día a día.
Consulta esta guía para disfrutar plenamente y durante mucho
tiempo de tu nuevo objeto.

El equipo YUMA

Benvenuto/a da Yuma,

Progettiamo piccoli elettrodomestici e oggetti tecnologici per la casa. Cose semplici da usare, piacevoli da vedere e pensate per accompagnarti ogni giorno.

Sfoglia questa guida per goderti appieno e a lungo il tuo nuovo oggetto.

Il team YUMA



FR - **Garantie 2 ans**
ES – Garantía 2 años
IT – Garanzia 2 anni



FR - **Usage domestique seulement**
ES – Solo uso doméstico
IT – Solo uso domestico



FR - **Volume élevé : risque auditif**
ES – Volumen alto: riesgo auditivo
IT – Volume alto: rischio uditivo



FR - **Ne pas utiliser près de l'eau**
ES – No usar cerca del agua
IT – Non usare vicino all'acqua

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR
PARA FUTURAS CONSULTAS.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE
PER FUTURE CONSULTAZIONI.

Sommaire

FR

1. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 05
2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 05
3. À VOUS DE JOUER ! 05
4. COMMENT ENTRETENIR VOS PRODUITS ? 06
5. QUELQUE CHOSE NE VA PAS ? 06
6. QUELQUES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 06
7. VOS DROITS, NOS ENGAGEMENTS 06

1. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Avertissements généraux

À lire attentivement avant la première utilisation et à conserver pour consultation ultérieure.
• Ce matériel est destiné à un usage domestique.
• N'utilisez pas un produit dont le câble, le connecteur ou le boîtier présente des signes de dommage.
• Tenez hors de portée des jeunes enfants ; ce n'est pas un jouet.
• N'utilisez les périphériques qu'aux fins décrites dans cette notice.

Environnement

• **N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau :** N'utilisez pas les produits près de l'eau et ne les immergez jamais.
• N'utilisez pas avec les mains mouillées.
• Gardez le matériel au sec, à l'abri de l'humidité et de la condensation.
• Ne rangez pas dans un endroit sale ou poussiéreux ; n'exposez pas à des températures extrêmes.

Pendant l'utilisation

• Audition : une écoute prolongée à fort volume peut endommager l'audition. Réglez le volume du casque à un niveau raisonnable.
• Ne faites pas tomber, ne cognez pas et ne secouez pas les produits.

Après utilisation

• Débranchez les périphériques lorsque vous ne les utilisez pas.
Rangez le matériel dans un endroit sec.

Réparation

• N'ouvrez pas et ne démontez pas les produits.
• Toute réparation ou démontage non autorisé annule la garantie et peut endommager le matériel.

2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Déballez votre appareil
Sortez le clavier, le casque, la souris et le tapis. Vérifiez que tous les éléments sont présents dans le packaging.
Retirez les protections
Retirez les films et autocollants sur les appareils.
Branchez (Plug & Play)
Aucun pilote n'est nécessaire : les périphériques fonctionnent dès le branchement, sans installation de logiciel.

3. À VOUS DE JOUER !

1. Branchez vos périphériques : reliez le clavier et la souris à des ports de votre PC ou console (Compatible PC Windows. La compatibilité avec certaines consoles dépend du jeu et du système utilisé). Pour le casque, branchez l'USB (alimentation/éclairage) et les deux jacks 3,5 mm (audio + micro).

2. Rétroéclairage du clavier : appuyez sur la touche dédiée pour allumer/éteindre le rétroéclairage et changer de mode lumineux (Rainbow).

3. Réglez la sensibilité (DPI) : appuyez sur le bouton sous la molette pour passer d'un niveau à l'autre (1200 / 1800 / 2400 / 3600 / 4800 / 8000 DPI).

4. Ajustez le micro du casque : faites pivoter le bras-micro pour le positionner.

BON À SAVOIR : l'anti-ghosting 19 touches garantit la prise en compte de vos combinaisons en plein jeu.

4. COMMENT ENTRETENIR VOS PRODUITS ?

Avant tout nettoyage

Débranchez les appareils.
Le clavier et la souris : Nettoyez avec un chiffon sec ou à peine humide. Ne plongez jamais dans l'eau.
Le casque : Essuyez les coussinets avec un chiffon doux.
Le tapis : Nettoyage à la main, à l'eau tiède légèrement savonneuse, puis séchage à plat.
Rangement : Rangez dans un endroit sec. N'enroulez pas les câbles trop serré.

5. QUELQUE CHOSE NE VA PAS ?

Un périphérique ne répond pas : vérifiez l'état des connecteurs, puis le branchement au PC, puis les réglages de l'ordinateur. Débranchez/rebranchez l'appareil et redémarrez le PC.
Le problème persiste : contactez votre revendeur ou le service après-vente.

6. QUELQUES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Clavier : semi-mécanique, USB 2.0 · 105 touches · anti-ghosting 19 touches · durée de vie des switches : 10 millions de frappes · rétroéclairage Rainbow · câble 1,5 m · compatible Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10 et ultérieurs).

Casque : USB + 2× jack 3,5 mm · haut-parleurs Ø 50 mm · impédance 32 Ω (±15 %) · réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz · réduction de bruit micro ENC · puissance nominale 25 mW (max 50 mW) · micro Ø 6,0 × 5,0 mm, sensibilité -55 dB (±2 dB) · câble 2,0 m.

Souris : capteur optique (IC A603FP) · 1200 (défaut) / 1800 / 2400 / 3600 / 4800 / 8000 DPI · 6 boutons · durée de vie des switches : 3 millions de clics · taux de rapport 125 Hz · éclairage 7 couleurs · poids 65 g (hors câble) · dimensions 125 × 66 × 37 mm · câble 1,5 m · 5 V ≤ 40 mA · châssis ABS · compatible Windows 7 ou ultérieur.

Tapis : 600 × 300 × 2 mm · caoutchouc + tissu microfibre · base antidérapante · bords cousus.

7. VOS DROITS, NOS ENGAGEMENTS

Garantie

Votre pack Yuma est garanti 2 ans à compter de la date d'achat, pour les défauts de fabrication et de matériaux dans le cadre d'un usage domestique normal.

FR

Durée et point de départ
La garantie prend effet à la date figurant sur votre preuve d'achat (ticket, facture ou confirmation de commande).
Ce que couvre la garantie
Les défauts de fabrication et de matériaux ; les dysfonctionnements en conditions normales d'utilisation domestique. Yuma procède, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement, sans frais.
Ce que la garantie ne couvre pas
L'usure normale ; l'usage non conforme à cette notice ; les chocs, chutes ou mauvaises manipulations ; les réparations non habilitées par Yuma ; les pièces non fournies/non recommandées ; les usages commerciaux, professionnels ou en location.
Droits légaux du consommateur : La présente garantie commerciale s'applique en complément de la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation) et de la garantie des vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil).
Pièces détachées : Yuma s'engage à fournir les pièces détachées essentielles pendant la durée légale applicable.

Mentions légales, conformité et recyclage

Conforme aux directives et règlements européens en vigueur : Basse Tension 2014/35/UE ; CEM 2014/30/UE ; RoHS 2011/65/UE ; REACH (CE) n°1907/2006. Le marquage CE atteste de cette conformité.
Recyclage (DEEE) : Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Conformément à la directive 2012/19/UE, déposez l'appareil en déchetterie, en point de collecte communal ou chez votre distributeur lors de l'achat d'un équipement équivalent. Triez l'emballage selon les consignes locales (article L.541-10-3 du Code de l'environnement).

YUMA
Home

NexHome
47 Avenue de l'Europe
BP 80054, 59435 Roncq Cedex

Made in China

