

Stroboscope
Stroboscoop
Stroboscope

938550 - DISCO LIGHT

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	12
GEBRAUCHSANLEITUNG	22

novistar

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit NOVISTAR. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque NOVISTAR vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Utilisation de l'appareil	9 10 10	Description de l'appareil Spécifications techniques Utilisation
C	Informations pratiques	11	Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité et les conserver pour référence ultérieure.



AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des

personnes qualifiées.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Utilisez l'appareil uniquement de la manière indiquée dans ce mode d'emploi.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.

N'utilisez pas cet appareil :

- Si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur.
 - S'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
 - En cas de mauvais fonctionnement.
 - Si vous l'avez laissé tomber.
 - S'il est tombé dans de l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
 - Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez cet appareil éloigné de toute source d'eau.
 - Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
 - Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
 - N'utilisez pas l'appareil sans sa vitre ou avec une vitre brisée.

- Essuyez l'appareil régulièrement avec un chiffon doux et sec. Évitez l'usage d'alcool et de solvants.
- La lampe doit être remplacée par un professionnel si elle a été endommagée ou déformée par la chaleur.
- Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres à ultraviolets doivent être remplacés par un professionnel s'ils sont visiblement endommagés, au point que leur efficacité en est diminuée, par exemple, par des fêlures ou des rayures profondes.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Si vous voulez suspendre le produit, un dispositif d'accroche de sécurité

**ATTENTION****Lampe brûlante !**

Installation de l'appareil

est nécessaire en complément de l'accroche principale du produit.

- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à

proximité de celui-ci.

- Enlevez tout matériau inflammable dans un rayon de 0,5 mètre autour de l'appareil.

- Ne le recouvrez pas. Une aération adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne aération.

- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.

- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible. ne peut pas être écrasé ni coincé, en particulier au niveau de ses fiches et au niveau du point de branchement à l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non-utilisation prolongée.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez toujours au niveau de la prise, ne tirez pas sur le câble.



Alimentation électrique

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation
- Ne manipulez pas le cordon

d'alimentation avec exclusivement par les mains mouillées. le fournisseur, un

- Si le câble flexible agent de réparation, extérieur ou le fil ou une personne de ce luminaire similairement est endommagé, il qualifiée afin d'éviter doit être remplacé tout danger.

Description de l'appareil

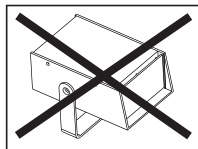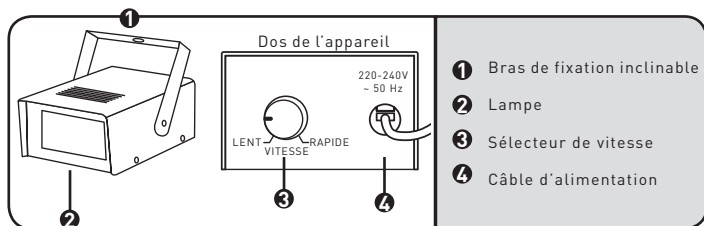

ATTENTION

Afin d'éviter tout risque de chute, n'utilisez pas le bras de fixation comme support lorsque vous posez la lampe sur une table ou sur le sol.

Spécifications techniques

Vitesse	Clignotement du flash ajustable
Fréquence	10 flashes/seconde max.
Puissance	5 W
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz
Dimensions (L x l x H)	13 cm x 8 cm x 5 cm
Poids net	0,3 Kg

Utilisation

1. Avant la mise en route, tournez le sélecteur de VITESSE, situé sur la face arrière de l'appareil, en position LENT. Dans cette position, l'appareil n'émet aucun flash.
2. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant.
3. Réglez la vitesse de clignotement en tournant le sélecteur de VITESSE.
4. Déterminez l'angle d'inclinaison en ajustant le support.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



Faites un geste eco-citoyen.
Recyclez ce produit en fin de vie

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van NOVISTAR gekozen te hebben. De producten van het merk NOVISTAR, die gekozen, getest en aanbevolen worden door ELECTRO DEPOT, verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit. Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A	Alvorens het toestel te gebruiken	14	Veiligheidsinstructies
B	Gebruik van het toestel	19 20 20	Beschrijving van het toestel Technische specificaties Gebruik
C	Praktische informatie	21	Afdanken van uw oude toestel

Veiligheidsinstructies

Alvorens het toestel voor de eerste keer te gebruiken, dient u deze veiligheidsinstructies aandachtig te lezen en te bewaren om later te kunnen raadplegen.



Om het risico op elektrocutie te beperken, mag het toestel niet geopend worden

Geen enkel onderdeel van dit toestel mag hersteld worden door de gebruiker. Vertrouw het onderhoud toe aan

bekwame vaklui.

- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik is uitgesloten. Gebruik dit toestel niet buiten. Gebruik het toestel enkel zoals beschreven wordt in deze handleiding.

- Alvorens het toestel aan te sluiten, dient u zich ervan te vergewissen dat de elektrische spanning bij u thuis overeenkomt met deze die aangegeven wordt op de adapter.

Gebruik dit toestel niet:

- Indien er zich een vreemd lichaam (voorwerp of vloeistof) in het toestel bevindt.
- Indien het beschadigd is, op welke manier dan ook.
- Indien het niet correct werkt.
- Indien u het hebt laten vallen.
- Indien het in water gevallen is of blootgesteld werd aan regen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.
- Houd dit toestel uit de buurt van

waterbronnen.

- Vermijd elke blootstelling van dit toestel aan regen, vochtigheid en waterspatten.
- Dompel het voedings snoer, de stekker of het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het toestel niet zonder het glas of wanneer het glas gebroken is.
- Veeg het toestel regelmatig af met een zachte en droge doek. Vermijd het gebruik van alcohol en solventen.

- Veiligheidsschermen, lenzen of ultravioletfilters dienen door een professional vervangen te worden wanneer ze zodanig zichtbaar beschadigd zijn dat hun efficiëntie afneemt, bijvoorbeeld door barsten of diepe krassen.

- De lamp dient door een professional vervangen te worden wanneer ze beschadigd is of vervormd is door de warmte.



OPGELET
Hete lamp!

Installatie van het toestel

- Installeer uw toestel op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.

- Indien u het product wenst op te hangen, hebt u bovenop de voornaamste ophangvoorziening van het product nog een extra veiligheidsvoorziening nodig.

- Installeer dit toestel niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere toestellen (met inbegrip van versterkers) die warmte produceren.



- Breng geen open vlammen (bijvoorbeeld een brandende kaars) in de buurt van het toestel.
- Verwijder alle ontvlambare materialen binnen een straal van 0,5 meter rond het toestel.
- Dek het toestel niet af. Een gepaste speling van minstens 10 cm rond het toestel is noodzakelijk om een correcte ventilatie te verzekeren.
- Plaats het toestel niet op een locatie die onderworpen is aan trillingen.
- Sluit dit toestel steeds aan op een eenvoudig toegankelijk stopcontact.
- Gebruik dit toestel enkel in een gematigd klimaat. Dit toestel mag niet gebruikt worden in een tropisch klimaat.
- Gebruik het toestel niet op een te koude, warme, stoffige, beschimmelde of vochtige plaats.

Elektrische voeding

- Controleer of het voedingssnoer niet geplet of gekneld wordt, in het bijzonder ter hoogte van de stekker en de aansluiting op het toestel.

- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het toestel langdurig niet gebruikt wordt.
- Wanneer u het toestel van het elektriciteitsnet haalt, dient u steeds aan de stekker te trekken, nooit aan de kabel.
- Neem het voedingssnoer nooit vast met vochtige handen.
- Indien de soepele externe kabel of de draad van het verlichtingstoestel beschadigd is, mag deze uitsluitend door de leverancier, een hersteller of een gelijkwaardig bekwame vakman vervangen worden om elk gevaar te vermijden.

Beschrijving van het toestel

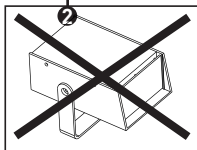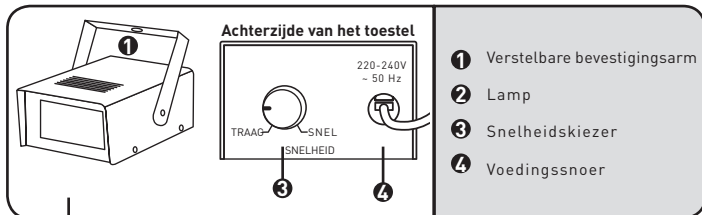

ATTENTION

Om elk risico op een val van het toestel te vermijden, mag u de bevestigingsarm niet gebruiken als steun wanneer u de lamp op een tafel of op de grond plaatst.

Technische specificaties

Snelheid	Instelbare knipperfunctie van de flits
Frequentie	Max. 10 flitsen/seconde
Vermogen	5 W
Voeding	220-240 V ~ 50 Hz
Afmetingen (L x B x H)	13 cm x 8 cm x 5 cm
Nettogewicht	0,3 Kg

Gebruik

1. Alvorens u het toestel inschakelt, draait u de snelheidskiezer, die zich op de achterzijde van het toestel bevindt, in de stand TRAAG. In deze stand zal het toestel niet flitsen.
2. Stop de stekker in een stopcontact.
3. Regel de knippersnelheid door aan de snelheidskiezer te draaien.
4. Bepaal de hellingshoek door de steun te verstellen.

Afdanken van uw oude toestel

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/CE

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool  op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses NOVISTAR-Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke NOVISTAR garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität.

Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jeder Gebrauch zufriedenstellt.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite auf www.electrodepot.fr.



ELECTRO DEPOT

A Vor der Inbetriebnahme des Geräts

24 Sicherheitsvorschriften

B Verwendung des Geräts

29 Beschreibung des Geräts
30 Technische Spezifikationen
30 Gebrauch

C Praktische Hinweise

31 Entsorgung Ihres Altgeräts

Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie diese zur späteren Einsichtnahme auf.



Um die Gefahr eines Stromschlags zu mindern, öffnen Sie das Gerät nicht

Keines der Teile dieses Geräts darf vom Benutzer repariert werden. Die Wartung muss von qualifizierten Fachpersonen durchgeführt werden.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch gedacht. Verwenden Sie es nur dafür. Benutzen Sie dieses Gerät nicht draußen. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

- Bevor Sie das Gerät an den Strom anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Haus der auf dem Netzteil angegebenen Spannung entspricht.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht:

- Wenn ein Fremdkörper (Gegenstand oder Flüssigkeit) in sein Inneres geraten ist.
- Wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Bei Funktionsstörungen.
- Wenn es heruntergefallen ist.
- Wenn es ins Wasser gefallen ist oder dem Regen ausgesetzt war.
- Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- Halten Sie dieses Gerät von jeder Wasserquelle fern.
- Schützen Sie dieses Gerät vor Regen, Feuchtigkeit oder Wasserspritzern.
- Tauchen Sie das Stromkabel, den Stecker oder das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne seine Scheibe oder wenn die Scheibe zerbrochen ist.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol und keine Lösemittel.

- Die Schutzabdeckungen, Linsen und Ultraviolettfilter müssen von einer Fachperson ersetzt werden, wenn sie sichtbar beschädigt sind und ihre Leistung dadurch beeinträchtigt wird, wie zum Beispiel bei Rissen oder tiefen Kratzern.

- Die Lampe muss von einer Fachperson ersetzt werden, wenn sie beschädigt ist oder durch die Hitze verformt wurde.



Installation des Geräts

- Installieren Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen und trockenen Fläche.

- Wenn Sie das Produkt aufhängen möchten, müssen Sie es zusätzlich zur Halterung des Produkts mit einer Sicherheitsvorrichtung vor dem Herabfallen schützen.

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heißluftöffnungen, Öfen oder anderen Geräten



(einschließlich Verstärkern), die Wärme produzieren. dieses Gerät nicht an einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist.

- Stellen Sie keine offenen Flammenquellen (zum Beispiel brennende Kerzen) auf das Gerät oder in seine Nähe.
- Schließen Sie dieses Gerät immer an einer gut zugänglichen Netzsteckdose an.
- Halten Sie jegliches entflammbare Material mindestens 0,5 Meter vom Gerät fern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigttem Klima. Dieses Gerät darf nicht in tropischem Klima verwendet werden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Ein Abstand von mindestens 10 cm rund um das Gerät ist für die ausreichende Belüftung erforderlich.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in extrem warmer, kalter, staubiger, schimmlicher oder feuchter Umgebung.
- Installieren Sie

Stromversorgung mit nassen Händen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel nicht gequetscht oder eingeklemmt werden kann, vor allem auf der Höhe der Stecker und am Anschluss am Gerät.
- Bei Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie dieses Gerät vom Strom.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Stromkabel.
- Handhaben Sie das Stromkabel nie
- Wenn das flexible Außenkabel oder das Innenkabel dieses Beleuchtungskörpers beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, einer Reparaturwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.

Beschreibung des Geräts

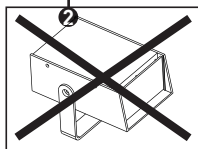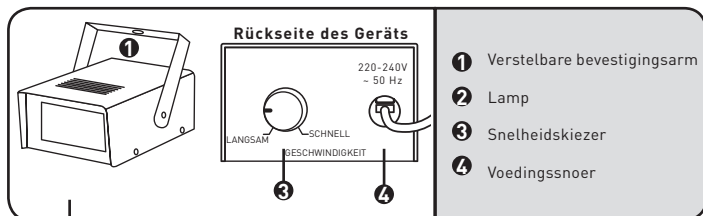

ATTENTION

Um jedes Sturzrisiko zu vermeiden, verwenden Sie den Befestigungsarm nicht als Unterlage, wenn Sie die Lampe auf einen Tisch oder auf den Boden stellen.

Technische Spezifikationen

Geschwindigkeit	Einstellbare Blinkfunktion des Blitzes
Frequenz	Max. 10 Blitze / Sekunde
Leistung	5 W
Stromversorgung	220-240 V ~ 50 Hz
Abmessungen (L x l x H)	13 cm x 8 cm x 5 cm
Nettogewicht	0,3 Kg

Gebrauch

1. Vor der Inbetriebnahme drehen Sie den GESCHWINDIGKEITS-Wahlschalter auf der Rückseite des Geräts auf LANGSAM. In dieser Einstellung sendet das Gerät keine Blitze aus.
2. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose ein.
3. Nun stellen Sie die Blinkgeschwindigkeit mit dem GESCHWINDIGKEITS-Wahlschalter ein.
4. Stellen Sie den Neigungswinkel an der Halterung ein.

Entsorgung Ihres Altgeräts

GETRENNTEENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ABFÄLLEN



Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oder elektronisches Altgerät), was bedeutet, dass es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern den örtlichen Sammelstellen zur Abfalltrennung zugeführt werden muss. Abfallverwertung trägt zum Schutz der Umwelt bei.

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EG

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.

Daher darf Ihr Gerät, welches auf seinem Typenschild oder der Verpackung

mit dem entsprechenden Symbol  gekennzeichnet ist, keinesfalls in einer öffentlichen Mülltonne oder im Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss das Gerät den örtlichen Abfall- Sortierstellen zum Recycling oder Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

GARANTIEBEDINGUNGEN

DE

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 1 Jahr für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

Importé par ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

www.electrodepot.fr



La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

Het op de markt brengen van dit product wordt behandeld door ELECTRO DEPOT, dat de conformiteit van het product met de geldende regels verzekert.

Dieses Produkt wird von der Gesellschaft ELECTRO DEPOT auf den Markt gebracht, welche die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen garantiert.

Made in PRC