
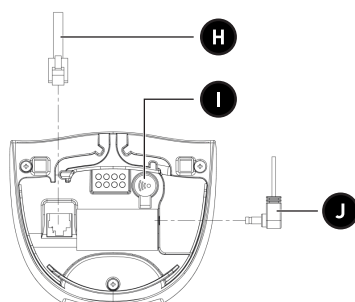
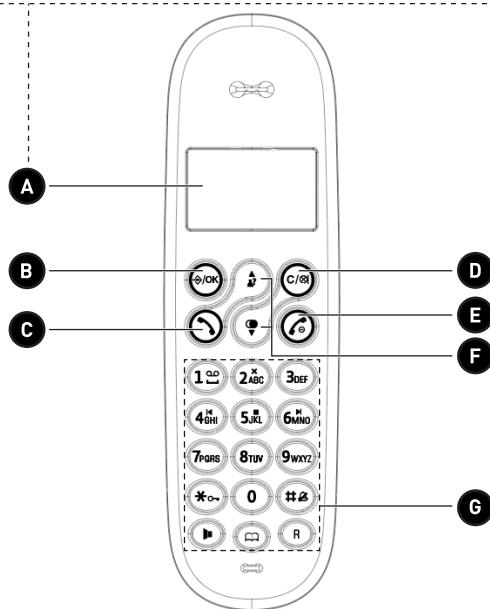




Téléphone DECT avec fonction main libre

966758 TS 1 NR FR

CONSIGNES D'UTILISATION02

edenwood

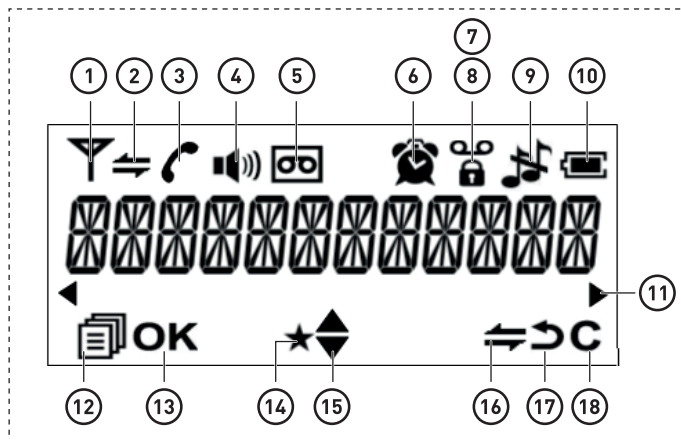

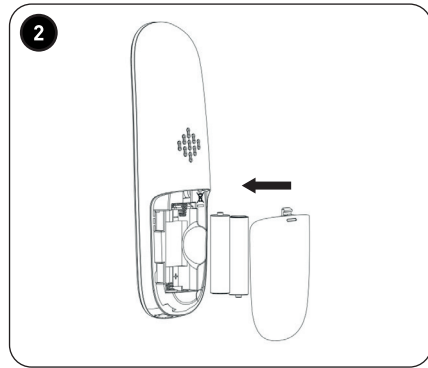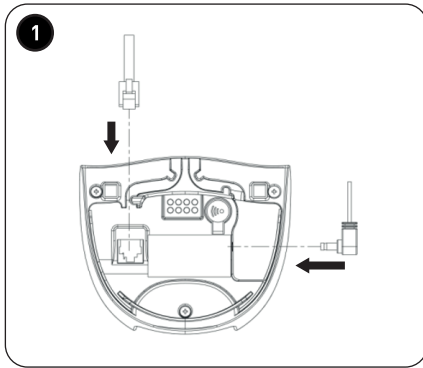

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Composants
Clavier numérique
Tableau récapitulatif des menus
Aperçu de l'appareil
Utilisation prévue
Caractéristiques
Déclaration de conformité

B

Utilisation de l'appareil

Avant la première utilisation
Charge des batteries
Performances de la batterie
Utilisations spécifiques
Prise en main
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Lisez attentivement ce mode d'emploi ainsi que le livret d'avertissements réglementaires avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce mode d'emploi pour vous y reporter ultérieurement et transmettez-le aux nouveaux propriétaires potentiels de l'appareil.

Composants

- 1 combiné
- 1 base
- 2 batteries rechargeables Ni-MH 300 mAh
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble téléphonique



ATTENTION : Utiliser uniquement les adaptateurs secteur fournis avec votre téléphone.

Combiné du téléphone

A

Affichage LCD

	Icône	Fonction
1		Clignote quand le combiné est hors de portée ou non associé à la base.
2		Clignote à la réception d'un appel interne entrant, reste affiché pendant l'appel.
3		Indique qu'un appel interne est en cours.
4		Indique que la fonction main libre est activée.
5		Indique que vous avez des messages sur le répondeur.
6		S'affiche quand l'alarme est activée.
7		Indique la réception d'un nouveau message sur la messagerie vocale de votre opérateur.

- | | | |
|----------|--|--|
| 8 |  | Indique que le clavier est verrouillé. |
| 9 |  | Indique que la sonnerie est coupée. |
| 10 | 
 | Indique que les batteries sont chargées.
Indique que les batteries sont vides, les recharger impérativement. |
| 11 |  | Indique que des fonctions sont accessibles dans le menu. |
| 12 |  | Indique qu'il y a des fonctions accessibles par le menu. |
| 13 | OK | Permet de valider la fonction sélectionnée. |
| 14 | ★ | Indique un appel manqué (non répondu) non lu. |
| 15 |  | Indique qu'une fonction est accessible par les touches de navigation. |
| 16 | 
(INT) | Permet d'effectuer un appel interne. |
| 17 |  | Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou au repos (appui long). |
| 18 | C | Permet d'effacer un caractère, d'arrêter l'alarme, de couper la sonnerie pendant un appel ou de revenir au menu précédent. |
| B | Touche Valider  /OK | <ul style="list-style-type: none"> – Permet l'accès à un sous menu – Permet de valider la modification d'une fonction |
| C | Touche Décrocher  | <ul style="list-style-type: none"> – Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel – Permet de revenir au menu précédent – Permet d'effacer un chiffre ou un caractère |
| D | Touche Retour C /  | <ul style="list-style-type: none"> – Permet de faire un appel interphone – Permet, en communication, d'activer (couper le micro) ou de désactiver la fonction secret |
| E | Touche Raccrocher  | <ul style="list-style-type: none"> – Permet de raccrocher – Permet par un appui long d'éteindre le combiné |

F

Touches Haut et Bas



- Permet l'accès direct au journal des appels
- Permet d'augmenter le volume pendant une communication
- Permet de naviguer dans le menu



- Permet l'accès direct à la liste BIS
- Permet de diminuer le volume pendant une communication
- Permet de naviguer dans le menu

G

Clavier

1-9 & 0

- Clavier alphanumérique, permet de composer un numéro et d'entrer un nom dans le répertoire (→ la section « **Clavier numérique** » pour en savoir plus)



- Permet par un appui long le verrouillage et le déverrouillage du clavier



- Permet par un appui long de couper la sonnerie



- Permet d'activer ou de désactiver la fonction main libre



- Permet d'accéder au répertoire



- Permet d'accéder à certains services de votre opérateur

Base (vue arrière)

H

Le cordon téléphonique à la prise modulaire

La touche d'association se trouve au dos de la base de votre téléphone.

I

Touche d'association ●)))

- Permet par **un appui court** d'appeler tous les combinés enregistrés sur la base.
- Permet par **un appui long** (10 s) de mettre la base en mode association de combiné.

J

La fiche de l'adaptateur secteur

Clavier numérique

Certaines fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier passe automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Exemples :

- Pour saisir un « **A** », appuyez une fois sur la touche **2**.
- Pour saisir un « **B** », appuyez deux fois sur la touche **2**.
- Pour saisir un « **A** » puis un « **B** » à la suite, saisissez « **A** », attendez que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez « **B** ».
- Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche **1**.

Touches	1 ^{er} appui	2 ^e appui	3 ^e appui	4 ^e appui	5 ^e appui
1	ESPACE	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				



Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.

Tableau récapitulatif des menus

Voici le récapitulatif des menus du téléphone accessibles par la touche /OK du combiné.

 /OK	JOURNAL	Afficher le dernier appel entrant/sortant	
▼x1	REPERTOIRE	 /OK	AJOUTER Ajouter un contact au répertoire
	▼x1	VOIR	Afficher les contacts enregistrés dans le répertoire
	▼x2	MODIFIER	Modifier le nom et le numéro de téléphone d'un contact enregistré
	▼x3	SUPPRIMER	Supprimer un contact du répertoire
	▼x4	SUPPRIM TOUT	Supprimer tous les contacts du répertoire
	▼x5	ETAT REPERT	Afficher le nombre d'entrées encore disponibles dans le répertoire
▼x2	REGL BASE	 /OK	ANNULER COMB Dissocier un combiné de la base
	▼x1	NUMEROTATION	Modifier le mode de numérotation
	▼x2	DELAIR	Modifier la durée du signal de Rappel (R)
	▼x3	MODIFIER PIN	Modifier le code PIN de votre téléphone
▼x3	REGL COMB	 /OK	ALARME Activer/Désactiver l'alarme
	▼x1	SONNERIE	 /OK SONNERIE INT Modifier la sonnerie des appels entre combinés
		▼x1	SONNERIE EXT Modifier la sonnerie des appels externes entrants
		▼x2	VOL SONNERIE Modifier le volume des sonneries
	▼x2	ALERTES SON	 /OK BIPS TOUCHES Activer/Désactiver la tonalité des touches
		▼x1	BATT FAIBLE Activer/Désactiver l'alerte sonore de batterie faible
		▼x2	HORS PORTEE Activer/Désactiver le son lorsque le combiné est trop éloigné de la base
	▼x3	LANGUE	Modifier la langue du téléphone
	▼x4	RENOMMER CB	Modifier le nom du combiné à afficher lors d'un appel interne
	▼x5	AFFICHAGE	Sélectionner les informations à afficher en mode veille (heure ou nom du combiné)
	▼x6	REPONSE AUTO	Activer/Désactiver la réponse automatique lors d'un appel entrant



x7

DATE & HEURE

Régler l'heure et la date



x8

MSGRIE VOCAL

Modifier le numéro de téléphone de la messagerie vocale de votre opérateur



x4

ASSOCIATION

Connecter un nouveau combiné à la base



x5

DEFAULT

Restaurer les paramètres par défaut

Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil. Retirer toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique ou commerciale en intérieur.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager le produit ou de provoquer des blessures.

Caractéristiques

Fonctionnalités du combiné

- Écran LCD 3 lignes (1 ligne alphanumérique + 2 lignes d'icônes)
- Compatible GAP
- Possibilité d'associer jusqu'à 5 combinés à la même base
- Association automatique avec les combinés Edenwood supplémentaires
- Portée : 50 mètres en intérieur et 300 mètres en champ libre
- Autonomie : 100 heures en veille, 7 heures en communication
- Fonction main libre
- Répertoire alphanumérique de 20 contacts (noms et numéros)
- Réglage de la date et l'heure
- Appel interphone entre 2 combinés
- Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)
- Transfert d'un appel vers un autre combiné
- Recomposition de l'un des 5 derniers numéros composés
- Choix de 10 sonneries sur le combiné (5 classiques et 5 polyphoniques)
- Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux)
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux)
- Alertes sonores (bips touches, batteries faibles, hors de portée)
- Verrouillage du clavier
- Compteur de durée de conversation
- Appel combiné
- Fonction secret
- Fonction horloge ou affichage du nom du combiné au repos
- Personnalisation du nom d'un combiné
- Fonction Alarme

- Numérotation en fréquence vocale (par défaut) ou en décimale
- Personnalisation du code PIN à 4 chiffres permettant de protéger l'accès à certaines fonctions
- Fonctions de présentation du nom et du numéro
 - Présentation du nom et du numéro (alternativement)
 - Horodatage des appels
 - Journal des appels de 10 noms et numéros
 - Composition d'un numéro à partir du journal
 - Effacement sélectif et total des appels

Caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur

Référence du modèle	VT05EEU06045
Tension d'entrée	100-240 V ~
Fréquence du courant alternatif (CA) d'entrée	50-60 Hz
Tension de sortie	6,0 V
Courant de sortie	0,5 A
Puissance de sortie	2,7 W
Rendement moyen en mode actif	74,2 %
Consommation électrique hors charge	0,07 W

Informations techniques

Technologies	Bandes de fréquences	Puissance max d'émission
DECT (base)	1882-1897 MHz	144.54 mW PIRE (e.i.r.p)
DECT (combiné)	1882-1897 MHz	4.57 mW PIRE (e.i.r.p)

Le Débit d'Absorption Spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. L'utilisation raisonnable de la partie «base» de cet équipement radioélectrique se faisant à plus de 20 cm de distance de l'utilisateur, cette base n'est donc pas soumise à une mesure de valeur DAS. Puisque la puissance d'émission du combiné de votre produit est inférieure à 20 mW (E.I.R.P.), celui-ci n'est donc pas soumis à l'obligation de mesure du DAS.

Déclaration de conformité

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>.

Avant la première utilisation

Avant toute utilisation, choisissez un emplacement approprié pour la base de votre téléphone. Assurez-vous que celui-ci n'est pas à proximité d'un autre téléphone, ni d'un appareil électrique (ordinateur, télévision, etc.) pour éviter les interférences.

1 Installation du téléphone

1. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise modulaire située derrière la base.
2. Connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant (100-240 V ~, 50-60 Hz).
3. Branchez l'adaptateur secteur des supports de charge (si pack) à la prise de courant.
4. Connectez le cordon téléphonique à la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

2 Installation/Remplacement des batteries

1. Insérez les deux (nouvelles) batteries fournies (type AAA Ni-MH/300 mAh) dans le compartiment en respectant les polarités.
2. Fermez le compartiment des batteries à l'aide du capot fourni jusqu'au clic.



REMARQUE : Après un certain temps, il se peut que les batteries du combiné se déchargent plus rapidement. Il s'agit d'une usure normale. Les batteries doivent être remplacées.

Charge des batteries

Avant toute utilisation, vous devez impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant **un minimum de 24 heures** :

1. Posez le combiné sur le support de charge : un signal de confirmation est émis.
2. Laissez les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.



REMARQUE :

- Lorsque le combiné est en charge, l'icône  clignote en permanence. Lorsque l'icône reste fixe, les batteries sont complètement chargées.
- Après avoir chargé le combiné une première fois, les recharges suivantes durent environ six à huit heures par jour. La batterie et le combiné peuvent devenir chauds lors du chargement : c'est tout à fait normal.



ATTENTION : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités. La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.



IMPORTANT : Lorsque les batteries sont faibles, des variations de volume peuvent se faire ressentir, pensez à recharger les batteries pour un meilleur confort d'écoute.

Performances de la batterie

- Dans des conditions idéales, une batterie totalement chargée permet une autonomie de sept heures de communication ou 100 heures de veille.
- Des batteries neuves ne sont réellement performantes qu'après une utilisation de plusieurs jours.
- Afin d'optimiser les performances de la batterie, tenez le combiné éloigné de la base durant quelques heures chaque jour. Un déchargement total de la batterie au moins une fois par semaine prolongera sa durée de vie.
- La capacité de charge des batteries rechargeables réduit avec le temps en raison de leur usure, diminuant ainsi le temps d'autonomie de communication et de veille du combiné. Vous devrez procéder à leur remplacement.

Utilisations spécifiques

Utilisation avec une ligne ADSL

Si votre téléphone doit fonctionner avec une ligne ADSL, vous devez vous assurer qu'il est connecté via un filtre ADSL (non fourni). Utiliser ce produit avec une ligne ADSL sans filtre peut engendrer des problèmes sur votre téléphone et sur votre ligne ADSL.

Insertion d'une pause

Avec certains standards, après avoir composé le préfixe, il se peut que vous deviez attendre que le standard prenne en charge une ligne externe. Vous devez alors insérer une pause lors de la composition du numéro.

Appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée pour insérer une pause (P) avant de saisir le numéro de téléphone.

De plus, vous devez parfois insérer une pause lors de l'enregistrement de numéros internationaux.

Rappel

Vous pouvez avoir besoin d'utiliser la fonction rappel si vous êtes connecté à un standard ou un PABX. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre fournisseur PABX.

Prise en main

1. Naviguer dans la liste des menus

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Pour régler et personnaliser le téléphone, affichez le menu en appuyant sur la touche de fonction OK. |
| 2 |  | Pour naviguer dans la liste, appuyez sur les touches HAUT et BAS. |
| 3 |  | Confirmez un choix ou affichez un sous-menu. |
| 4 |  | Retournez au menu précédent. |
| 5 |  | Quittez la liste et retournez à l'écran d'accueil. |

2. Modifier la sonnerie et son volume

Vous pouvez sélectionner une sonnerie parmi les 10 sonneries différentes disponibles pour les appels externes et une sonnerie pour les appels internes. Cinq sonneries classiques et cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |    | Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « REGL. COMB » à l'aide de la touche BAS. |
| 2 |   | Sélectionnez « SONNERIES » à l'aide de la touche BAS. |
| 3 |   | Sélectionnez « SONNERIE EXT » pour choisir la sonnerie externe ou « SONNERIE INT » pour choisir la sonnerie interne.
OU
Sélectionnez « VOL SONNERIE » pour modifier le volume de la sonnerie. |
| 4 |   | Sélectionnez une nouvelle mélodie à l'aide de la touche BAS.
OU
Réglez le volume de la sonnerie (de 1 à 4) ou sélectionnez « DESACTIVE » pour couper la sonnerie. |
| 5 |  | Retournez à l'écran d'accueil. |



Remarque : Durant la réception d'un appel, utilisez les touches  pour augmenter ou diminuer le volume de la sonnerie.

3. Changer la langue

- 1 /OK /OK Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « **REGL. COMB** » à l'aide de la touche BAS.
- 2 /OK Sélectionnez « **LANGUE** ».
- 3 /OK Choisissez une langue.
- 4  Retournez à l'écran d'accueil.

4. Ajouter un contact au répertoire

- 1  Entrez dans le répertoire.
- 2 /OK /OK Sélectionnez « **AJOUTER** ».
- 3 **ABC** /OK Le message « **NOM** » s'affiche à l'écran. À l'aide du clavier alphanumérique, saisissez le nom du nouveau contact et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 **123** /OK Le message « **ENTRER NUM** » s'affiche à l'écran. À l'aide du clavier alphanumérique, saisissez le numéro du nouveau contact et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5  Retournez à l'écran d'accueil.

5. Passer un appel

- | | |
|---|---|
|  123 | Numérotation normale :
décrochez le combiné, puis composez le numéro du correspondant. |
| 123  | Pré-numérotation :
composez le numéro du correspondant, puis décrochez le combiné. |
|    | Appeler un contact du répertoire :
Entrez dans le répertoire, puis sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.
décrochez le combiné.
Quand l'appel est terminé, raccrochez le combiné. |

6. Répondre à un appel



Lorsque le téléphone sonne, saisissez et décrochez le combiné.



Quand l'appel est terminé, raccrochez le combiné.

Vous pouvez aussi raccrocher le combiné en le posant simplement sur la base (→ la section « **Réponse automatique** » pour en savoir plus).

Fonctionnement

1. Appels

1.1 Main libre et volume d'écoute du combiné

Lors d'une conversation téléphonique, cette fonction vous permet d'activer le haut-parleur du combiné et de pouvoir discuter avec votre correspondant sans avoir à tenir le combiné en main.



ATTENTION : L'usage prolongé de la fonction main libre pendant une conversation entraîne une consommation importante des batteries, réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.



Ajustez le volume d'écoute du combiné ou de la fonction main libre.

Le volume peut être réglé sur cinq niveaux différents (de 1 à 5) :

- Niveau 5 : Le plus fort
- Niveau 1 : Le plus faible



- Lors d'une conversation téléphonique, appuyez sur cette touche pour activer le mode main libre : l'icône  s'affiche à l'écran.
- Appuyez une deuxième fois pour désactiver le mode main libre, l'icône  disparaît de l'écran.



Remarque : Le niveau du volume réglé est conservé entre chaque appel.

Le réglage du volume d'écoute dans le combiné n'est pas commun à celui du volume de la fonction main libre. Chaque réglage est mémorisé indépendamment. Vous pouvez par exemple conserver en permanence un niveau 2 pour le volume d'écoute et un niveau 5 pour le volume du main libre.

1.2 Verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier permet d'empêcher la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  s'affiche à l'écran.



Remarque : Lorsque le clavier est verrouillé, il est tout de même possible de répondre à un appel.



- Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran pour verrouiller votre clavier.
- Lorsque le clavier est verrouillé, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.

1.3 Fonction secret

Lors d'une communication, cette fonction vous permet de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.



- Si vous appuyez sur cette touche pendant un appel, le message « **MUET** » apparaît à l'écran et vous indique que vous êtes en mode secret.
- Lorsque la fonction secret est activée, appuyez sur cette touche pour la désactiver : le message « **MUET** » disparaît alors de l'écran.

1.4 Désactiver/Réactiver la sonnerie d'un combiné

Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver (couper) temporairement la sonnerie d'un combiné. Lorsque vous recevrez un appel, le combiné ne sonnera pas, mais la réception de celui-ci sera indiquée sur l'écran.

Vous pourrez alors réactiver la sonnerie et récupérer automatiquement le niveau du volume de la sonnerie déjà réglé.



- Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'icône  s'affiche en haut de l'écran et indique que la sonnerie de votre téléphone est désactivée.
- Lorsque la sonnerie est désactivée, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran. La sonnerie de votre téléphone est alors réactivée.

1.5 Volume de la sonnerie sur un combiné

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour un appel externe ou interne sur cinq niveaux (1 à 5) ou sur arrêt (OFF). Le réglage du niveau de volume est commun aux appels externes et internes.

Pour modifier le réglage du volume de la sonnerie à partir du menu reportez-vous à la section « **Modifier la sonnerie et son volume** » dans « **Prise en main** ».

Vous pouvez aussi régler le volume de la sonnerie pendant la réception d'un appel.

Lorsque le combiné sonne, appuyez sur la touche  pour couper la sonnerie (le message « **VOLUME OFF** » s'affiche alors à l'écran) ou utilisez les touches  pour sélectionner le volume de la sonnerie.

Le dernier réglage sélectionné est mémorisé.

1.6 Appel combiné

Cette fonction permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur une même base. Elle est surtout utile lorsque vous ne savez pas où se trouve un combiné.

- Tous les combinés doivent être en position de repos (pas de tonalité).
- Appuyez brièvement sur la touche d'association  située sur votre base (voir l'illustration « **Base (vue arrière - I)** »).

- Tous les combinés enregistrés sur la base émettent alors un signal sonore et le message « **RECH. BASE** » s'affiche sur les écrans des combinés.
- Pour arrêter ce signal sonore, appuyez sur n'importe quelle touche d'un combiné ou appuyez une nouvelle fois sur la touche d'association  située à l'arrière de la base.

1.7 Compteur de conversation

Le compteur de conversation s'active automatiquement à la prise de ligne ou après 15 secondes de conversation à la réception d'un appel, en heures : minutes : secondes (ex : 01:34:45 pour 1 heure 34 minutes et 45 secondes).

À la fin de la communication, le temps de conversation reste affiché à l'écran pendant cinq secondes.

2. Répertoire

Pour configurer ou manipuler le répertoire, le combiné doit être au repos (aucune tonalité).

2.1 Ajouter un contact

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 contacts dans le répertoire alphanumérique. Chaque contact peut comporter un nom de 12 caractères et un numéro de 20 chiffres.




Remarque :

- La saisie d'un nom est obligatoire.
- Si vous tentez d'enregistrer un contact avec un nom déjà existant, le message « **DOUBLON** » s'affiche pour vous indiquer de changer de nom.

Pour enregistrer un nouveau contact (numéro et nom) dans le répertoire, suivez les instructions décrites dans la section « **Ajouter un contact au répertoire** » dans « **Prise en main** ».

2.2 Effectuer une recherche dans le répertoire

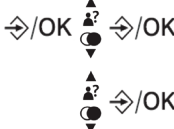1	 	Accès direct : Entrez dans le répertoire. Le premier contact s'affiche à l'écran. OU Accès par le menu : Entrez dans le menu « REPertoire », puis sélectionnez « Liste ».
2		Naviguez dans les contacts.
3	ABC	Vous pouvez saisir la première lettre du nom recherché. Le téléphone vous emmène directement au premier nom de la liste commençant par cette lettre.
4		Affichez le numéro de téléphone enregistré sur le contact.
5		Appelez le contact sélectionné si vous le souhaitez.

2.3 Modifier un contact dans le répertoire

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  /OK   /OK | Entrez dans le menu « REPertoire ». |
| 2 |   /OK | Sélectionnez « MODIFIER ». |
| 3 |   /OK | Sélectionnez le contact dont vous souhaitez modifier les informations. |
| 4 | C/⊗ | Le nom du contact s'affiche à gauche de l'écran.
Effacez l'ancien nom du contact. |
| 5 | ABC  /OK | Entrez le nouveau nom du contact à l'aide du clavier alphanumérique. |
| 6 | C/⊗ | Le numéro du contact s'affiche à gauche de l'écran.
Effacez l'ancien numéro du contact. |
| 7 | 123  /OK | Entrez le nouveau numéro du contact à l'aide du clavier alphanumérique.
Le message « MELODIE X » s'affiche sur l'écran. |
| 8 |   /OK | Sélectionnez la sonnerie à associer au contact, puis validez : un bip sonore vous informe que les modifications que vous avez effectuées sont bien enregistrées. |

2.4 Supprimer un contact ou tous les contacts

- | | | |
|---|--|--|
| 1 |  /OK   /OK | Entrez dans le menu « REPertoire ». |
| 2 |   /OK | Sélectionnez « SUPPRIMER » ou « SUPPRIM TOUT ». |
| |   /OK | Supprimer un contact :
Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer, puis validez la suppression du contact : un bip sonore confirme la suppression du contact. |
| 3 |  /OK | Supprimer tous les contacts :
– Si aucun numéro n'est enregistré dans le répertoire, le message « AUCUN NUMERO » s'affiche à l'écran.
– Si des numéros sont présents, le message « CONFIRM ? » s'affiche à l'écran pour confirmer la suppression de tous les contacts. Validez la suppression de tous les contacts : un bip sonore confirme la suppression. |

3. Réglage du combiné

Pour régler le combiné, celui-ci doit être en mode repos (aucune tonalité).



Pour les sections suivantes (3.1 - 3.7), entrez dans le menu et sélectionnez « **REGL COMB** » à l'aide de la touche BAS, puis suivez les étapes ci-dessous.

3.1 Renommer un combiné

Cette fonction vous permet de donner un nom à votre combiné. Ce nom est affiché sur l'écran du combiné lorsque celui-ci est au repos par défaut le nom affiché est « **COMBINE** ». Le nom du combiné ne doit pas dépasser 10 caractères.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 |  /OK | Sélectionnez « RENOMMER ». Le message « COMBINE » s'affiche à l'écran. |
| 2 | C /X | Effacez lettre par lettre l'ancien nom du combiné. |
| 3 | ABC  /OK | Entrez le nouveau nom du combiné à l'aide du clavier alphanumérique : un bip sonore vous confirme que le changement de nom a bien été validé. |

3.2 Sélectionner l'affichage de l'écran

Vous pouvez choisir l'information affichée à l'écran lorsque votre combiné est en mode repos. Vous avez deux possibilités : le nom du combiné ou l'heure.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |   /OK | Sélectionnez « AFFICHAGE ». |
| 2 |   /OK | Sélectionnez « HEURE » ou « NOM COMBINE » pour choisir quel affichage vous souhaitez avoir en mode repos. |

3.3 Réglage du décrochage/raccrochage automatique

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez prendre un appel en retirant simplement le combiné de la base ou du chargeur et terminer un appel en reposant simplement le combiné sur la base ou le chargeur, sans appuyer sur les touches  et .

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |   /OK | Sélectionnez « REPONSE AUTO ». |
| 2 |   /OK | Activez ou désactivez le décrochage/raccrochage automatique. |

3.4 Le menu « ALERTES SON »

Dans ce menu, vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches du combiné, l'alerte Batterie faible et l'alerte Hors de portée.

- | | | |
|-------|--|---|
| 1 |  ↗/OK | Sélectionnez « BIPS TOUCHES », « BATT FAIBLE » ou « HORS PORTEE ». |
| <hr/> | | |
| 2 |  ↗/OK | Activez ou désactivez le réglage correspondant. |



Remarque : Quand l'alerte « **BATT FAIBLE** » ou « **HORS PORTEE** » est activée, un bip sonore vous informe respectivement que la batterie du combiné est faible ou le combiné est hors de portée.

3.5 Langue du combiné

Quatre langues sont disponibles : le français (par défaut), l'anglais (English), le Néerlandais (Nederland) et l'espagnol (Español).

Pour choisir une langue sur le combiné, suivez les instructions décrites dans la section « **Changer la langue** » dans « **Prise en main** ».

3.6 Régler la date et l'heure



Remarque : Si vous êtes abonnés à la présentation du nom et du numéro auprès de votre opérateur, la date et l'heure de votre téléphone seront automatiquement mises à jour par le réseau à chaque appel reçu. Dans le cas contraire vous devez régler la date et l'heure de votre téléphone manuellement.

3.6.1 Sélectionner le format

Sélectionnez le format d'affichage de la date

Vous pouvez choisir d'afficher la date au format « **MOIS/JOUR** » ou « **JOUR/MOIS** ».

- | | | |
|-------|--|--|
| 1 |  ↗/OK | Sélectionnez « DATE & HEURE ». |
| <hr/> | | |
| 2 |  ↗/OK | Sélectionnez « FORMAT DATE ». |
| <hr/> | | |
| 3 |  ↗/OK | Sélectionnez un format : un bip sonore confirme la validation du format. |

Sélectionnez le format d'affichage de l'heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure dans l'un des deux formats suivants :

- 24 heures, par exemple : « 23h14 »
 - 12 heures, par exemple : « 11H14 P » pour « 23H14 » et « 11H14 A » pour « 11H14 »
- Procédez comme ci-dessus en sélectionnant « **FORMAT HEURE** » au lieu de « **FORMAT DATE** ».

3.6.2 Régler la date et l'heure

1    /OKSélectionnez « **DATE & HEURE** ».2    /OKSélectionnez « **REGLER DATE** » ou « **REGLER HEURE** » pour régler respectivement la date ou l'heure.**Réglage de la date :**

La date enregistrée sur le combiné s'affiche à l'écran.

Si elle est correcte, appuyez sur la touche OK.

Sinon, vous pouvez la modifier dans l'ordre jour/mois/année à l'aide du clavier alphanumérique.

3 **123**  /OK**Réglage de l'heure :**

L'heure enregistrée sur le combiné s'affiche à l'écran. Si elle est correcte, appuyez sur la touche OK. Sinon, vous pouvez la modifier dans l'ordre heures/minutes à l'aide du clavier alphanumérique.

Un bip sonore confirme la validation du changement de la date et de l'heure.

**ATTENTION :**

- Le réglage manuel de l'heure se fait dans l'ordre suivant : heures puis minutes. Vous pouvez passer d'un chiffre à un autre à l'aide des touches  et .
- Lors du réglage des heures, le téléphone n'accepte pas de nombres supérieurs à 23. C'est pourquoi, lorsque vous souhaitez définir une heure comprise entre 20h et 23h alors que le téléphone affiche une heure comprise entre 14h et 19h, vous devez d'abord changer le chiffre des unités, puis celui des dizaines, en suivant les instructions suivantes :

1 Une heure entre 14h et 19h s'affiche à l'écran.
Sélectionnez le deuxième chiffre des heures.2 **123**

À l'aide du clavier alphanumérique, remplacez-le par le chiffre souhaité.

3  x2

Sélectionnez le premier chiffre des heures.

4 **123**À l'aide du clavier alphanumérique, remplacez « 1 » par « 2 ».
L'heure souhaitée s'affiche à l'écran.5  /OK

Validez la modification.

3.7 Régler l'alarme

Si l'alarme est activée, elle se déclenche quotidiennement à l'heure définie.

Si la fonction **Snooze** est activée, l'alarme se déclenche à nouveau toutes les sept minutes, même si vous la coupez sur le moment.

1	  	Sélectionnez « ALARME ».
2	  	Activez ou désactivez la fonction Alarme.
3	123 	Saisissez l'heure du déclenchement de l'alarme : un bip sonore confirme que l'alarme est bien activée.
4		Le message « SNOOZE » s'affiche à l'écran.
5	  	Activez ou désactivez la fonction Snooze : un bip sonore vous informe que l'heure du réveil a été enregistrée. L'icône  s'affiche sur l'écran de repos indiquant que l'alarme est activée.

4. Réglages avancés du téléphone

Pour effectuer tous les réglages avancés du combiné, celui-ci doit être en mode repos (aucune tonalité).

4.1 Régler le code PIN

Il est nécessaire de saisir le code PIN pour accéder à certaines fonctions.

Le code PIN par défaut est : **0000**.



ATTENTION : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, notez précieusement le nouveau code PIN. En cas d'oubli, la garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.

1	   	Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « REGL BASE » à l'aide de la touche BAS.
2	  	Sélectionnez « MODIFIER PIN ».
3	123 	Le message « PIN ? ----- » s'affiche à l'écran. Saisissez le code PIN avec les touches alphanumériques. (Le code PIN par défaut est 0000 .)
4	123 	Le message « NV PIN ? ----- » s'affiche à l'écran. Saisissez le nouveau code PIN.
5	123 	Le message « CONFIRM ? ----- » s'affiche à l'écran. Saisissez une deuxième fois le nouveau code PIN : un bip sonore confirme le changement du code PIN.



Remarque : Lors de la réinitialisation des réglages par défaut, le code PIN par défaut (**0000**) est automatiquement réactivé.

4.2 Associer automatiquement/manuellement un combiné de la gamme Edenwood à la base

Votre téléphone Edenwood vous permet d'associer automatiquement à votre base un autre combiné de la gamme Edenwood. Vous pouvez aussi associer manuellement jusqu'à cinq combinés à la base.



ATTENTION :

- Le combiné que vous souhaitez associer à votre base ne doit être au préalable connecté à aucune autre base. Le message « **ANNULE** » doit apparaître sur l'écran.
- Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section « **Dissocier un combiné de la base** » du manuel de votre combiné supplémentaire pour le déconnecter de sa base.

Association automatique :

Posez le combiné sur la base, puis passez directement à l'étape 4.

1 Association manuelle :

Appuyez pendant 10 secondes sur la touche d'association (•) située sur la base (voir l'illustration « **Base (vue arrière - I)** »). Votre base passe alors en **Mode association**. Poursuivez la procédure d'association sur le combiné à associer.

2  Entrez dans le menu et sélectionnez à l'aide de la touche BAS le menu « **ASSOCIATION** ».

3 **123**  Le message « **PIN ? -----** » s'affiche à l'écran. Saisissez le code PIN avec les touches alphanumériques. (Le code PIN par défaut est **0000**.)

- Le message « **ATTENDEZ** » s'affiche alors sur l'écran pendant que le combiné et la base sont en train de s'associer. Veuillez patienter quelques secondes.
- 4 • Lorsque l'association est terminée, le message « **COMBINE X** » s'affiche sur l'écran du combiné (X correspond au numéro du combiné enregistré sur la base).
- Vous pouvez à présent utiliser votre combiné supplémentaire.



Remarque :

- Une fois que le combiné a été associé à la base, celle-ci quitte automatiquement le mode d'association. Pour associer d'autres combinés, procédez de la même manière.
- Si vous n'avez pas associé de combiné au bout de deux minutes, la base quitte automatiquement le mode association.

4.3 Dissocier un combiné de la base

Cette fonction vous permet d'annuler l'association d'un combiné à la base pour le remplacer par un nouveau combiné.

S'il n'y a qu'un seul combiné d'associé à la base, il ne peut pas en être dissocié.

Un combiné ne peut être dissocié qu'à partir d'un autre combiné associé à la même base.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 |  OK | Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « REGL BASE » à l'aide de la touche BAS. |
| 2 |  OK | Sélectionnez « ANNULER COMB ». |
| 3 | 123  OK | Le message « PIN ? ----- » s'affiche à l'écran. Saisissez le code PIN avec les touches alphanumériques. (Le code PIN par défaut est 0000 .) |
| 4 |  OK | Le message « COMBINE 1 » s'affiche à l'écran.
Sélectionnez le combiné à dissocier.
Le message « ANNULE » s'affiche sur le combiné qui vient d'être dissocié. |

4.4 Régler le délai de flashing (R)

La touche « **R** » vous permet d'accéder à certains services fournis par votre opérateur.

Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ces services.



AVERTISSEMENT : Le réglage par défaut dépend de votre pays de résidence. En France, le délai de flashing est réglé sur « **MEDIUM** » (270 ms).

Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel d'Orange, par exemple. Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT ou LONG peut s'avérer indispensable :

- LONG: 600 ms
- MEDIUM: 270 ms
- COURT: 100 ms

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  OK | Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « REGL BASE » à l'aide de la touche BAS. |
| 2 |  OK | Sélectionnez « DELAI R ». |
| 3 |  OK | Sélectionnez un délai (« LONG », « MEDIUM » ou « COURT ») : un bip sonore confirme la validation. |

4.5 Régler le mode de numérotation

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation des appels effectués à partir de votre téléphone. Nous vous recommandons fortement d'utiliser le mode de numérotation par tonalité « **TONALITES** » (mode par défaut) qui est le plus rapide et plus pratique. (De plus, le mode de numérotation par impulsions ne permet pas d'utiliser certaines fonctions du répondeur, des services bancaires ou des messages vocaux.)

- | | | |
|-------|---|--|
| 1 |   | Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « REGL BASE » à l'aide de la touche BAS. |
| <hr/> | | |
| 2 |   | Sélectionnez « NUMEROTATION ». |
| <hr/> | | |
| 3 |   | Sélectionnez un mode de numérotation (« TONALITES » ou « DECIMALE ») : un bip sonore confirme la validation. |

4.6 Réinitialiser les réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser le téléphone (bases et combinés) sur leurs réglages par défaut.



AVERTISSEMENT : Réinitialiser les réglages supprime entièrement la liste des appelants (liste des appels reçus) et la liste des numéros BIS (liste des derniers numéros composés), mais ne supprime pas le contenu du répertoire.

Le code PIN est réinitialisé sur **0000**.

Les réglages par défaut du téléphone sont les suivants :

- Langue : Français
- Sonnerie externe : 1
- Sonnerie interne : 2
- Volume de la sonnerie : 3
- Bips touches : Activés (ON)
- Alerte sonore Batterie faible : Activée (ON)
- Alerte sonore Hors de portée : Désactivée (OFF)
- Alarme désactivée (OFF)
- Heure : 00:00
- Code PIN : **0000**
- Numérotation : FV (fréquence vocale)
- Touche « **R** » : MEDIUM (270 ms)
- Format de l'heure : 24 heures
- Nom du combiné : COMBINE
- Réponse automatique : Activée (ON)

- | | | |
|-------|---|---|
| 1 |   | Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « DEFAULT » à l'aide de la touche BAS. |
| <hr/> | | |
| 2 | 123  | Le message « PIN ? ----- » s'affiche à l'écran. Saisissez le code PIN avec les touches alphanumériques. (Le code PIN par défaut est 0000 .) |

3



Le message « **CONFIRM ?** » s'affiche à l'écran : un bip sonore confirme la validation.

5. Interphone

Les fonctions suivantes ne sont disponibles que si deux combinés sont associés à la base (par exemple si le produit est vendu dans un pack avec plusieurs combinés).

5.1 Appeler un autre combiné ou tous les autres combinés



Remarque : Si seulement deux combinés sont associés à la base, il n'est pas nécessaire de sélectionner un combiné. Appuyez simplement sur la touche **C/⊗** pour appeler automatiquement l'autre combiné.

Si plusieurs combinés sont associés à la base :

Exemple : Trois combinés sont enregistrés sur la base et vous voulez utiliser l'interphone avec le premier combiné.

1



Le message « **CB23 9** »* s'affiche à l'écran.
*2 correspond au deuxième combiné enregistré sur la base et 3 correspond au troisième combiné enregistré.

2

123

- Saisissez le numéro du combiné que vous voulez appeler.
OU
- Appuyez sur la touche 9 du clavier alphanumérique pour appeler **tous les autres combinés**.

3

Écran

- Le message « **APP. COMB. X** » (si vous appelez un autre combiné) ou « **APPEL TS CB** » (si vous appelez tous les autres combinés) s'affiche sur l'écran du combiné appelant. (X correspond au numéro du combiné que vous appelez, par exemple : « **APP. COMB. 3** ».)
- « **APPEL DE CBX** » s'affiche sur l'écran de chaque combiné recevant l'appel.
(X correspond au numéro du combiné appelant, par exemple : « **APPEL DE CB2** ».)

5.2 Répondre à un appel interne

Lorsque vous recevez un appel interne, le combiné sonne.

Le message « **APPEL DE CBX** » s'affiche à l'écran. (X correspond au numéro du combiné appelant.)



Parlez à votre correspondant.



Mettez fin à la conversation, puis remettez le combiné sur la base.

5.3 Répondre à un appel externe pendant un appel interne

Si vous recevez un appel externe pendant un appel interne, des bips sonores sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.



Vous êtes dans une communication interne.

- Répondez à l'appel externe.
- La communication avec le correspondant interne est automatiquement terminée.



À la fin de la conversation, remettez-le combiné sur la base.

5.4 Transférer un appel externe vers un autre combiné

Vous êtes en communication avec un correspondant externe.

1	⇨/OK	Le message « INTERCOM » s'affiche à l'écran.
2	⇨/OK	Le message « CB23 9 »* s'affiche à l'écran. (* → voir section 5.1)
3	123	Saisissez le numéro du combiné vers lequel l'appel sera transféré.
4	Écran	• Le message « APP. COMB. X » s'affiche sur l'écran du combiné. • Le message « APPEL DE CBX » s'affiche sur l'écran du combiné recevant l'appel. (X correspond au numéro du combiné que vous appelez ou du combiné appelant.)
5		Quand votre correspondant interne décroche le combiné recevant l'appel, raccrochez votre combiné : votre correspondant interne est en communication avec votre correspondant externe.

5.5 Effectuer une conférence téléphonique à trois

Vous pouvez établir une communication simultanée avec un correspondant interne et un correspondant externe.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe.

1	⇨/OK	Le message « INTERCOM » s'affiche à l'écran.
2	⇨/OK	Le message « CB23 9 »* s'affiche à l'écran. (* → voir section 5.1)
3	123	Saisissez le numéro du combiné que vous désirez appeler.
4	Écran	• Le message « APP. COMB. X » s'affiche sur l'écran du combiné appelant. • Le message « APPEL DE CBX » s'affiche sur l'écran du combiné recevant l'appel. (X correspond au numéro du combiné que vous appelez ou du combiné appelant.)

- | | | |
|---|--------|--|
| 5 | ✱
↻ | <p>Dès que votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche pendant trois secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Le message « CONFERENCE » s'affiche à l'écran. – Vous êtes maintenant en conférence téléphonique à trois. |
|---|--------|--|

6. Liste BIS

La liste BIS vous permet de mémoriser les cinq derniers numéros composés. Si le numéro était déjà enregistré dans le répertoire, c'est le nom qui lui est associé qui s'affiche. Pour accéder à la liste BIS ou la modifier, le combiné doit être en mode repos (aucune tonalité).

6.1 Consulter la liste BIS

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 📞 | Accédez à la liste BIS. |
| 2 | ▲?
📞 | <p>Le dernier numéro composé s'affiche à l'écran.</p> <p>Naviguez dans la liste BIS parmi les derniers numéros composés.</p> |
| 3 | ↶ | Appelez le numéro sélectionné. |

6.2 Enregistrer un numéro de la liste BIS dans le répertoire

Accédez à la liste BIS en suivant les étapes ci-dessus, puis :

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | ▲?
📞 | Sélectionnez le numéro que vous souhaitez enregistrer dans le répertoire. |
| 2 | ↔/OK ▲?
📞 ↔/OK | Entrez dans le menu de la liste BIS et sélectionnez « AJOUTER ». |
| 3 | ABC ↔/OK | <p>Le message « ENTRER NOM » s'affiche à l'écran.</p> <p>Saisissez le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique.</p> |
| 4 | ↔/OK | Le numéro que vous souhaitez enregistrer s'affiche à l'écran. |
| 5 | ▲?
📞 ↔/OK | <p>Le message « MELODIE X » s'affiche à l'écran.</p> <p>Sélectionnez la sonnerie à associer au contact : un bip sonore vous informe que les modifications que vous avez effectuées sont bien enregistrées.</p> |

6.3 Effacer un numéro/un nom de la liste BIS ou toute la liste BIS

Accédez à la liste BIS en suivant les étapes ci-dessus, puis :

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Sélectionnez le numéro que vous souhaitez supprimer (pour effacer un numéro/un nom). |
| 2 |  /OK   /OK | Entrez dans le menu de la liste BIS et sélectionnez « SUPPRIMER » ou « SUPPRIM TOUT ». |
| 3 |  /OK | Si vous supprimez toute la liste BIS, le message « CONFIRM ? » s'affiche à l'écran.
Un bip sonore valide la suppression du numéro ou de toute de la liste BIS. |

7. Journal des appels

Le journal des appels vous permet de mémoriser les 10 derniers appels reçus.

Pour accéder au journal des appels ou le modifier, le combiné doit être en mode repos (aucune tonalité).



AVERTISSEMENT : Pour bénéficier de toutes les fonctions suivantes, vous devez souscrire un abonnement au service présentation du nom ou du numéro à Orange sous réserve des disponibilités techniques d'Orange.

7.1 Présentation du nom et du numéro

- À la réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- L'appareil vous permet d'identifier le nom et le numéro de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.
- Lorsque le message « **X NVX APPEL** » s'affiche au repos, cela indique vous avez reçu X nouveaux appels manqués dans le journal. Ces appels sont reconnaissables par l'icône ★ en consultation.
- Les appels pour lesquels l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro ne sont pas enregistrés dans le journal des appels. Le message « **SECRET** » s'affiche à l'écran lorsque l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro.
- Sur certaines BOX, les appels masqués (« **SECRET** ») sont susceptibles de ne pas être affichés lors de l'appel et de ne pas être pris en compte dans le journal des appels.
- À réception d'un appel avec le nom, le combiné affiche alternativement le nom et le numéro du correspondant.
- Les appels répondus sont enregistrés dans le journal mais ils sont considérés comme lus.
- Lorsque vous répondez à un appel, le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation après 15 s de communication.
- Le nom et le numéro s'affichent lorsque vous êtes en ligne uniquement si vous êtes également abonné au service signal d'appel d'Orange.

7.2 Consulter le journal des appels

Vous disposez d'un journal des appels pouvant contenir les 10 derniers appels reçus. Au-delà, l'appel le plus récent remplace le plus ancien.



IMPORTANT : Dès que vous entrez en mode consultation du journal, un appel manqué (non répondu) non lu est indiqué par l'icône ★ affichée à l'écran. Cette icône disparaît lorsque vous le consultez à l'aide des touches ▲ et ▼.

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | ▲
★ | Accédez au journal des appels. |
| 2 | ▲
★
▼ | Le numéro ou nom le plus récent enregistré dans le journal des appels s'affiche à l'écran.
Naviguez pour consulter les autres numéros ou noms du journal. |
| 3 | # | Visualisez le numéro si c'est le nom qui est affiché dans le journal. |
| 4 | ↔/OK ▲
★ ▼ ↔/OK | Entrez dans le menu du journal et sélectionnez « DETAIL » pour visualiser la date et l'heure de l'arrivée de l'appel. |
| 5 | ↶ | Rappelez le numéro sélectionné si vous le souhaitez. |

7.3 Enregistrement d'un numéro du journal des appels vers le répertoire

Accédez au journal des appels en suivant les étapes ci-dessus puis :

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | ▲
★
▼ | Sélectionnez le numéro que vous souhaitez enregistrer dans le répertoire. |
| 2 | ↔/OK ▲
★ ▼ ↔/OK | Entrez dans le menu du journal et sélectionnez « AJOUTER ». |
| 3 | ABC ↔/OK | Le message « ENTRER NOM » s'affiche à l'écran.
Saisissez le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique. |
| 4 | ↔/OK | Le numéro que vous souhaitez enregistrer s'affiche à l'écran. |
| 5 | ▲
★
▼ ↔/OK | Le message « MELODIE X » s'affiche à l'écran.
Sélectionnez la sonnerie à associer au contact : un bip sonore vous informe que les modifications que vous avez effectuées sont bien enregistrées. |

7.4 Effacer un numéro/un nom du journal des appels ou tout le journal des appels

Accédez au journal des appels en suivant les étapes ci-dessus, puis :

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Sélectionnez le numéro que vous souhaitez supprimer (pour effacer un numéro/un nom). |
| 2 |  /OK   /OK | Entrez dans le menu du journal et sélectionnez « SUPPRIMER » ou « SUPPRIM TOUT ». |
| 3 |  /OK | Si vous supprimez tout le journal des appels, le message « CONFIRM ? » s'affiche à l'écran.
Un bip sonore valide la suppression du numéro ou du contenu du journal des appels. |

8. Messagerie vocale de votre opérateur

La messagerie vocale est un service disponible sur simple demande à votre opérateur. Ce service devient le répondeur de votre ligne téléphonique.

L'icône  s'affiche à l'écran pour vous indiquer la présence d'un ou plusieurs nouveaux messages sur la messagerie de votre opérateur.

Pour écouter vos nouveaux messages, vous devez appeler la messagerie vocale au numéro fournit par votre opérateur.

Par défaut l'accès enregistré est celui de la messagerie d'Orange.

8.1 Accéder directement à la messagerie vocale

Maintenez enfoncée la touche 1 du clavier alphanumérique jusqu'à ce que « **3103** » s'affiche à l'écran. Laissez-vous guider par la messagerie vocale.

Après avoir écouté tous les nouveaux messages de la messagerie vocale d'Orange et raccroché, l'icône  disparaît de l'écran.

8.2 Modifier le numéro d'accès à la messagerie vocale

Par défaut, le numéro est **3103**. Toutefois, si vous êtes abonné à un autre opérateur téléphonique, le numéro d'accès à la messagerie ne sera pas le même. Pour le modifier, suivez les manipulations suivantes pour actualiser ce numéro afin de pouvoir continuer à utiliser l'accès direct par la touche 1 du clavier alphanumérique :

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  /OK   /OK | Entrez dans le menu et sélectionnez le menu « REGL COMB » à l'aide de la touche BAS. |
| 2 |   /OK | Sélectionnez « MSGRIE VOCAL ». |
| 3 | C/⊗ | « 3103 » s'affiche à l'écran. Effacez ce numéro chiffre par chiffre. |

4

123 ↵/OK

Composez les chiffres du nouveau numéro à l'aide du clavier alphanumérique.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

- N'utilisez jamais de produits nettoyants. Cela peut endommager le téléphone.
 - N'utilisez jamais de chiffon sec. Cela peut provoquer une charge statique.
- Nettoyez le combiné et la base (ou le chargeur) à l'aide d'un chiffon très légèrement humide ou d'une lingette antistatique. Séchez-les complètement.
 - Ne plongez jamais le combiné et la base (ou le chargeur) dans l'eau et ne laissez aucun liquide entrer dans une partie du système, quelle qu'elle soit.
 - Ne placez pas les batteries dans l'eau ou le feu. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour leur recyclage.

Dépannage

Vérifiez les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-vente :

1. Téléphone

Plus d'affichage :

- Vérifiez que les batteries du combiné soient correctement installées (polarités).
- Placez le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlevez les batteries du combiné et remettez-les.

Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifiez les polarités des batteries.
- Nettoyez les contacts de charge du combiné et de la base.
- Refaites une nouvelle charge.

L'icône  reste affichée à l'écran :

- Vérifiez s'il n'y a pas de nouveaux messages dans la messagerie vocale de votre opérateur.
- Effacez les messages dans la messagerie vocale de votre opérateur.



ATTENTION : Il se peut dans certain cas, qu'après avoir écouté tous les messages de la messagerie vocale de votre opérateur, l'icône  reste affichée à l'écran. Pour la faire disparaître, suivez les instructions de la section « **Effacer tous les appels** ». En plus d'effacer le journal des appels, cette procédure fait disparaître l'icône .

Un signal sonore est émis en ou hors communication :

- Rechargez les batteries du combiné.
- Rapprochez-vous de la base.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccordez l'alimentation de la base correctement.
- Enlevez les batteries du combiné et remettez-les.
- Déconnectez l'adaptateur secteur de la base, puis reconnectez-le.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

2. Présentation du nom ou du numéro

- L'accès au service **Présentation du nom ou du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre opérateur (sous réserve de disponibilités techniques de votre opérateur).
- Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil avant une longue période, nous vous recommandons de le ranger dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la poussière et des saletés excessives. Si vous choisissez de ranger le produit entièrement assemblé, nous vous recommandons de le couvrir pour le protéger de la poussière.
- Rangez l'appareil dans un un endroit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- S'il est nécessaire de déplacer le produit, utilisez l'emballage d'origine.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE