



NIMA



0

FR - ATTENTION

EN - WARNING

DE - WARNUNG

NL - WAARSCHUWING

ES - ADVERTENCIA

IT - AVVERTENZA

FR. Pression acoustique élevée. Ne pas écouter à des niveaux volume élevés pendant des périodes prolongées. Risque de détériorer votre audition.

EN. High sound pressure. Do not listen at high volume levels for extended periods of time. This may damage your hearing.

DE. Hoher Schalldruck. Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke. Kann Ihr Gehör schädigen.

NL. Hoge geluidsdruk. Luister niet gedurende langere tijd naar hoge geluidsniveaus. Dit kan uw gehoor beschadigen.

ES. Alta presión sonora. No escuche a niveles de volumen elevados durante períodos prolongados. Esto puede dañar su audición.

IT. Alta pressione sonora. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Ciò può danneggiare l'udito.



1

FR - BRANCHER

EN - PLUG IN

DE - VERLINKEN

NL - CONNECT

ES - CONECTAR

IT - COLLEGARE



JACK 3.5mm

Pour smartphones avec prise jack

Für Smartphones mit Jack-Stecker

Voor smartphones met Jack-poort

Para smartphones con toma de 3,5 mm



2

FR - UTILISER

EN - HOW TO USE

DE - VERWENDEN

NL - GEBRUIKEN

ES - UTILIZAR

IT - USARE




BUTTON



PRESS 1x



PRESS 2s

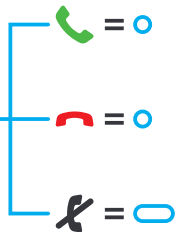

ATTENTION : CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU PRODUIT.**CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation. Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée au soleil ou près d'un four.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltre à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de ce produit. Ne tentez pas de démonter ou faire subir de chocivibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.

Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. Utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyeurs pour vitres.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans ce produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. N'essayez jamais de réparer votre appareil : l'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, électrocution notamment. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyer le produit à votre centre de service le plus proche. Ne tentez pas de démonter ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées annuleront votre garantie.

ENVIRONNEMENT :

Les piles ainsi que l'unité normale des piles ne sont pas couvertes par la garantie.

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

La présente barre apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets. La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménages usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée e apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

GARANTIE :

• Ryght offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériel ou de fabrications incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommages résultant de l'usage non conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, d'intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.

• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit. • Les piles ainsi que l'unité normale des piles ne sont pas couvertes par la garantie. • La garantie n'est assurée que sur présentation du bon de garantie dûment complété par le revendeur spécialisé ou de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualifié d'utilisateur final. La réparation ou l'échange d'un produit défectueux est laissé à la seule appréciation de Ryght. • Les dispositions légales allant au delà de cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes conditions.

ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEBEN CONSERVARSE PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de seguridad y los antes de utilizar el producto. Tenga en cuenta todas las advertencias del producto y de las instrucciones de uso.

No coloque el producto en contacto con la luz solar directa o cerca de fuentes de calor, como en un coche cerrado al sol o cerca de un horno.

No utilice este producto cerca del agua, bajo la lluvia ni permita que ningún líquido se filtre en el mismo. El agua y la humedad pueden provocar un cortocircuito en los componentes electrónicos y provocar un mal funcionamiento.

No utilice este producto cerca de fuertes fuentes electromagnéticas, como un horno microondas. Las interferencias electromagnéticas pueden provocar un mal funcionamiento del producto.

No deje caer el producto ni que sufra golpes/vibraciones. Los golpes violentos pueden dañar los componentes internos.

Si el producto depende de otros extras o cables, o si constata cualquier otro signo de mal funcionamiento, desconecte inmediatamente el producto de la alimentación y póngase en contacto con su distribuidor para que lo comprueben o lo reparen.

Utilice un paño suave para limpiar el producto. No utilice productos de limpieza líquidos ni limpiacristales. Si penetran sustancias extrañas o se vierte agua en el producto, apague inmediatamente el aparato y desenchufe el cable de alimentación. A continuación, retire la sustancia extraña o agua, si es posible. Nunca intente reparar su aparato ya que al abrirlo el demontarlo se expone a diversos riesgos, incluida la electrocución. La reparación debe ser realizada por un especialista. Envíe el producto al centro de servicio más cercano.

No intente desmontar o modificar este producto. No hay piezas reparables por el usuario dentro de este producto, y las modificaciones no autorizadas anularán su garantía.

MEDIOAMBIENTE:**EMBALAJE:**

Para facilitar el reciclaje del embalaje, respete las normas de selección de residuos locales para este tipo de residuos. PRODUCTO:

El símbolo del cubo de basura tachado en el producto (incluyendo los accesorios) indica que pertenece al grupo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para potenciar el reciclaje y la reutilización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y para proteger el medioambiente, la normativa europea exige que respete las normas de recogida selectiva establecidas localmente para este tipo de residuos.

La directiv europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los electrodomésticos usados no se desechen con los residuos municipales normales. Los electrodomésticos usados deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen, y reducir el impacto sobre la salud humana y el medioambiente. El símbolo del "cubo de basura tachado" se muestra en todos los productos para recordarle esta obligación de recogida selectiva. Los consumidores deben contactar con su ayuntamiento o vendedor para obtener instrucciones sobre la eliminación del dispositivo.

GARANTÍA:

• Ryght ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. El producto debe ser nuevo y no usado, debe presentar defectos de componente electrónico o de fabricación. La garantía no se aplica en estos casos: defecto de utilización, daños eléctricos o mecánicos resultando de una incorrecta utilización o en caso de fuerza mayor, intencionalmente o reparaciones inadecuadas realizadas en talleres no autorizados.

• La garantía funciona únicamente en el país donde se compró el producto. • La garantía no cubre las baterías, ni el desgaste normal de las partes. • La garantía será otorgada únicamente con la presentación de la tarjeta de garantía, debidamente completada por el rivendador o no la factura.

• La expedición del producto dañado se realizará por cuenta y riesgos del cliente. La garantía podrá ser utilizada solamente por el primer comprador puesto que el tiene el estatus de usuario final. La reparación o el intercambio del producto dañado quedan libre a la apreciación de Ryght.

• En caso de que en su país rijan otras disposiciones legales relacionadas con la garantía de producto que vayan más allá de estas regulaciones, estarán reemplazadas por las condiciones mencionadas aquí.

WARNING: SAFETY INSTRUCTIONS.**THESE SAFETY INSTRUCTIONS MUST BE KEPT FOR FUTURE REFERENCE.**

Before operating the appliance, read the safety and operating instructions carefully before using the product. Respect all the warnings found on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or close to sources of heat, such as inside a closed car in the sun or close to an oven.

Do not use this product close to water or in the rain and do not allow any liquid to enter the product. Water and moisture may cause the electronic components to short circuit, leading to malfunctions.

Do not use this product close to strong electromagnetic sources, such as microwaves. Electromagnetic interference may cause the product to function incorrectly. Do not drop the product or subject it to shocks and vibrations. Heavy shocks may damage the internal components. If the product gives off strange odour or heat, or if you notice any other sign of malfunctioning, unplug the product from the power supply immediately and contact your retailer to have it checked or repaired.

Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use liquid cleaning products or window cleaning products. If a foreign substance or water enters the product, switch the appliance off immediately and unplug the power cable. Then remove the foreign substance or water, if possible. Never attempt to repair your appliance: opening or removing the product exposes you to various risks, particularly electric shock. Repairs must be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service centre.

Do not attempt to disassemble or modify the product. No internal parts of the product can be repaired by the user, and unauthorized modifications will render your warranty void.

ENVIRONMENT:**PACKAGING:**

To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules established locally for this type of waste. PRODUCT:

The crossed-out wheele bin on the product (including its accessories) means that it belongs to the family of waste electrical and electronic equipment.

To encourage recycling and reuse of waste electrical and electronic waste (WEEE) but also to protect the environment, the European regulation requires you to respect the sorting rules established locally for this type of waste. Do not place this product in direct sunlight or close to sources of heat, such as inside a closed car in the sun or close to an oven.

Do not use this product close to strong electromagnetic sources, such as microwaves. Electromagnetic interference may cause the product to function incorrectly. Do not drop the product or subject it to shocks and vibrations. Heavy shocks may damage the internal components. If the product gives off strange odour or heat, or if you notice any other sign of malfunctioning, unplug the product from the power supply immediately and contact your retailer to have it checked or repaired.

Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use liquid cleaning products or window cleaning products. If a foreign substance or water enters the product, switch the appliance off immediately and unplug the power cable. Then remove the foreign substance or water, if possible. Never attempt to repair your appliance: opening or removing the product exposes you to various risks, particularly electric shock. Repairs must be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service centre.

WARRANTY:

• Ryght warrants Ryght products against evident defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase for use. This warranty does not cover electronic or mechanical damage resulting from misuse or abuse, lack of reasonable care, damage due to force majeure or natural forces, or inadequate repairs performed by unauthorised service centres.

• Guarantee service is available only in the country of original purchase. • Batteries and wear of parts due to normal use are not covered by this warranty. • Performance of repairs or replacements under this warranty is subject to submission of this warranty card, completed and signed by the dealer on the day of purchase, and the sales invoice. Shipment of the defective item for repair under this warranty will be at the customer's own risk and expense. This warranty is valid for the original purchaser as the final user only. Ryght will, at Ryght option, repair or replace items returned for repair under this warranty. • In some countries, product liability legislation may give you other rights beyond the scope of this warranty card. Where applicable, such rights shall replace the rights and conditions stated in this warranty card.

AVVERTENZA: ISTRUZIONI DI SICUREZZA.**LE PRESENTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEVONO ESSERE CONSERVATE PER POTER ESSERE CONSULTATE IN UN SECONDO MOMENTO.**

Prima di far funzionare e di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e d'uso. Rispettare tutte le avvertenze riportate sul prodotto e sulle istruzioni per l'uso.

No lasciare questo prodotto a diretto contatto con i raggi del sole o nei pressi di fonti di calore, come in un'autovettoh chiuso al sole o nei pressi di un forno.

Non utilizzare questo prodotto nei pressi di fonti d'acqua, sotto la pioggia, né lasciare che possa penetrare liquido all'interno del prodotto. L'acqua e l'umidità possono provocare un cortocircuito sui componenti elettronici e causare guasti.

No utilizzare il prodotto nei pressi di fonti elettromagnetiche forti, come un forno a microonde. Le interferenze elettromagnetiche possono comportare un funzionamento errato del prodotto.

No far cadere o far subire urti/vibrazioni a questo prodotto. Gli urti violenti possono danneggiare i componenti che si trovano al suo interno.

Se da questo o da altri prodotti si spargono odori strani o calore o qualsiasi altro segnale anomalo, disinnescare immediatamente il prodotto dalla fonte d'alimentazione e contattare il proprio rivenditore per farlo verificare o riparare.

Utilizzare un panno morbido per pulire il prodotto. Non utilizzare prodotti detersivi liquidi né detersivi per i vetri. Se una sostanza estranea o acqua penetra nel prodotto, interrompere immediatamente l'uso e smontare il prodotto per mettere fuori tensione l'apparecchio. Se possibile, eliminare in seguito la sostanza estranea o acqua penetrata all'interno del prodotto. Non cercare per alcun motivo di riparare da soli l'apparecchio: l'apertura o lo smontaggio del prodotto espone a vari rischi. In particolare d'elettrocuzione. Affidare la riparazione ad uno specialista. Inviare il prodotto al centro assistenza più vicino.

Non tentare di smontare o modificare il prodotto. All'interno dell'apparecchio nessun componente può essere riparato dall'utilizzatore e le modifiche non autorizzate ne annullerebbero la garanzia.

AMBIENTE:**IMBALLAGGIO:**

Per facilitare il riciclaggio dell'imballaggio, rispettare la normativa sullo smaltimento differenziato dei rifiuti in vigore nel vostro Paese. APPARECCHIO:

Il simbolo del cestino barrato sull'apparecchio (e relativi accessori) indica che l'apparecchio e gli accessori fanno parte dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Per incoraggiare il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE), ma anche per proteggere l'ambiente, la normativa europea richiede che rispettate le regole di selezione dei rifiuti. Non gettare i rifiuti elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici normali. I rifiuti elettrici ed elettronici usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare la recupero e il riciclaggio dei materiali che li compongono e ridurre quindi l'impatto sulla salute e l'ambiente. Il simbolo del "cestino barrato" viene visualizzato su tutti gli apparecchi per ricordare la normativa sulla raccolta differenziata. I consumatori devono rivolgersi alle autorità locali oppure ai rivenditori per istruzioni sul corretto smaltimento del dispositivo.

GARANZIA:

• Ryght garantisce il prodotto da eventuali difetti per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre la parti di ricambio e la manodopera necessari per la riparazione di difetti accertati nei materiali e nella realizzazione del prodotto. La garanzia non si applica in caso di uso improprio, di danni elettrici o meccanici derivanti o a cause naturali, o a riparazioni inadeguate effettuate da centri di assistenza non autorizzati.

• Il diritto di garanzia vale solo nel paese in cui il prodotto è stato venduto. • Non sono coperte dalla presente garanzia le batterie e le parti soggette a normale usura.

• L'effettuazione di riparazioni o sostituzioni nell'ambito della presente garanzia è subordinata alla presentazione del presente certificato di garanzia, compilato e firmato dal rivenditore il giorno dell'acquisto di acquisto. Le spese e i rischi relativi alla spedizione del prodotto differito per la riparazione nell'ambito della presente garanzia sono carico dell'acquirente. La presente garanzia è valida solamente per l'acquirente originale inteso come utente finale del prodotto. Ryght riparerà o sostituirà, a sua discrezione, i prodotti restituiti per la riparazione nell'ambito della presente garanzia.

• In alcuni Paesi, la legislazione sulla garanzia del prodotto potrebbe riconoscere i diritti che vanno al di dell'ambito del presente certificato au garanzia. In tal caso, tali diritti sostituiranno i diritti e le condizioni stabiliti nel presente certificato di garanzia.

WARNUNG: SICHERHEITSANWEISUNGEN.**DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN SIND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFWZUBEWAHREN.**

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie sich aufmerksam die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen durch. Bevor Sie das Produkt benutzen, befolgen Sie sämtliche Warnhinweise, die sich auf dem Produkt und in den Gebrauchsanweisungen befinden.

Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonnenbestrahlung aus und stellen Sie es nicht in die Nähe von Wärmequellen, zum Beispiel in ein geschlossenes Auto in der Sonne oder nahe eines Ofens.

Dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, im Regen benutzen und keine Flüssigkeiten ins Innere dieses Produkts eindringen lassen. Wasser und Feuchtigkeit können einen Kurzschluss bei den elektronischen Komponenten provozieren und somit Funktionsstörungen verursachen.

Dieses Produkt nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen wie zum Beispiel Mikrowellenofen benutzen. Die elektromagnetischen Interferenzen können zu einem fehlerhaften Betrieb führen.

Dieses Produkt nicht fallen lassen oder Stößen/Vibrationen aussetzen. Heftige Stöße können die Komponenten im Inneren beschädigen.

Falls merkwürdige Gerüche oder Wärme aus diesem Produkt austreten oder falls Sie eine andere Funktionsstörung bemerken, ziehen Sie unverzüglich den Stecker dieses Produkts heraus und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung, um es überprüfen oder reparieren zu lassen.

Benutzen Sie ein weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Benutzen Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Fensterreiniger. Falls ein Fremdkörper oder Wasser in dieses Produkt eindringt, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Entfernen Sie dann, falls möglich, den Fremdkörper oder das Wasser. Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät selbst zu reparieren: Das Öffnen oder Auseinandernehmen des Produkts birgt diverse Gefahren, unter anderem das Risiko eines Stromschlags. Die Reparatur ist demnach einem Spezialisten zu überlassen. Schicken Sie das Produkt an den nächstgelegenen Kundendienst.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu demontieren oder abzubauen. Im Inneren dieses Produkts gibt es keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können und unbefugte Abänderungen machen Ihre Garantie nichtig.

Umwelt:**Verpackung:**

Um das Recyceln der Verpackung zu erleichtern, berücksichtigen Sie bitte die Sortierregeln, die örtlich für diese Art von Abfall eingerichtet wurden.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern am Produkt (einschließlich Zubehör) zeigt an, dass es zur Abfallgruppe der elektrischen und elektronischen Ausrüstung gehört.

Zur Unterstützung von Recycling und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE), aber auch zum Schutz der Umwelt, erfordert das europäische Regelwerk, dass Sie die Sortierregeln, die örtlich für diese Art von Abfall eingerichtet wurden, respektieren.

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) erfordert, dass gebrauchte Hausräte nicht im Hausmüll entsorgt werden. Gebrauchte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Wiederverstaltung- und Recyclingquote zu erhöhen. Die Hersteller sind verpflichtet, die Entsorgung der Geräte zu organisieren und die Beseitigung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern" wird auf allen Produkten angezeigt, um ein Verpflichtungen hinsichtlich der getrennten Sammlung zu erinnern. Verbraucher müssen örtliche Behörden oder Einzelhändler kontaktieren, um Anweisungen zur Entsorgung des Gerätes zu erhalten.

GARANTIE:

• Ryght gewährt 2 Jahre Garantie ab dem Datum des Verkaufs von fabrikneuen, ungebrauchten Geräten. Diese Garantie erstreckt sich auf Material und Arbeitszeit zur Besehung nachweislicher Material- oder Fabrikfehler. Der Garantieanspruch erlischt bei unsachgemäßer Handhabung, elektrischer oder mechanischer Beschädigung durch missbräuchlicher Anwendung. Schäden infolge höherer Gewalt oder durch Elementarereignisse sowie bei unsachgemäßer Reparatur durch nichtautorisierte Werkstätten.

• Der Garantieanspruch gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wird. • Vom Garantieanspruch ausgenommen sind Batterien sowie die normale Abnutzung von Teilen.

• Voraussetzung für die Garantieleistung ist die Vorlage der urkundungsbüch der den Fachhändler ausgefüllten Garantiekarte, bzw. der Kaufrechnung. Säfte Ware auf dem Versandweg zur Garantiereparatur eingereicht werden, liegt das Risiko der Zerstörung beim Kunden. Die Garantie wird ausschließlich für den unsachgemäßen Köcher als Endverbraucher geleistet. Es obliegt Ryght, zur Garantiereparatur überlassene Ware entweder zu reparieren oder auszutauschen.

• Sollten in Ihrem Land andere, über diese Regelungen hinausgehende, gesetzliche Bestimmungen, in Bezug auf Produkt-Gewährleistung in Kraft sein, treten diese an Stelle der hier genannten Konditionen.

WAARSCHUWING: VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES.**DEZE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN MOETEN WORDEN BEWAARD VOOR LATERE RAADPLEGING.**

Lees aandachtig de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen alvorens het apparaat in werking te stellen en te gebruiken. Respecteer alle waarschuwingen vermeld op het product en in de gebruiksaanwijzingen.

Het product niet blootstellen aan directe zonstraling of dicht bij een warmtebron plaatsen, zoals een gestoven oven in de zon of dicht bij een oven.

Het product niet gebruiken in de nabijheid van water of in de regen en geen vloeistof in het product laten sijpelen. Water en vocht kunnen een kortsluiting veroorzaken aan de elektronische onderdelen en storingen tot gevolg hebben.

Het product niet gebruiken in de nabijheid van sterke elektromagnetische bronnen zoals een microgolfoven. Elektromagnetische interferentie kan leiden tot een slechte werking van het product. Het product niet laten vallen of blootstellen aan schokken/trillingen. Sterke schokken kunnen de onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

Indien het product vreemde geuren of warmte afgeeft of wanneer u enig teken van storing vaststelt, de stekker van het product onmiddellijk uit het stopcontact halen en uw verkoper/contacteren om het te laten nakijken of repareren. Gebruik geen zachte doek om het product te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen noch ruiterreinigers. Indien een vreemde stof of water in het product dringt, het apparaat onmiddellijk uitschakelen en het stopcontact uit het stopcontact trekken. Verwijder vervolgjes, indien mogelijk, de vreemde stof of het water. Probeer uw apparaat nooit te repareren: het openen of demonteren van het product stelt u bloot aan diverse risico's, waaronder elektrocutie. De reparatie moet worden toevertrouwd aan een specialist. Stuur het product naar het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Probeer het product niet te demonteren of te wijzigen. Er zijn geen onderdelen in het product die de gebruiker zelf kan repareren, en niet-toegestane wijzigingen zouden uw garantie annuleren.

MILIEU:**VERPAKKING:**

Om de recycling van verpakkingen te vergemakkelijken, houd u zich aan de regels die lokaal voor het sorteren van dit soort afval zijn vastgesteld.

PRODUCT:

De doorgestreepte afvalbak op het product (inclusief de accessoires) betekent dat het behoort tot de groep van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Tot bevordering van recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), maar ook ter bescherming van het milieu, vereist de Europese regelgeving dat u zich aan de sorteerregels volgt die lokaal voor dit soort afval zijn vastgesteld.

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/UE inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mogen afgedankte huishoudelijke apparaten niet bij het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de "doorgestreepte afvalbak" wordt op alle producten getoond om aan de verplichtingen van de Europese richtlijn te voldoen. Het symbool wordt gebruikt om de consumenten te informeren over de juiste manier om afval te sorteren en het milieudoeel van de afvalwetgeving te verduidelijken.

De Europese Richtlijn 2012/19/UE over Elektro- en Elektroniek-Altapparaten (WEEE) vereist, dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalstroom worden gooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recyclingpercentages van de materialen daarin opgenomen te optimaliseren en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te verminderen.