

ARCHOS

T105 FHD 4G ULTRA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide -
Schnellstartanleitung - Guía
de inicio rápido - Guida rapida
- Snelstartgids - Guia rápido -
Инструкция по началу работы
- Skrócona instrukcja obsługi -
Короткий посібник - Rychlý návod
- Príručka pre rýchly štart



<http://faq.archos.com>



www.archos.com
Support > Service après vente




www.archos.com
Support > Téléchargements >
Déclaration de conformité


Ce manuel d'utilisation est la version originale.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : www.archos.com/support/warranty.html

① Description de l'appareil

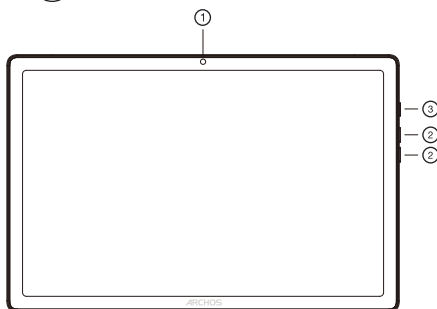

- 1. Caméra avant
- 3. Marche / Arrêt
- 2. Volume +/-

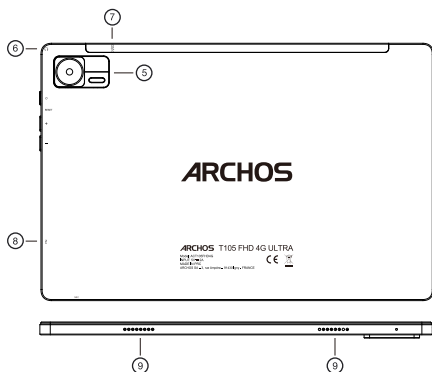

- 5. Caméra
- 7. Micro SD / SIM
- 9. Haut parleur
- 6. Prise jack
- 8. USB Type C


② Démarrage

Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.

- ① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

- ② Tirez sur le tiroir pour le faire sortir

- ③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



- ④ Réinsérez le tiroir dans la tablette

Matériel

Processeur	UNISOC T606,Octa-core@1.6GHz
Carte graphique	Mali-G57,MP1
Mémoire vive	4GB LPDDR3
Stockage interne	128GB Giga
Stockage extensible	Micro SD card, up to 128 GB
Taille & Poids	247X162X7.7mm, 497g

Ecran

Taille diagonale	10.51 pouces
Résolution	1920x1200 (FHD)
Type de technologie	IPS

Logiciel

Système d'exploitation	Android 14
Boutique d'applications	Google Play Store
Navigateur Internet	Google Chrome
Assistant vocal	Google Assistant
Applications Google	Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies
	Contacts, Messages

Technologies sans fil

Placement et type de cartes SIM	x1 micro SIM
2G	Oui ; 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G	Oui ; 900 / 2100 MHz
4G/LTE freqs	Oui ; 800 / 1800 / 2100/ 2600 Mhz
Taux de données	150Mbps / 50Mbps in 4G, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps in 3G
WiFi	Yes, 802.11 b/g/n/ac
Wifi Direct Wifi Display	Oui
Bluetooth	Oui 5.0 LE
GPS	Oui
FM Radio	Oui

Appareil photo

Appareil photo avant	5 MP
Appareil photo arrière	8 MP
Enregistrement vidéo	720p

Energie

Taille et type de Batterie	6000mAh; batterie lithium; not amovible
Chargeur	5V/2A USB Type C Fixed plug

Multimédia

Lecture vidéo	H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV
Lecture audio	AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG
Visionneuse d'images	JPEG, BMP, PNG, GIF

Capteurs et ports

Haut-parleurs	Oui
Sortie audio	Mini-jack 3.5mm
Microphone	Oui
USB	USB Type C Fixed plug

Help & assistance

EN



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity

This is a translation of the original
version

Warranty, Legal and Safety booklet:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)


1 Describing your device

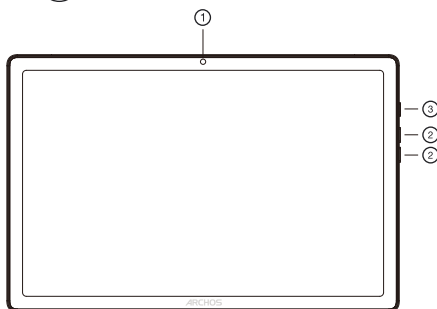

1. Front camera

3. On / Off

2. Volume +/-

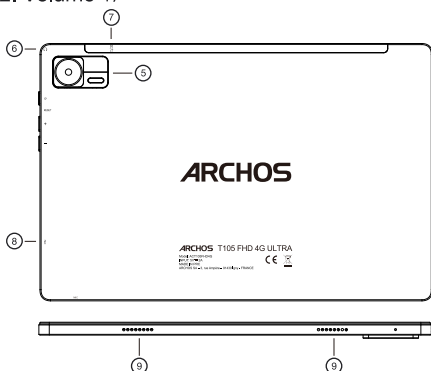

5. Camera

7. Micro SD / SIM

9. Loudspeaker



6. Headphone
jack

8. USB Type C

② Getting started

When inserting your micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.

EN

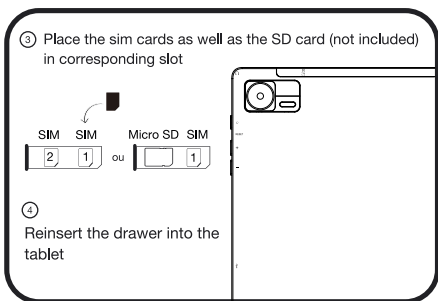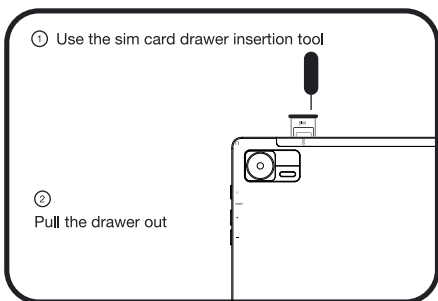

Willkommen



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, klicken Sie
auf Support > Downloads >
Konformitätserklärung

Dies ist eine Übersetzung der
Originalversion

Garantie, Rechts- und
Sicherheitshandbuch : www.archos.com/support/warranty.html


1 Beschreibung des Geräts

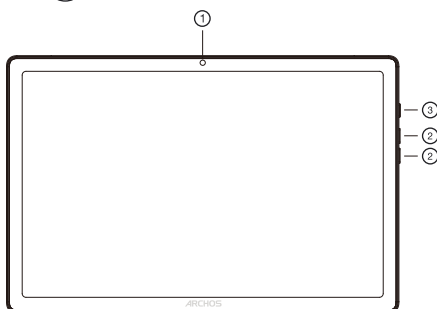

DE

1. Frontkamera 3. Ein / Aus

2. Lautstärke

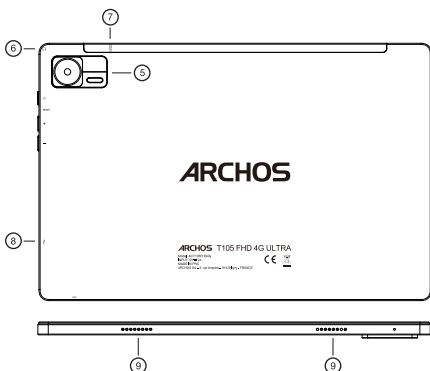

5. Kamera 8. USB Type C
6. Kopfhöreranschluss 9. Lautsprecher
7. Micro SD / SIM

② Starten

Beachten Sie beim Einführen der micro-SD-Karte unbedingt die **illustration**, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.


① Benutzen Sie das Tool für den SIM-Karten Einschub



②

Ziehen Sie den SIM-Karten
Einschub heraus

③ Setzen Sie SIM-Karte(n) und/oder SD-Karte
(nicht i. Lieferumfang beinhaltet) ein



④

Schieben Sie den
SIM-Karten Einschub in
seinen Platz im tablet

Nuestra comunidad



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, haga clic
en Asistencia > Descargas >
Declaración de conformidad

ES

Esta es una traducción de la versión original


Garantía, legal y libro de Seguridad:
www.archos.com/support/warranty.html

① Descripción de su dispositivo

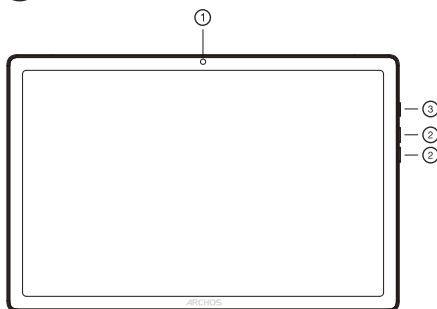

1. Cámara frontal 3. Encender / Apagar

2. Volumen

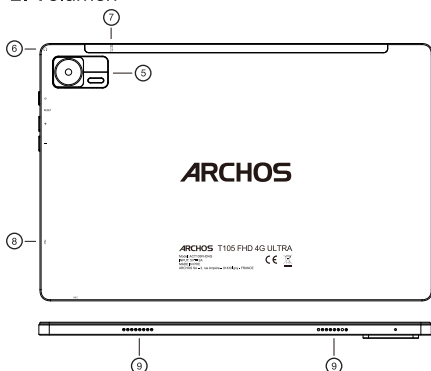

5. Cámara

8. USB Type C

6. Toma de
auriculares

9. Altavoz

7. Micro SD / SIM


② Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

- ① Usa la herramienta de inserción de la bandeja en la tarjeta SIM.

- ② Tire de la bandeja hacia afuera.

- ③ Coloque las tarjetas SIM y la tarjeta SD (no incluidas) en la ranura correspondiente.



- ④ Vuelva a insertar la bandeja en el tablet.

Benvenuto



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, fai clic
Assistenza > Download >
Dichiarazione di conformità

Questa è una traduzione della
versione originale


Garanzia, legale e libretto di
sicurezza: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

① Descrizione di su dispositivo

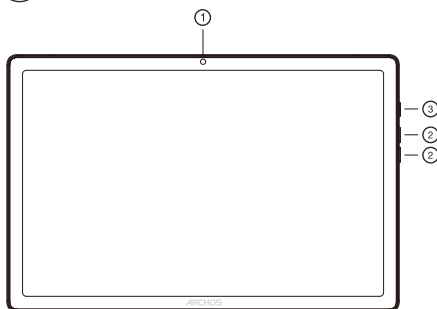

1. Fotocamera anteriore 3. On / Offt

2. Volume

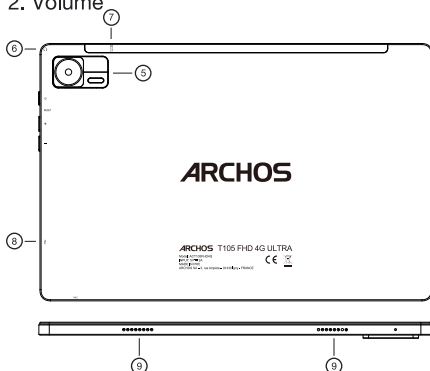

5. fotocamera

8. USB Type C

6. Jack per cuffie

9. Altoparlanti

7. Micro SD / SIM


② Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

- ① Utilizzare l'apposito strumento per il carrelletto porta scheda SIM

- ② Tirare il carrelletto per farlo uscire

- ③ Inserire la scheda SIM e la scheda SD (non inclusa) nello slot corrispondente



- ④ Reinserire il carrelletto nel tablet

Kom erbij!



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity
[Conformiteitsverklaring]

NL

Dit is een vertaling van de originele
versie


Garantie, juridisch en
veiligheidsboekje: www.archos.com/support/warranty.html

1 Beschrijving van het apparaat

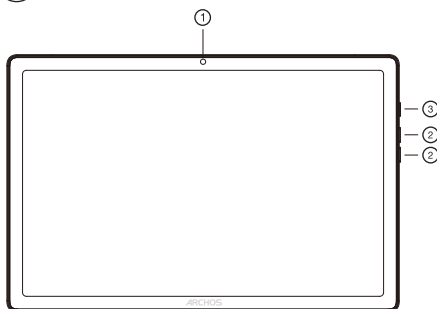

1. Camera aan de voorkant 3. Aan / Uit

2. Volume

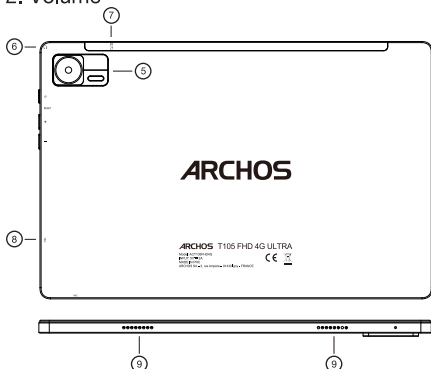

5. Caméra

8. USB Type C



6. Hoofdtelefoonaansluiting

9. Luidspreker

7. Micro SD / SIM

② Montage

Kijk tijdens het plaatsen van een micro-SD-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.

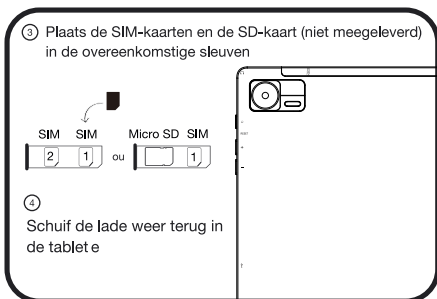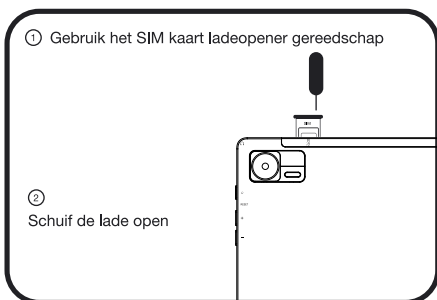

NL

Junte-se a nós



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, clique em
Suporte > Transferências >
Declaração de conformidade

Esta é uma tradução da versão
original


Garantia, Legal e folheto de
segurança: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Descrição do seu dispositivo

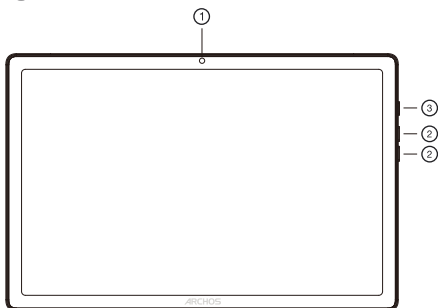

1. Câmera dianteira 3. Ligar / Desligar

2. Volume

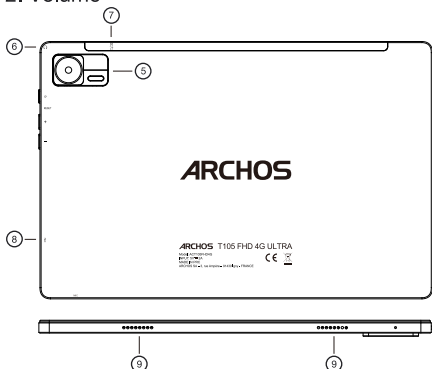

PT

5. Câmera 7. Micro SD / SIM 9. Altifalante

6. Audio in 8. USB Type C


2 Montagem

Quando inserir um cartão micro-SD, certifique-se de que segue a ilustração, senão poderá danificar a ranhura ou o cartão.

- ① Use a ferramenta de inserção de bandeja no cartão SIM.

- ② Puxe a bandeja para fora.

- ③ Coloque os cartões SIM e o cartão SD (não incluídos) no slot correspondente.



- ④ Reinsira a bandeja no tablet.

Присоединяйтесь к нам!



<http://faq.archos.com>



на странице www.archos.com
выберите меню Поддержка >
Послепродажная поддержка




на странице www.archos.com
выберите меню Поддержка
> Загрузки > Декларация
соответствия

RU

Это перевод оригинальной
версии


Брошюра по гарантии, правовому
обеспечению и безопасности:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Описание устройства

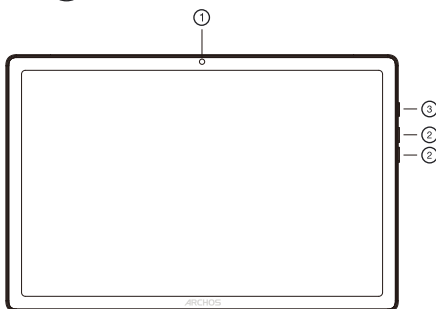

1. Фронтальная камера 3. ВКЛ./ВЫКЛ

2. Громкость

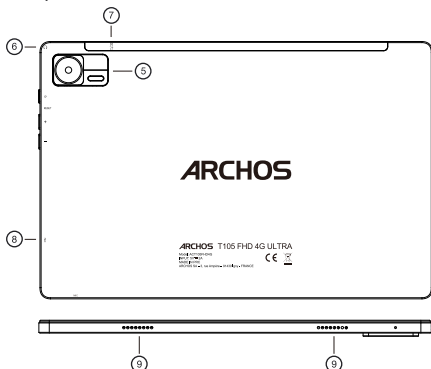

5. камера

8. USB Type C

6. Разъем наушников

9. Громкоговоритель

7. Micro SD / SIM


2 Сборка

При установке карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.

- ① Используйте инструмент для вставки ящика SIM-карты

- ② Выдвиньте ящик

- ③ Вставьте сим-карты, а также SD-карту (не входит в комплект) в соответствующий слот



- ④ Положите ящик обратно в Планшете

RU

Dołącz do nas



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, kliknij
Support > Downloads >
Declaration of conformity

To jest tłumaczenie oryginalnej
wersji


Gwarancja, prawne i broszura
bezpieczeństwa: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Opis urządzenia

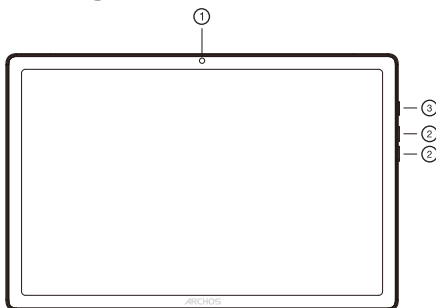

1. Kamera przednia 3. Przycisk wł./wył

2. Głośność

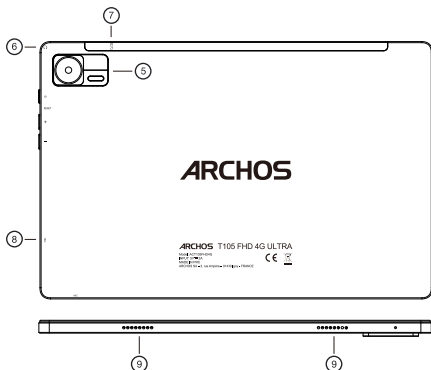

5. kamera

8. USB Type C

6. Wejście słuchawkowe

9. Głośnik

7. Micro SD / SIM


2 Montaż

Kartę micro-SD należy wkładać dokładnie tak, jak jest pokazane na ilustracji, aby nie uszkodzić gniazda ani karty.

- ① Użyj narzędzia do wkładania szuflady karty SIM

- ②
Wyciągnij szufladę

- ③ Włóż karty SIM oraz kartę SD (nie dołączona) do odpowiedniego gniazda



- ④
Włóż szufladę z powrotem do tablecie

Üdvözljük körünkben!



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, kattintson
a Támogatás > Szerviz
támogatás menüpontra




www.archos.com, kattintson
a Támogatás > Letöltések >
Megfelelőségi nyilatkozat
menüpontra

Ez az eredeti verzió fordítása


Jótállás, Jogi és biztonsági brosúra:
www.archos.com/support/warranty.html

1 A készülék leírása

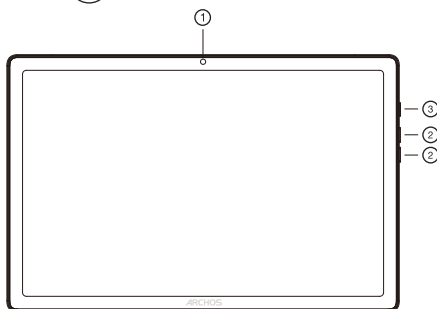

1. Elülső kamera 3. Főkapcsoló

2. Hangerő

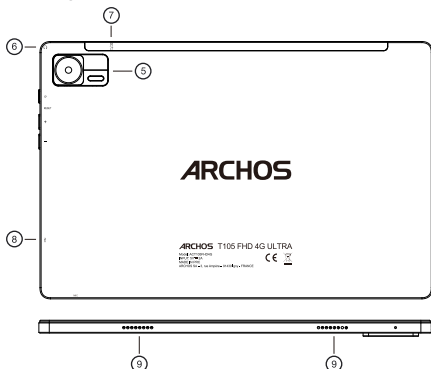

5. Kamera

8. USB Type C


6. Fejhallgató-csatlakozó 9. Hangszóró

7. Micro SD / SIM

2 Összeszerelés


A micro SD-kártyát feltétlenül az ábrán látható módon helyezze be, ellenkező esetben megsérülhet a nyílás vagy a kártya.

① Használja a SIM kártya fiókos behelyezési eszközt

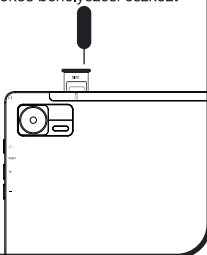


②
Húzza ki a fiókot

③ Helyezze be a SIM kártyákat és az SD kártyát
(nem tartozék) a megfelelő nyílásba



④
Helyezze vissza a fiókot a
Планшете

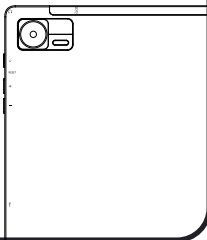

Допомога та підтримка



<http://faq.archos.com>



www.archos.com/ua, оберіть
Підтримка




www.archos.com, оберіть
Підтримка > Завантаження >
Декларація про відповідність

Це переклад первинної версії


Гарантія, правова і буклет з
безпеки: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Опис пристрою

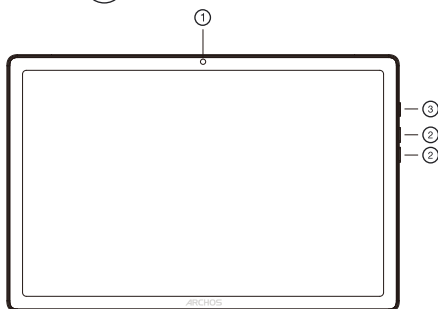

1. Фронтальна камера 3. ВКЛ/ВИМК

2. Клавiши регулювання гучності

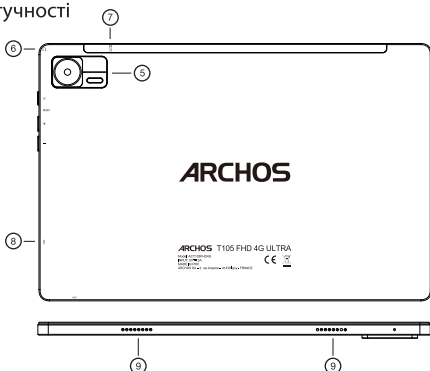

5. Камера 8. USB Type C


6. Роз'єм для гарнітури 9. Гучномовець

7. Micro SD / SIM

2 Збирання пристрою


При установці вашої micro-SD карти, переконайтеся, що ви слідували ілюстрації, в іншому випадку ви можете пошкодити слот або карту.

- ① Використовуйте інструмент для вставки ящика SIM-карти

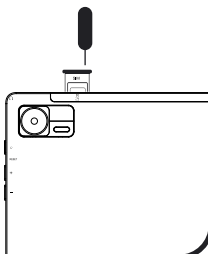


- ② Потягніть за ящик, щоб витягнути його

- ③ Помістіть SIM-картку та SD-картку (не включені) у наданий слот



- ④ Вставте ящик у Планшете

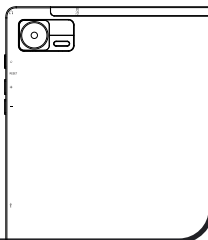

Návod k použití



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, klikněte
na možnost Podpora >
Poprodejní podpora




www.archos.com, klikněte na
možnost Podpora > Ke stažení
> Prohlášení o shodě

Toto je překlad původní verze

Záruka, Právní a bezpečnostní
brožura: [www.archos.com/support/
warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)


CZ

1 Popis zařízení

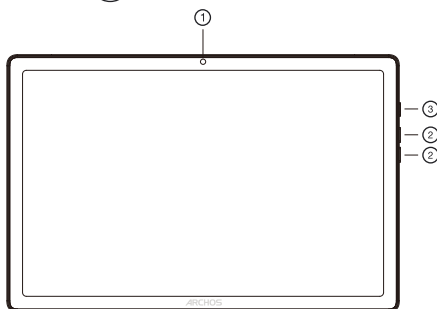

1. Přední fotoaparát 3. Zapnutí / vypnutí

2. Hlasitost +/-

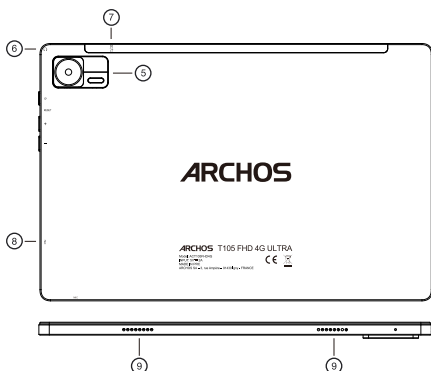

5. Kamera

8. USB Type C



6. Konektor sluchátek

9. Reproduktor

7. Micro SD / SIM

2 Sestavení

Při vkládání Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.

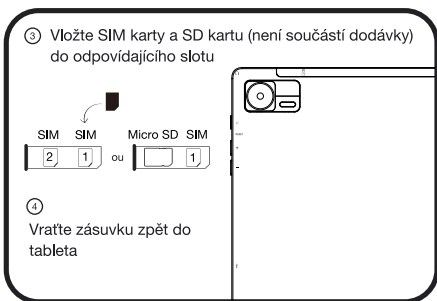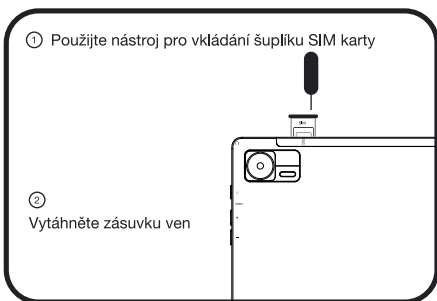

Pomoc a podpora



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Popredajná podpora




www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Súbory na prevzatie > Prehlásenie o zhode

Toto je preklad pôvodnej verzie

Záruka, Právne a bezpečnostné
brožúra: www.archos.com/support/warranty.html


1 Popis zariadenia

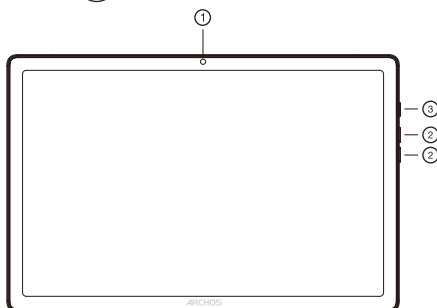

1. Predná kamera

3. Vypínač

2. Nastavenie hlasitosti

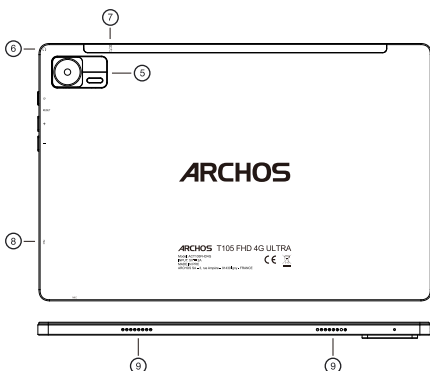

5. Kamera

8. USB Type C

6. Konektor na pripojenie
slúchadiel

9. Reproduktor

7. Micro SD / SIM

2 Zloženie

Pri vkladaní microSD karty postupujte podľa ilustrácie. Inak môžete poškodiť zásuvku alebo kartu.


① Uporabite orodje za vstavljanje predala sim kartice



②

Izvlecite predal

③ Vstavite sim kartice in SD kartico (ki ni vključena) v ustrezno režo



④

Vstavite predal nazaj v tableta

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

SAR

After the laboratory measurements, when it is kept 0mm from your body the SAR values for this

DAS Corps et tête : 1.960 Watt/kg

DAS Membres : 3.977 Watt/kg

ARCHOS company (Contact address : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this tablet ARCHOS T105 FHD 4G ULTRA is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU:

<https://www.archos.com/products/conformity.html>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que la tablette ARCHOS T105 FHD 4G ULTRA est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.html>



WWAN		
Frequency Band		Maximum Output Power(dBm)
GSM B2/B3/B5/B8		33.6
UMTS B1/B8		23.11
FDD LTE B1/B3/B7/B20		23.89
WLAN		
Standard	Frequency	EIRP(dBm)
802.11b/g/n	2412~2475MHz	16.82
802.11 ac	5180~5240MHz	13.52
Bluetooth		
Bluetooth Version	Frequency	EIRP(dBm)
EDR	2402~2480 MHz	2.55
BLE	2402~2480 MHz	1.85

Déclaration de Conformité

Entreprise: ARCHOS S.A.
Adresse: 3 rue Ampère, 91430 Igny, France

Produit

Description du produit: Archos T105 FHD 4G Ultra Tablet
Modèle/Type: **ACT105FHD4G, ACT105FHDGUL, ACT105FHDWFUL**
Marque: ARCHOS
Accessoires: USB Cable, Quick start guide, TPU Case
Version du logiciel*: V03

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.

Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux réglementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne peuvent donc pas être changés ou modifiés.

ARCHOS SA déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

Directive sur les équipements radioélectriques (RED)	2014/53/EU
Exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité	2009/125/EC
Directive sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)	2011/65/EU & (EU) 2015/863

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe II de la directive RED a été suivie et réalisée

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

Sécurité	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
(Article 3,1(a) de la directive RED)	EN 62479:2010
	EN 50566:2017
	EN 62209-2:2010

CEM	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
(Article 3,1(b) de la directive RED)	EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)
	EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
	EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)
	EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
	EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020
	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
	EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Radio	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
(Article 3,2 de la directive RED)	EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
	EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
	EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
	EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09)
	EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
	EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)
	EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06)
	EN 304 345-3 V1.1.1 (2021-06)
	EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

Marquage CE valide en Europe
Signé par et au nom de: Archos SA



Fait le:	2024.06.25	À :	Shenzhen, China
Nom de l'agent habilité:	Jacky Wu	Tire de l'agent:	General Manager
Signature			

ARCHOS SA
3 rue Ampère
91430 Igny - France
SAS au capital de 1 076 300 Euros
RCS Igny 543 802 821 - NAF 722 C
TVA FR 80 543 802 821

Déclaration de Conformité

Entreprise: ARCHOS S.A.
Adresse: 3 rue Ampère, 91430 Igny, France

Produit

Description du produit: Archos T105 FHD 4G Ultra Tablet
Modèle/Type: **ACT105FHD4G, ACT105FHDGUL, ACT105FHDWFUL**
Marque: ARCHOS
Accessoires: USB Cable, Quick start guide, TPU Case
Version du logiciel*: V03

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.

Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux réglementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne peuvent donc pas être changés ou modifiés.

ARCHOS SA déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

Directive sur les équipements radioélectriques (RED)	2014/53/EU
Exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité	2009/125/EC
Directive sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)	2011/65/EU & (EU) 2015/863

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe II de la directive RED a été suivie et réalisée

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

Sécurité (Article 3,1(a) de la directive RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62479:2010 EN 50566:2017 EN 62209-2:2010
CEM (Article 3,1(b) de la directive RED)	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11) EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Radio (Article 3,2 de la directive RED)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 301 893 V2.1.1(2017-05) EN 300 440 V2.2.1(2018-07) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09) EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02) EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06) EN 304 345-3 V1.1.1 (2021-06) EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

Marquage CE valide en Europe
Signé par et au nom de: Archos SA



Fait le:	2024.06.25	À :	Shenzhen, China
Nom de l'agent habilité:	Jacky Wu	Tire de l'agent:	General Manager
Signature			

ARCHOS SA
3 rue Ampère
91430 Igny - France
SAS au capital de 1 076 300 Euros
RCS Nanterre 543 802 821 - NAF 722 G
TVA FR 80 543 802 821

ARCHOS



www.archos.com

PN : 503961