



Made in China
Fabriqué en Chine
MT727E - T165a



Fig.1



Fig.2

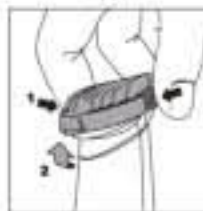


Fig.3

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC / 2019 / 05

FRANÇAIS

Tondeuse multi usage 10 EN 1

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

CHARGER L'APPAREIL

- Au préalable, l'écrou que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF/O.
- Introduire la fiche du cordon d'alimentation et brancher l'adaptateur pour charger l'appareil.
- Après d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuer deux cycles de charge consécutifs de 8 heures.
- Pour recharger l'appareil les fois suivantes, effectuer un cycle de charge de 8 heures.

N.B.

- Le témoin de charge s'allume une fois un cycle de 8 heures terminé.
- Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 60 minutes.

IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE BATTERIES IN THIS DEVICE

For maximum autonomy possible of the batteries, effectuez deux cycles de charge consécutifs (2 x 8 heures) tous les trois mois environ. Par ailleurs, les batteries 10-EN 1 nécessitent pour la première fois une pleine autonomie après les 4 premiers cycles de charge (2 x 8 heures).

PRÉSERVER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargée pendant 8 heures tous les 3 mois.

CONCERNEMENT SANS FIL

- Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Insérez, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- Vérifier toujours que l'appareil ne présente pas de traces apparentes de dommages avant son utilisation. N'utiliser pas l'appareil s'il est endommagé.
- Assurez-vous que les lames sont exemptes de poils et de résidus.
- Assurez-vous que l'appareil est chargé en suffisance.
- Utilisez uniquement la tondeuse sur une surface propre, sèche et complètement détrempée.

UTILISATION DU GUIDE DE COUPE AJUSTABLE SPECIAL BARBE DE TROIS JOURS Le guide de coupe ajustable spécial barbe de trois jours vous offre une maîtrise parfaite de votre barbe de trois jours et vous propose une longueur stable entre 1 et 3,5 mm. Faites quelques tests pour trouver votre longueur idéale. L'ajustement se fait à la hauteur de 1 mm pour une barbe de trois jours très courte, tandis que celle de 3,5 mm vous offre une barbe courte et nette.

- Sélectionnez une hauteur de coupe (1 à 3,5 mm) en utilisant l'ajustement (coulisseau) situé au dessus du guide.
- Après avoir sélectionné la hauteur de coupe souhaitée, le guide est automatiquement verrouillé pour un résultat régulier garanti.
- Alignez la tondeuse en faisant coïncider le bouton d'alignement avec le bord. Les lames se mettent en mouvement, et vous pouvez commencer à tondre.

FIXATION DES GUIDES DE COUPE SUR LA TONDEUSE

- Glissez les pointes de la tondeuse et le bord des lames dans l'encoche situé au-dessus du guide de coupe (Fig.1).
- Normalement le guide est pressé automatiquement la partie arrière du guide vers le bas, au-dessus de la lame (Fig. 2).
- Le guide de coupe doit seclipser sous la lame en métal.

UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE

- La tondeuse permet de définir/tracer les contours de la barbe ou d'éliminer un excédent de poil court (0,4 mm).
- Pour retirer le guide de coupe, appuyez de part et d'autre du guide afin de libérer l'arrière de la lame (Fig.3).
- Soulevez le guide.

FIXATION DE LA TÊTE DE COUPE SPECIAL NEZ/OREILLES

- Retirez l'arrière de la tondeuse dans l'angle de la tête de coupe.
- Alignez la tête arrière de la tête de fixation avec le bras droit à l'arrière de la poignée.
- La tête doit être placée perpendiculairement, et les deux dents avant doivent appuyer sur les clips métalliques de la poignée.
- Appuyez sur la tête afin de la verrouiller dans la poignée.

FIXATION DU RASOIR À ORILLÉ

- Le rasoir à grille vous offre une finition fine et parfaite des contours de votre barbe.
- Après avoir sélectionné avant de le couper ou de l'utiliser.
- Alignez la tondeuse.
- Placez délicatement le rasoir sur la peau en appuyant légèrement et en remontant dans le sens inverse de la pousse des poils.
- Répétez jusqu'à ce que l'appareil soit en utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
- Retirez le guide de coupe après utilisation. Alignez le guide de coupe sous l'eau courante en utilisant le support avant de le couper ou de l'utiliser.
- Utilisez le biseau de nettoyage fourni avec la tondeuse pour éliminer les poils et résidus.
- Utilisez une éponge douce pour nettoyer la lame de la tondeuse.
- Les lames sont amovibles afin de les nettoyer facilement.
- Pour retirer les lames, tirez la poignée de la tondeuse d'une main, placez votre pouce sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.
- Pour remettre les lames en place, alignez soigneusement la base de la plaque des lames sur la poignée. Insérez, remettez la tête.
- Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.
- Les lames peuvent être rincées à l'eau courante.
- Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont sèches avant de les replacer sur la tondeuse.
- Après avoir nettoyé les lames, alignez la tondeuse et alignez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'accumule pas et ne retarde pas les lames de la tondeuse.

ENGLISH

10 IN 1 MULTI TRIMMER

Please carefully read the safety instructions before using the product.

CHANGING THE UNIT

- Before you begin, make sure the unit's power switch is in the OFF/O position.
- Insert the plug into the unit and push the adapter into the main to charge the unit.
- After using the unit for the first time, allow it to charge for two consecutive 8-hour charge cycles.
- To recharge the unit, carry out charge cycles of 8 hours.

N.B.

- The charge indicator will go out once an 8-hour charge cycle is complete.
- One full charge gives the unit at least 60 minutes of run time.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE 10-IN 1 BATTERIES IN THIS DEVICE

To maintain maximum autonomy of the batteries, carry out two consecutive charge cycles (2 x 8 hours) about every three months. Also, the 10-IN 1 batteries will only achieve full autonomy after the first 4 charge cycles (4 x 8 hours).

PRESERVING THE BATTERIES

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer should be fully charged and then recharged for 8 hours every 3 months.

CORDELESS OPERATION

- Once the appliance is fully charged, unplug the adapter from the main socket and prepare for use.

PREPARATION FOR USE

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged.
- Ensure the blades are free from hair and debris.
- Ensure the appliance is sufficiently charged.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle free.

USING THE ADJUSTABLE STURDLE COMB GUIDE

The adjustable sturdy comb guide allows you to take control of the length of your stubble to the ideal length between 1mm-3.5mm. You will need to experiment to find your preferred length, but as a guide, you will give you a very short to a stubble beard and 3.5mm will be a short, water beard.

- Select a cutting length (1-3.5mm) using the slide switch on the top of the comb.
- Once you have selected your desired cutting length, the guide automatically locks into position for a guaranteed, even cut.
- Switch the trimmer on by sliding the power button up, the blades will start to move and you can begin trimming.

ATTACHING THE COMB GUIDES TO THE TRIMMER

- Slide the trimmer teeth and the top of the blades into the space under the comb guide (Fig.1).
- Normally the guide is pressed automatically the back of the guide down to the back of the blade (Fig.2).
- The comb guide should click under the back of the metal blade.

USING THE TRIMMER WITHOUT THE COMB GUIDE

- The trimmer can be used for detailing/shaping around the edge of the beard or to get a much closer shave (0.4mm).
- To remove the comb guide, separate the sides of the comb guide, which will release the back from the blade (Fig.3).
- Lift the guide away.

ATTACHING THE NOSE/EAR TRIMMER

- Insert the pin of the trimmer body into the hole of the trimmer head.
- Use up the nose prong of the attachment head with the slot in the back of the handle.
- The head should lock at an angle with the two main prongs of the head resting on the metal clips of the handle.
- Click the head down onto the handle.

ATTACHING THE FOIL SHAVER

- The foil shaver with a cordless, close shave result with the foil closer attachment.
- Always ensure the foil is not damaged before each use.
- Switch the trimmer on.
- Move the shaver gently over the skin, applying minimal pressure and shaving against the direction of the hair growth.
- Never switch the appliance off whilst in the use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use.
- Remove the comb guide after use. Place the comb guide under running water and dry thoroughly before storage in use.
- Use the cleaning brush supplied to brush away any hair and debris.
- Do not cut a sharp object to clean the trimmer blade.
- The blades can be removed and cleaned.
- To remove the blades, hold the handle of the trimmer with one hand, place your thumb underneath the blades and push the blades away from the handle.
- To re-attach the blades, ensure the base of the blade plate is seated in the handle and click into position.
- Gently blow away any hair trapped beneath the blades.
- The blades can be moved under the top.
- Ensure the trimmer blades are dry before re-attaching to the trimmer body.
- After cleaning, switch the appliance on and oil the blades using a few drops of the lubricating oil supplied. Only use the lubricating oil supplied with the appliance as this is specifically formulated for high speed trimmers and does not evaporate or slow the blades.

DEUTSCH

10 IN 1 MULTI TRIMMER

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

ANFÄHREN DES GERÄTS

- Vor Beginn der Arbeit, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf OFF steht.
- Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzsteckkontakt stecken.
- Nach dem ersten Gebrauch, lassen Sie das Gerät für zwei aufeinanderfolgende 8-Stunden-Ladungszyklen laden.
- Das Gerät vor dem ersten Gebrauch zweimal hintereinander jeweils 8 Stunden aufladen.
- Als weiteres Ladungszyklus laden 8 Stunden.

N.B.

- Die Ladungsanzeige erlischt, nachdem ein 8-Stunden-Ladungszyklus ist.
- Ein vollständiges Aufladen ermöglicht dem Gerät mindestens 60 Minuten Laufzeit.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN 10-IN-1-BATTERIEN IN DIESEM GERÄT

Um die maximale Autonomie der Batterien zu gewährleisten, führen Sie zwei aufeinanderfolgende Ladezyklen (2 x 8 Stunden) aus, um Ihre maximale Laufzeit zu erhalten. Außerdem erreichen 10-IN-1-Batterien ihre volle Laufzeit nach 4 Ladezyklen (4 x 8 Stunden).

PELGE DER BÄRTE

Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 3 Monate vollständig geladen und dann 8 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

AKKUBETRIEB

- Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, stecken Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen das Gerät von der Stromversorgung.

VORBEREITUNG

- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf sichtbare Anzeichen einer Beschädigung. Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Reinigen Sie die Klingen mit einem feinen Haarbürschchen und Rückstände ab.
- Reinigen Sie sich, dass das Gerät ausreichend geladen ist.
- Benutzen Sie das Gerät auf saubere, trockene Haare.
- Benutzen Sie das Gerät auf saubere, trockene Haare.

VERWENDEN DES EINSTELLBAREN STOFFEL-KAMMFAHRSTREIFEN

Der einstellbare stabile Kammführstreifen ermöglicht Ihnen die Kontrolle der Länge Ihres Stoppels auf die ideale Länge zwischen 1 mm und 3,5 mm. Sie müssen experimentieren, um Ihre bevorzugte Länge zu finden, aber als Richtlinie werden Sie Ihnen eine sehr kurze bis zu einem Stoppel und 3,5 mm eine kurze, wasserfeste Barbe geben.

- Wählen Sie eine Schneidlänge (1-3,5 mm) mit dem Gleitschalter oben am Kammführstreifen.
- Sobald die gewünschte Schneidlänge eingestellt ist, springt der Kammführstreifen automatisch in die Position für einen garantierten, gleichmäßigen Schnitt.
- Schalten Sie die Rasiermaschine nach oben, um den Rasiermesser einzuschalten, dann bewegen sich die Klingen und der Schneidkopf des Rasierers.

TRIMMEN KAMMFAHRSTREIFEN AN HAARSCHNEIDER BEFESTIGEN

- Die Trimmerköpfe und die Oberseite der Klingen in die Aussparung unter dem Kammführstreifen (Abb.1).
- Die Rückseite des Kammführstreifens wird in die Rückseite der Klingen gedrückt, bis er ein Klicken (Abb.2).
- Der Kammführstreifen sollte unter der Rückseite der Metallklinge fest sitzen.

VERWENDEN DES HAARSCHNEIDERS OHNE KAMMFAHRSTREIFEN

- Die Rasiermaschine kann auch für Detail-/Formgebung des Bartumrisses verwendet werden, um eine noch kürzere Rasur (0,4 mm) zu erzielen.
- Zum Entfernen des Kammführstreifens die Seiten auseinanderziehen, um ihn von der Klinge zu trennen (Abb.3).
- Danach abheben.

BEFESTIGEN DES NASEN-/OHRENTIMMERS

- Das Teil des Trimmerkopfes in das Loch des Nasen-/Ohrentimmers.
- Die Spitze auf der Rückseite des Aufsatzkopfes über den Schlitz auf der Rückseite des Griffes legen.
- Der Kopf sollte an einem Winkel zwischen beiden Enden des Griffes liegen und auf den Metallklips des Griffes.
- Dann den Kopf an Griff drücken.

BEFESTIGEN DES FOLIE-RASIERERS

- Die Rasiermaschine mit dem Folie-Rasierer mit einer wasserfesten Rasur mit dem Folie-Rasierer.
- Überprüfen Sie, dass die Folie nicht beschädigt ist.
- Den Rasierer einschalten.
- Den Rasierer vorsichtig über die Haut führen, dabei leichten Druck ausüben und gegen die Richtung des Haarwachstums rasieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, während es sich noch in der Haut befindet.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um die optimale Leistung zu gewährleisten.
- Entfernen Sie den Kammführstreifen nach dem Gebrauch. Den Kammführstreifen unter fließendem Wasser abspülen und sorgfältig trocknen, bevor es weggestellt oder wieder verwendet wird.
- Verwenden Sie den beiliegenden Reinigungsbürschchen, um Haare und Rückstände zu entfernen.
- Die Klingen des Haarschneiders nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen reinigen.
- Die Klingen können entfernt werden, um sie gründlich zu reinigen.
- Zum Entfernen der Klingen den Griff des Trimmers mit einer Hand festhalten, den Daumen unterhalb der Klingen legen und sie dann vom Griff weg drücken.
- Die Klingen können an der Basis der Klinge wieder in die Griff einrasten und drücken.
- Die Klingen können bewegt werden, um sie zu reinigen.
- Nach der Reinigung die Rasiermaschine vorsichtig trocknen lassen.
- Die Klingen können unter dem Griff verschieben, um sie zu reinigen.
- Nach dem Reinigen die Rasiermaschine mit ein paar Tropfen des Schmieröls (das mit dem Gerät geliefert ist) auf die Klingen geben. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Öl, da es speziell für Rasiermaschinen mit hoher Geschwindigkeit entwickelt wurde und nicht verdunstet oder die Klingen verlangsamt.

NEDERLANDS

10-IN-1 MULTI-TRIMMER

Lees eerst gefaarlijk van het apparaat de veiligheidsinstructies goed door.

HET APPARAAT OPLAADEN

- Zorg dat de schakelaar van het apparaat uit staat (OFF/O).
- Steek het net kabel steek in het apparaat en de stekker in het stopcontact van het apparaat op te laden.
- Na het gebruik, laat het eerste gebruik, tenminste twee opeenvolgende 8 uur lang op.
- Na het gebruik de oplaadprijs om het apparaat te laden.

N.B.

- Het verlichtingslampje gaat uit als de cyclus van 8 uur is voltooid.
- Na volledige oplading werkt het apparaat minimaal 60 minuten.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE OPLAADBARE 10-IN-1 BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT

Om te zorgen dat de batterijen optimaal presteren tijdens levensduur, elke drie maanden twee opeenvolgende ladercycli uitvoeren (2 x 8 uur opladen). De 10-IN-1 batterijen zullen overigens hun volle vermogen pas na 4 oplaadcycli (4 x 8 uur opladen) bereiken.

BEREID U VAN DE BATTERIJEN

Om te zorgen dat de oplaadbare batterijen optimaal blijven functioneren dient de accu van de trimmer in ieder geval eens in de 3 maanden helemaal ontladen (dwing) te zijn en vervolgens weer 8 uur opgeladen te worden.

DRAADLOOS GEBRUIK

- Naar, nadat het apparaat helemaal is opgeladen, de adapter uit het stopcontact en het het apparaat en maak het klaar voor gebruik.

KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

- Controleer het apparaat vóór gebruik altijd op zichtbare tekenen van beschadiging. Gebruik het niet als het beschadigd is.
- Reinigen u zelf, dat het apparaat voldoende geladen is.
- Controleer het apparaat op een droge, schone, droge huid.
- Zorg dat het apparaat voldoende is opgeladen.
- Gebruik het apparaat op schone, droge, haar dat goed is gekamd en vrij van knopen.

HET GEBRUIK VAN DE INSTELBARE STOPPELBAARD-OPZETKAM

Met de verstelbare stoppelbaard-opzetkamen heeft u controle over de lengte van de stoppel, met een ideale lengte tussen de 1 mm en 3,5 mm. Probeer zelf uit wat voor u de beste haarlengte is. U kunt als leidraad aanhouden dat een baard van 1 mm een hele korte stoppelbaard is, en dat 3,5 mm een korte, waterbaard is.- Selecteer een haarlengte (1-3,5 mm) met de schuifregelaar boven de stoppelbaard.
- Als u de gewenste haarlengte heeft geselecteerd, wordt de opzetkamen automatisch vergesd zodat de baard volledig gelijkmatig getrimd wordt.
- Het de trimmer aan door de aan/uit knop naar boven te schakelen. De messen beginnen te bewegen en uw baard gaat trimmen.

DE OPZETKAMMEN BEVESTIGEN OP DE TRIMMER

- Schuif de tanden van de trimmer in de bovenzijde van de messen in de ruimte onder de opzetkamen (Fig.1).
- Normaal wordt de opzetkamen automatisch de achterzijde van de opzetkamen tegen de achterzijde van de messen (Fig.2).
- De opzetkamen moeten onder de achterzijde van de metalen messen klikken.

DE TRIMMER GEBRUIKEN ZONDER DE OPZETKAM

- De trimmer kan worden gebruikt voor detail-/formgeving rond de rand van de baard of om een kortere baard te trimmen (0,4 mm).
- Om de opzetkamen te verwijderen, de zijden van de opzetkamen naar buiten te trekken (Abb.3).
- De opzetkamen kan nu verwijderd worden.

HET PLAATSEN VAN DE NEUS-/OORTRIMMER

- Steek de pin van het trimmapparaat in het gat van de trimmer.
- Plaats het trimmapparaat op de achterzijde van de trimmer op een lijn met de deelen van de achterzijde van de trimmer.
- De trimmer dient met zijn twee zijden stevig tegen de metalen clips van de trimmer.
- De trimmer kan nu verwijderd worden.

HET BEVESTIGEN VAN DE SCHIEFBAARDE

- Als de trimmer wordt gebruikt voor detail-/formgeving rond de rand van de baard of om een kortere baard te trimmen (0,4 mm).
- Om de opzetkamen te verwijderen, de zijden van de opzetkamen naar buiten te trekken (Abb.3).
- De opzetkamen kan nu verwijderd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Voor optimale prestaties moet het apparaat na elk gebruik worden gereinigd.
- Verwijder de opzetkamen na gebruik. Spoel de opzetkamen af onder lozen en droog ze goed uit.
- Gebruik het meegeleverde schoonmaakborstje om haren en vuil weg te borstelen.
- Gebruik geen scherp voorwerp om de messen schoon te maken.
- De messen kunnen onder een kleine hoeveelheid water worden gereinigd.
- Na het reinigen van de messen, droog de trimmer op een droge plaats.
- Het de trimmer na het schoonmaken aan een paar druppels van de smering (die met het apparaat wordt geleverd) op de klingen geven. Gebruik alleen het met het apparaat geleverde olie, want het is speciaal ontwikkeld voor de trimmer en verdunst niet of verlaagt de snelheid van de klingen.

ITALIANO

MULTIFUSO 10 IN 1

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

CARICARE L'APPARECCHIO

- Controllare che l'interruttore dell'apparecchio sia in posizione OFF/O.
- Inserire lo spicchio nell'apparecchio e attaccare l'adattatore per caricare l'apparecchio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, effettuare due cicli consecutivi di carica di 8 ore.
- Per ricaricare l'apparecchio in seguito, effettuare un ciclo di carica di 8 ore.

N.B.

- La spia di carica si spegne alla fine del ciclo di 8 ore.
- Una carica completa permette di utilizzare l'apparecchio per un minimo di 60 minuti.

INFORMAZIONE IMPORTANTE SULLA BATTERIA 10-IN-1 DI QUESTO APPARECCHIO

Per assicurare la massima autonomia delle batterie, effettuare due cicli consecutivi di carica (2 x 8 ore) ogni tre mesi circa. Le batterie 10-IN-1 raggiungeranno per la loro piena autonomia solo dopo 4 periodi di carica (4 x 8 ore).

PRESERVARE LE BATTERIE

Per mantenere la capacità ottimale delle batterie ricaricabili, è necessario ricaricarle completamente e ricaricarle dopo 8 ore ogni 3 mesi.

FUNZIONAMENTO SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

- Quando l'apparecchio ha completato la carica, staccare l'adattatore dalla presa di corrente elettrica e dall'apparecchio stesso, che potrà preparare per l'uso.

PREPARAZIONE

- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso, per verificare la presenza di eventuali danni evidenti.
- Assicurarsi che le lame siano pulite e prive di residui.
- Controllare che l'apparecchio sia sufficientemente carico.
- Utilizzare solo su una barba pulita e asciutta, pettinata fino a essere priva di nodi.

UTILIZZO DELLA GUIDA DI CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA

La guida di controllo della lunghezza permette di regolare la guida di taglio per ottenere la lunghezza di taglio del vostro barba, tra 1 e 3,5 mm. Dovete fare alcune prove prima di trovare la vostra lunghezza preferita. Come riferimento, 1 mm permette di ottenere una barba molto corta, 3,5 mm una barba corta ma non rasata.- Selezionare una lunghezza di taglio (1-3,5 mm) usando la guida di riferimento posta sulla parte superiore del pettine.
- Una volta selezionata la lunghezza di taglio desiderata, la guida si blocca automaticamente in posizione per una taglio sempre uniforme.
- Accendere il rasoio facendo scorrere verso l'alto la leva di accensione. Le lame iniziano a muoversi e il possibile cominciare la rasatura.

ATTACARE LA GUIDA DI TAGLIO AL RASOIO

- Far scorrere il dente del rasoio e la parte superiore delle lame nella spaccatura della guida di taglio (Fig.1).
- Bloccare la guida in posizione premendo delicatamente la parte posteriore sopra la parte posteriore delle lame (Fig.2).
- La guida di taglio deve bloccarsi in posizione con una scatta sotto la parte posteriore della lama metallica.

UTILIZZO DEL RASOIO SENZA GUIDA DI TAGLIO

- Questo rasoio può essere utilizzato per creare forme/tagliare lungo il bordo della barba o per ottenere un'accurata rasatura molto più vicina (0,4 mm).
- Per togliere la guida di taglio, premere contemporaneamente i lati: la guida si allontana e il rasoio dalla parte posteriore delle lame (Fig.3).
- Sollevare e togliere la guida.

ATTACARE L'ACCESSORIO NASO/ORECCHIE

- Inserire lo spicchio del rasoio nel foro della testina di taglio.
- Muovere il punto posteriore della testina sulla testina sulla parte posteriore del rasoio.
- La testina deve essere inclinata in modo che i due punti anteriori della testina poggino sulle clip metalliche del rasoio.
- Premere verso il basso la parte superiore del rasoio, bloccandola in posizione.

ATTACARE LA TESTINA A GRIGLIA

- Perforare il foro con una spatola fino a premere con la testina a griglia.
- Controllare sempre che la testina a griglia non sia danneggiata prima dell'uso.
- Accendere il rasoio.
- Spostare delicatamente la testina sulla pelle, mantenendo solo una minima pressione cercando di muovere appena la testa di crescita del pelo.
- Non spingere mai l'apparecchio contro la testa né il collo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per garantire sempre prestazioni ottimali, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo.
- Togliere la guida di taglio dopo l'uso. Sciacquare la guida di taglio sotto acqua corrente e asciugare bene prima di riporre o di utilizzare.
- Utilizzare l'apparecchio spazzola fornita in dotazione per eliminare peli e eventuali altri residui.
- Non utilizzare un oggetto tagliente o appuntito per pulire la lama del rasoio.
- Le lame possono essere lavate per essere pulite più facilmente.
- Per togliere le lame, tenere il manico del rasoio con una mano, premere i pulsanti sotto le lame, quindi spingere per staccarle dal manico.
- Per attaccare le lame, controllare che il blocco lame sia inserito correttamente sopra il manico quando inserite, con una scatta, in posizione.
- Sollevare una eventuale peli intrappolati sotto le lame.
- La lama possono essere sciacquate sotto acqua corrente.
- Controllare che le lame del rasoio siano asciutte prima di riattaccarle al rasoio.
- Dopo la pulizia, assicurarsi l'apparecchio e avere la lame con alcune gocce dell'olio lubrificante fornito in dotazione. Utilizzare solo lubrificante fornito in dotazione con l'apparecchio, in quanto specificamente formulato per così ad alta velocità e non evapora né rallenta le lame.

