
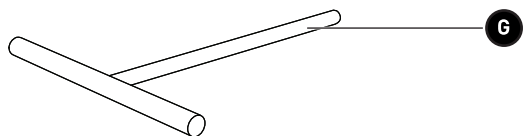
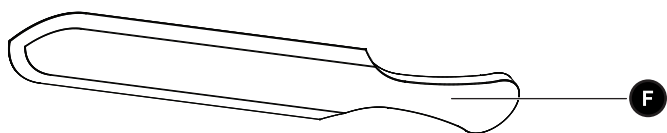


Crepe maker
Crêpière
Crèpemaker
Crepera

993584 - CL-CR3

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	08
GEbruIKSAANWIJZINGEN	14
INSTRUCCIONES DE USO	20

cosy*life*

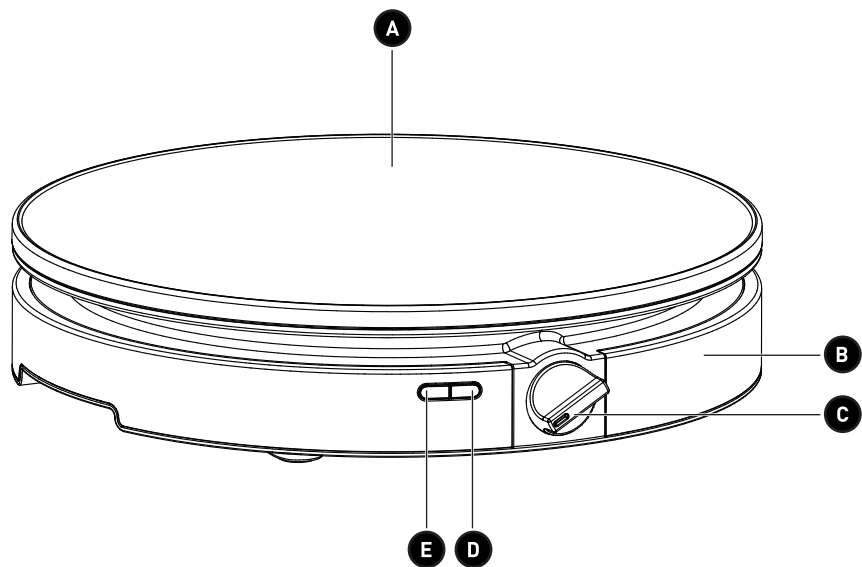



Thank you!

Thank you for choosing this COSYLIFE product.
COSYLIFE products are chosen, tested, and
recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure
you are getting a top-quality, easy-to-use product
that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure
to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Specifications

B

Product usage

Before use
Using your appliance

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Storage

Parts

- A** Non-stick cooking plate with embedded heating element
- B** Cool-touch base
- C** Temperature control knob
- D** Heating indicator light (Green)
- E** Power indicator light (Red)
- F** Spatula
- G** Spreader

Specifications

Model:	993584 - CL-CR3
Voltage:	220-230V~
Frequency:	50/60Hz
Power:	1280W-1400W
Off mode power consumption:	0.0 W
The period after which the equipment reaches automatically off mode:	N/A
Protection class:	Class I

Before use

- Clean the cooking plate with a sponge or cloth. Place your appliance on a level and stable surface.
- Pre-heat the appliance for a few minutes without any food to remove the protective coating. Small smoke emission is normal. Make sure that the room is well-ventilated.
- Lightly coat the plate with a little cooking oil.

Using your appliance

1. Connect the power plug to a mains supply. The red Power Indicator Light will turn on.
2. Turn the Temperature Control Knob clockwise to the desired temperature settings - **WARM**, **MED** or **HI**. The green Heating Indicator Light turns on indicating the unit is heating up. When the green Heating Indicator Light turns off, the desired cooking temperature is reached and the Crepe maker is ready to use.



NOTE:

- The green Heating Indicator Light indicates the Crepe maker is heating. This light will remain ON until the set temperature has been reached and then will cycle ON and OFF throughout cooking. This will ensure that the Crepe maker always maintains the selected temperature. The preheat time will depend on the temperature setting selected. If a high temperature setting is selected, a longer preheating time is required.
- When cooking or making crepes on a high temperature setting, be careful that the crepe might burn. If the temperature is too high, turn the Temperature Control Knob anti-clockwise to reduce the temperature. Adequate ventilation is recommended.

Cleaning and maintenance

- Do not immerse the appliance in water.
- Unplug the appliance from the mains supply and wait for it to completely cool down before cleaning.
- Use a soft damp cloth to wipe the base.
- Wipe the cooking plate with a sponge or cloth.
- Never use an abrasive cleaner to clean the cooking plate; otherwise the non-stick coating would be easily damaged.
- Clean the appliance every time after use.

Storage

- Always unplug the unit before storing, and make sure that it is completely cool and dry.
- Store the device in a cool, dry and clean place, out of the reach of children and pets.
- Please save the packaging for storing your device when not in use for a longer period of time.



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit COSYLIFE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque COSYLIFE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Spécifications

B

Utilisation de l'appareil

Avant utilisation
Utilisation de l'appareil

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

- A** Plaque de cuisson antiadhésive avec élément chauffant intégré
- B** Base isolée
- C** Bouton de réglage de la température
- D** Voyant de chauffe (vert)
- E** Voyant d'alimentation (rouge)
- F** Spatule
- G** Outil d'étalement

Spécifications

Modèle :	993584 - CL-CR3
Tension :	220-230 V~
Fréquence :	50/60 Hz
Puissance :	1 280 W-1 400 W
Consommation d'énergie en mode d'arrêt :	0,0 W
Période après laquelle l'équipement passe automatiquement en mode d'arrêt :	N/A
Classe de protection :	Classe I

Avant utilisation

- Nettoyez la plaque de cuisson avec une éponge ou un chiffon. Placez votre appareil sur une surface stable et plane.
- Préchauffez l'appareil pendant quelques minutes sans aliments pour enlever la couche protectrice. Un léger dégagement de fumée est normal. Veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- Enduisez légèrement la plaque d'un peu d'huile de cuisson.

Utilisation de l'appareil

1. Branchez la fiche d'alimentation sur le secteur. Le voyant d'alimentation rouge s'allume.
2. Tournez le bouton de réglage de la température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température souhaitée - **WARM, MED** ou **HI**. Le voyant vert de chauffe s'allume pour indiquer que l'appareil est en train de chauffer. Lorsque le voyant de chauffe vert s'éteint, la température de cuisson souhaitée est atteinte et la crêpière est prête à être utilisée.



REMARQUE :

- Le voyant de chauffe vert indique que la crêpière est en train de chauffer. Ce voyant reste allumé jusqu'à ce que la température réglée s'éteigne, puis s'allume et s'éteint pendant toute la durée de la cuisson. Cela permet de s'assurer que la crêpière maintient toujours la température sélectionnée. Le temps de préchauffage dépend de la température sélectionnée. Si une température élevée est sélectionnée, le temps de préchauffage sera plus long.
- Lors de la cuisson ou de la préparation de crêpes à une température élevée, veillez à ce que la crêpe ne brûle pas. Si la température est trop élevée, tournez le bouton de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la température. Il est recommandé d'avoir une ventilation adéquate.

Nettoyage et entretien

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux humidifié pour essuyer la base.
- Essuyez la plaque de cuisson avec une éponge ou un chiffon.
- N'utilisez jamais de produit abrasif pour nettoyer la plaque de cuisson, sinon le revêtement antiadhésif serait facilement endommagé.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger et vérifiez qu'il est complètement refroidi et sec.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage afin d'y ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van COSYLIFE. De selectie en de testen van de toestellen van COSYLIFE gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van COSYLIFE, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de COSYLIFE toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Specificaties

B

Gebruik van het toestel

Voor ingebruikname
Uw apparaat gebruiken

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Opslag

Onderdelen

- A** Bakplaat met antiaanbaklaag en ingebouwd verwarmingselement
- B** Cool-touch voetstuk
- C** Temperatuurregelaar
- D** Opwarmcontrolelampje (groen)
- E** Stroomcontrolelampje (rood)
- F** Spatel
- G** Verspreider

Specificaties

Model:	993584 - CL-CR3
Spanning:	220-230V~
Frequentie:	50/60Hz
Vermogen:	1280W-1400W
Stroomverbruik in uit-modus:	0,0 W
De periode waarna het apparaat de uit-modus automatisch bereikt:	NVT
Beschermingsklasse:	Klasse I

Voor ingebruikname

- Maak de bakplaat schoon met een spons of doek. Plaats uw apparaat op een vlak en stabiel oppervlak.
- Verwarm het apparaat enkele minuten zonder voedsel voor om de bescherm laag te verwijderen. Een kleine rookafgifte is normaal. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.
- Breng een dun laagje spijsolie aan op de plaat.

Uw apparaat gebruiken

1. Steek de stekker in een stopcontact. Het rode stroomcontrolelampje brandt.
2. Draai de temperatuurregelaar met de klok mee naar de gewenste temperatuurinstellingen: **WARM**, **MED** of **HI**. Het groen opwarmcontrolelampje brandt om aan te geven dat het toestel aan het opwarmen is. Wanneer het groen opwarmcontrolelampje dooft, is de gewenste baktemperatuur bereikt en is de crêpemaker klaar voor gebruik.



OPMERKING:

- Het groen opwarmcontrolelampje geeft aan dat de crêpemaker aan het opwarmen is. Dit lampje blijft AAN totdat de ingestelde temperatuur is bereikt en schakelt vervolgens tijdens het bakproces afwisselend AAN en UIT. Dit zorgt ervoor dat de crêpemaker altijd de geselecteerde temperatuur behoudt. De voorverwarmingstijd is afhankelijk van de geselecteerde temperatuurinstelling. Als een hoge temperatuurinstelling is geselecteerd, is een langere voorverwarmingstijd vereist.
- Als u crêpes op hoge temperatuur bakt of bereidt, vermijdt dat de crêpe aanbrandt. Als de temperatuur te hoog is, draai de temperatuurregelaar tegen de klok in om de temperatuur te verlagen. Voldoende ventilatie wordt aanbevolen.

Reiniging en onderhoud

- Dompel het apparaat niet in water.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, vochtige doek om het voetstuk schoon te vegen.
- Veeg de bakplaat schoon met een spons of doek.
- Gebruik nooit een schuurmiddel om de bakplaat schoon te maken, de antiaanbaklaag kan eenvoudig beschadigd raken.
- Reinig het apparaat na elk gebruik.

Opslag

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat het wordt opgeborgen en zorg dat het volledig is afgekoeld en droog is.
- Berg het toestel op in een koele, droge en schone ruimte, uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking om uw toestel in op te bergen, wanneer deze voor langere tijd niet gebruikt zal worden.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto COSYLIFE. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca COSYLIFE le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Antes de usar
Uso del aparato

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Almacenamiento

Partes

- A** Placa de cocción antiadherente con elemento calefactor integrado
- B** Base fría al tacto
- C** Mando de control de la temperatura
- D** Luz indicadora de calentamiento (verde)
- E** Luz indicadora de alimentación (roja)
- F** Espátula
- G** Esparcidor

Especificaciones

Modelo:	993584 - CL-CR3
Voltaje:	~220-230 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	1280W-1400W
Consumo de energía en modo apagado:	0,0 W
El período después del cual el equipo alcanza automáticamente el modo apagado:	N/A
Clase de protección:	Clase I

Antes de usar

- Limpie la placa de cocción con una esponja o un paño. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada y estable.
- Precaliente el aparato durante unos minutos sin ningún alimento para quitar la capa protectora. Es normal que desprenda un poco de humo. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.
- Engrase ligeramente la placa con un poco de aceite de cocina.

Uso del aparato

1. Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente. La luz indicadora de alimentación roja se encenderá.
2. Gire el mando de control de la temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta los ajustes de temperatura que desee: **CALIENTE**, **MEDIA** o **ALTA**. La luz indicadora de calentamiento verde se encenderá para indicar que el aparato se está calentando. Cuando la luz indicadora de calentamiento verde se apague, significará que se ha alcanzado la temperatura de cocción deseada y que la crepera ya está lista para usar.



NOTA:

- La luz indicadora de calentamiento verde indica que la crepera se está calentando. Esta luz permanecerá encendida hasta que se alcance la temperatura ajustada y luego se encenderá y se apagará durante la cocción. Esto asegurará que la crepera mantenga siempre la temperatura seleccionada. El tiempo de precalentamiento dependerá del ajuste de temperatura seleccionado. Si se selecciona un ajuste de temperatura alta, será necesario un tiempo de precalentamiento más largo.
- Cuando cocine o prepare crêpes con un ajuste de temperatura alta, tenga cuidado para que no se queme la crêpe. Si la temperatura es demasiado alta, gire el mando de control de la temperatura en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar la temperatura. Se recomienda una ventilación adecuada.

Limpieza y mantenimiento

- No sumerja el aparato en el agua.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente y espere a que se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave humedecido para limpiar la base.
- Limpie la placa de cocción con una esponja o un paño.
- Nunca utilice un limpiador abrasivo para limpiar la placa de cocción; ya que, si lo hace, el revestimiento antiadherente podría dañarse fácilmente.
- Limpie el aparato después de cada uso.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre la unidad antes de guardarla y asegúrese de que esté completamente fría y seca.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y limpio, fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Conserve el embalaje para guardar el aparato cuando no lo utilice durante un periodo de tiempo prolongado.



WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

Made in PRC

