


DIGITAL CAMERA

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE



Mode d'emploi / Instruction manual / Manual de instruções / Manuale di istruzioni / Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding / Návod k použití

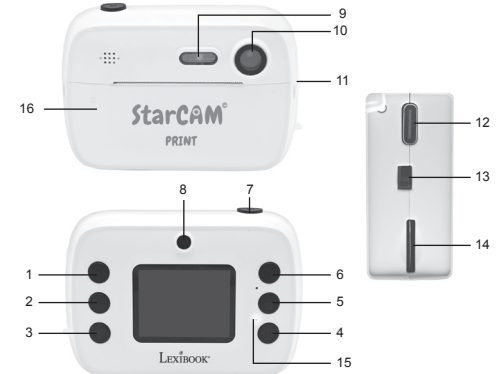

ENGLISH

In this box you will find:
- 1 x camera - 1 x 32GB SD card - 1 x USB-C charge cable - 5 x markers
- 3 x thermal paper rolls - 3 x sticker plates - 1 x wrist strap - 1 x user manual

GETTING TO KNOW YOUR CAMERA

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Power button | 8. Back camera | 13. Power completely cut off button / reset button |
| 2. Menu button | 9. Flash | |
| 3. Left button | 10. Front cover | 14. SD/TF card slot |
| 4. Right button | 11. Rubber cover | 15. Battery indicator |
| 5. Printer mode button | 12. USB-C charging slot and file transfer | 16. Front case for paper reload |
| 6. OK button | | |
| 7. Shooting button | | |

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded for your child's safety.

POWER SOURCES

The digital camera operates with the USB type C charging cable (included) 5.0V $\approx$ 1.2A.

Battery: Lithium battery 7.4V $\approx$ 600mAh.

Charging the device:

- Check that the unit is switched off.
- Remove the rubber cover base of the camera (11).
- Use the supplied USB cable to connect the USB-C port (12) of the camera, connect the other end to a charger. The camera will start to charge, the Red Battery indicator will turn on (15).
- Once the charging finishes, the Red Battery indicator will be off.

WARNING:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable.
- Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
- No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- Use of the device in non-temperature climates.
- Batteries should be disposed safely. Take them to the collection container in order to protect the environment.
- Replacement of a battery with an incorrect type, that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAMERA SET UP

Remove the protective film from the lens and screen before using the camera. Make sure that the switch button/reset button (13) is switched downward.

Note: If don't use the camera in a long time, it is suggested to switch the button to cut off the power completely by switching it upward.

Power On/Off

Press and hold the Power button (1) for 2 seconds to power on, the screen will display on the Menu page. Press and hold the Power button (1) for 2 seconds to power off, the screen will be off.

Installation of the included 32GB memory card or any other memory card
To store pictures or videos, you need to insert a micro-SD card (32GB SD card already included) into your digital camera.

- Turn off the camera
 - Open the rubber cover that protects the micro-SD card slot (11).
 - Insert the micro-SD card carefully into the micro-SD card slot (14) and push firmly until you hear a "click" sound.
 - To remove the card, push it slightly to release it from the slot.
- Installation of the thermal paper roll (3 rolls included)**
- Open the small front case (16) pulling forward the 2 slots located on both sides of the camera.
 - Insert one roll of thermal paper into the compartment.
 - Make sure that the end of the paper is facing upward.
 - Leave a small amount of paper protruding from the top before closing the compartment.
 - Press the paper through the slot.
 - Close the small front case.

FUNCTIONS AND MODES

Menu Setting

Power on the camera and short press left (3) or right (4) button to choose the Menu Setting Icon, short press OK button (6) to enter Menu setting.

Use the buttons (3) and (4) to move in the menu.

Press the OK button (6) to select your mode between photo, video, games, or MP3.

- | | | | | | |
|--|---------------|--|------------|--|----------------|
| | Photo Mode | | Video Mode | | MP3 Mode |
| | Playback Mode | | Game | | System Setting |

Photo Mode

- In the photo mode, long press on the OK button (6) to switch between front and back camera.
- If you want the camera to automatically print your picture once taken, press the printer mode button (5).
- A little printer icon will appear on the top right of your screen.
- If you don't want the camera to print it automatically, press again the (5) button. The icon will disappear.

- Short press shooting button (7), the working indicator will be flashing, the camera starts to take a photo.
- Long press on the (3) button to zoom in, up to x10
- Long press on the (4) button to zoom in, up to x10
- Short press the arrows (3), (4), to scroll through the filters
- Press the menu button (2) to go back to the menu

Photo Effects

Once in Photo Mode, you have access to different frames (8 in total), effects (14 in total) and shooting modes (4 in total). Short press buttons (3) and (4) to cycle through all the modes. You have access to 4 different shooting functions. The mode icon will appear in the upper left corner of the screen:

- 5 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.

Video Mode

- Short press shooting button (7), the working indicator will be flashing, the camera starts to take a video.
- 2 to play the taken video, short press OK button (6) to play and short press again to pause the video.
- Short press shooting button (7) again to stop video recording, the working indicator will stop flashing.
- Short press the Menu button (2) to be back to the Menu.

Preview mode

- Short press left (3) or right (4) button to choose the needed files.
- Go to the "Preview" mode, short press OK button (6) to play and short press again to pause the video.
- If, when taking the picture, you chose not to print your picture automatically and you want to print it now: Press the printer mode button (5) to print your picture.
- With the arrows (3) and (6), go to the desired picture.
- Make sure that the "printer mode" is activated by clicking on (5) and that the printer icon is on the top right corner of the screen. If not, short press again (5) until you can see the icon.
- Short press OK (6).
- The picture will be printed.

Game Mode

The camera has 4 games. Short press left (3) or right (4) button to choose your desired game and short press OK button (6) to start the game.

MP3 Mode

- Power on the camera and short press Left (3) or Right (4) button to choose the MP3 Mode icon.
- Short press OK button (6) to enter MP3 Mode.
- The audio files on the SD card will be played automatically.
- Briefly press the left (3) or right (4) button to select the desired audio file.
- Briefly press the OK button (6) to pause the audio file.
- Briefly press button (7) to change the volume. To return to the list of your audio files, press button (7) briefly.
- Briefly press the Home button (2) to return to the home page.

Flash

- Briefly press the OK button (6) to turn the flash on and off.
- A sun or a half-moon icon will appear at the top of the screen. If the sun icon is showing, the flash will automatically turn ON when taking the picture. If the moon icon is showing, no flash will be activated when taking the picture.

Warning: Do not use the flash within 1m of the subject

SPECIFICATIONS

Screen	2 Inch
Storage	Micro SD card supports up to 32GB
Photo File Format	JPG
Languages	French, English, German, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch
Video File Format	AVI
Video Resolution	720P (1280 x 720pixels 30fps) / 1080P (1920 x 1080pixels 15fps) 1440P (2560 x 1440pixels)
Audio File Format	MP3
Photo Size	3M / 5M / 8M / 10M / 20M / 24M / 30M / 48M
Photo Frames	Support 8 Frames
Battery	Built-in 600mAh Li-Ion battery
Print Mode	Gray printing or Dot printing

Connecting your camera to a PC

- There are two ways to connect the unit of your camera to your computer:
a. Connect the USB-C cable supplied to the PC and the camera.
- Remove the micro-SD card and put it into a card reader and insert the card reader into your computer.
- Open "My Computer" or "Windows Explorer" on your computer.
- A "Removable Disk" will appear. Double click on it to view the contents.
- Now you can copy and save your photos and video files to your computer.

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, please stop immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game:

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE & WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit.
This product is covered by our 2-year warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference in a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: DJ150series

Designed in Europe - Made in China (Lexibook)

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomt@lexibook.fr

Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the household waste stream via designated collection facilities approved by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service centre to have a professional person treat the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and household waste. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

FRANÇAIS

CONTENU

Dans cette boîte vous trouverez:

- 1 x appareil photo
- 1 x carte SD de 32Go
- 3 x marqueurs
- 3 rouleaux de papier thermique
- 3 x plaques d'autocollants
- 1 x dragonne
- 1 x manuel d'utilisation

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL PHOTO

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Bouton d'alimentation | 8. Dos de l'appareil photo | 13. Bouton de coupe complète de l'alimentation / |
| 2. Bouton de menu | 9. Flash | Fente pour carte SD/TF |
| 3. Bouton gauche | 10. Appareil photo avant | 14. Fente pour carte SD/TF |
| 4. Bouton droit | 11. Couverture en caoutchouc | 15. Indicateur de batterie |
| 5. Bouton de mode d'impression | 12. Fente de chargement USB-C | 16. Bouton avant pour le chargement du papier |
| 6. Bouton OK | et transfert de fichiers | |
| 7. Bouton de prise de vue | | |

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles de plastique, les liens métalliques et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés pour la sécurité de votre enfant.

SOURCES D'ALIMENTATION

L'appareil photo numérique fonctionne avec le câble de chargement USB de type C (inclus) 5.0V $\approx$ 1.2A.

Batterie: Lithium battery 7.4V $\approx$ 600mAh.

Chargement de l'appareil:

- Vérifier que l'appareil est éteint.
- Retirer la capot du couvercle en caoutchouc de l'appareil (11).
- Insérer le câble USB fourni pour connecter le port USB-C (12) de l'appareil photo, puis connectez l'autre extrémité à une source d'alimentation.
- L'appareil commencera à se charger et l'indicateur rouge de la batterie s'allume (15).

4. Une fois la charge terminée, l'indicateur rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT:

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Ne la remplacer que par une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à des températures élevées, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.
- Un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire peut être causé par de fortes interférences de fréquence ou des décharges électrostatiques. En cas de fonctionnement anormal, éteignez l'appareil et rallumez-le, ou débarrassez le câble USB.
- Distances minimales autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- L'appareil doit être utilisé dans des climats tempérés.
- Les piles doivent être éliminées en toute sécurité. Déposez-les dans le conteneur de collecte afin de protéger l'environnement.
- Remplacement d'une pile par une pile d'un type incorrect susceptible d'annuler une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une pile, ce qui peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable; et
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

RÉGLAGE DE LA CAMÉRA

Enlever le film de protection qui se trouve sur l'objectif et l'écran avant d'utiliser l'appareil. Assurez-vous que le bouton de commutation/réinitialisation (13) est situé vers le bas.

Remarque: Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est conseillé d'éteindre complètement l'appareil en plaçant le bouton vers le haut.

Remarque: Ce bouton peut être utilisé comme bouton de réinitialisation. Lorsque l'appareil photo tombe en panne, utilisez-le pour le réinitialiser en basculant le bouton vers le haut, puis vers le bas.

Mise sous tension/hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension. S'il échoue, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil, l'écran s'éteint.

Installation de la carte mémoire de 32Go incluse ou de toute autre carte mémoire

- Retirez les des photos ou des vidéos, vous devez insérer une carte micro-SD (carte SD de 32Go déjà incluse) dans votre appareil photo numérique:
1. Éteignez l'appareil photo.
2. Ouvrez le couvercle en caoutchouc qui protège le logement de la carte micro-SD (11).
3. Insérez soigneusement la carte micro-SD dans le logement pour carte micro-SD (14) et poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clac", jusqu'à ce que vous entendiez un "clac".
4. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur pour la déloger de la fente.

Installation du rouleau de papier thermique (3 rouleaux inclus)

- Ouvrez le petit boîtier avant (16) en tirant vers l'avant les 2 fentes situées de part et d'autre de l'appareil.
- Insérez un rouleau de papier thermique dans le compartiment.
- Veillez à ce que l'extrémité du papier soit orientée vers le haut.
4. Laissez dépasser une petite quantité de papier par le haut avant de fermer le compartiment.
5. Faites passer le papier dans la fente.
6. Fermez le petit boîtier avant.

FNCTIONS & MODES

Réglage du menu

Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (3) ou droit (4) pour sélectionner l'icône de réglage du menu, puis appuyez brièvement sur le bouton OK (6) pour accéder au réglage du menu.

Utilisez les boutons (3) et (4) pour vous déplacer dans le menu.

Appuyez sur le bouton (6) pour sélectionner votre mode entre photo, vidéo, jeux ou MP3.

- | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------|--|------------|
| | Mode photo | | Mode vidéo | | Mode MP3 |
| | Mode prévisualisation | | Jeux | | Paramètres |

Mode Photo

- En mode photo, appuyez longuement sur le bouton ok (6) pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière.
- Si vous souhaitez que l'appareil photo imprime automatiquement votre photo une fois prise, appuyez sur le bouton (5) pour activer l'impression automatique. Une petite icône d'imprimante apparaîtra en haut à droite de votre écran.
- Si vous ne souhaitez pas que l'appareil photo imprime automatiquement, appuyez à nouveau sur le bouton (5). L'icône disparaîtra.
- Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (7) pour prendre une photo.
- Appuyez longuement sur le bouton (3) pour effectuer un zoom avant, jusqu'à x10.
- Appuyez longuement sur le bouton (4) pour effectuer un zoom arrière.
- Appuyez brièvement sur les flèches (3), (4), une fois pour faire effectuer les flèches.
- Appuyez sur le bouton menu (2) pour revenir au menu.

Effects Photo

Une fois en mode photo, vous avez accès à différents cadres (8 au total), effets (14 au total) et modes de prise de vue (4 au total). Appuyez brièvement sur les boutons (3) et (4) pour passer d'un mode à l'autre.

Vous avez accès à 4 fonctions de prise de vue différentes. L'icône du mode apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran:

- 5 secondes de temporisation avant la prise de vue.
- 5 secondes avant la prise de vue.
- Minuterie de 10 secondes avant de prendre la photo.
- Permet d'obtenir un effet "dessin" sur la photo en noir et blanc.

Mode Vidéo

- Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (7), l'indicateur de fonctionnement clignote, l'appareil photo commence à prendre des vidéos.
- Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de prise de vue (7) pour arrêter l'enregistrement vidéo.
- Appuyez brièvement sur la touche (6) pour modifier le volume.
- Appuyez brièvement sur la touche Menu (2) pour revenir au menu.

Mode Aperçu

Appuyez brièvement sur le bouton gauche (3) ou droit (4) pour sélectionner les fichiers souhaités.

Appuyez brièvement sur le bouton OK (6) pour démarrer/pause la lecture.

Si, lors de la prise de vue, vous avez choisi de ne pas imprimer automatiquement votre photo et que vous souhaitez l'imprimer maintenant:

- Appuyez brièvement sur le bouton (5) pour activer l'impression automatique.
- A l'aide des flèches (3) et (4), accédez à la photo souhaitée.
- Appuyez brièvement sur le bouton (5) pour activer l'impression automatique.
- Si vous ne souhaitez pas que l'appareil photo imprime automatiquement, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton (5). L'icône disparaîtra.
- Appuyez brièvement sur le bouton OK (6).
- L'image sera imprimée.

Mode Jeu

L'appareil photo propose 4 jeux. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (3) ou droit (4) pour choisir le jeu de votre choix et appuyez brièvement sur le bouton OK (6) pour démarrer le jeu.

Mode MP3

- Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (3) ou droit (4) pour choisir l'icône du mode MP3.
- Appuyez brièvement sur le bouton OK (6) pour accéder au mode MP3.
- Les fichiers audio de la carte SD sont lus automatiquement.
- Appuyez brièvement sur le bouton gauche (3) ou droit (4) pour sélectionner le fichier audio souhaité.
- Appuyez brièvement sur le bouton OK (6) pour mettre le fichier audio en pause.
- Appuyez brièvement sur la touche (6) pour modifier le volume. Pour revenir à la liste de vos fichiers audio, appuyez brièvement sur la touche (7).
- Appuyez brièvement sur la touche Home (2) pour revenir à la page d'accueil.

Flash

Lorsque l'appareil photo est en mode photo:

- Appuyez brièvement sur le bouton OK (6) pour activer et désactiver le flash.
- Une icône de soleil ou de demi-lune apparaît en haut de l'écran. Si l'icône du soleil est affichée, le flash s'allume automatiquement.
- Si l'icône de la lune est affichée, aucun flash ne sera activé lors de la prise de vue.

AVERTISSEMENT:

N'utilisez pas le flash à moins d'un mètre du sujet.

Caractéristiques

Écran	2 pouces (5,08cm)
Alimentation	Carte Micro SD jusqu'à 32 Go
Format du fichier photo	JPG
Langues	Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais
Format du fichier vidéo	AVI
Video Resolution	720P (1280 x 720pxeels 30fps) / 1080P (1920 x 1080pxeels 15fps) 1440P (2560 x 1440pxeels)
Format du fichier audio	MP3
Taille de la photo	3M / 5M / 8M / 10M / 20M / 24M / 30M / 48M
Cadres photos	8 cadres
Batterie	Batterie lithium-ion intégrée de 600mAh
Mode d'impression	Impression en gris ou impression en points

Connexion de l'appareil photo à un PC

1. Exécutez deux façons de connecter le contenu de votre appareil photo à votre ordinateur:
a. Connectez le câble USB-C fourni à l'ordinateur et à la caméra.
2. Retirez la carte micro-SD et placez-la dans un lecteur de cartes, puis insérez le lecteur de cartes dans votre ordinateur.
3. Ouvrez le "Poste de travail" ou "Explorateur Windows" sur votre ordinateur.
4. Si vous avez un "disque amovible" apparaît. Double-cliquez dessus pour accéder à son contenu.
5. Vous pouvez maintenant copier et enregistrer vos photos et fichiers vidéo sur votre ordinateur.

AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

Lisez ce qui suit avant que vous ou vos enfants n'utilisiez des jeux vidéo. Certaines personnes sont sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de conscience à la vue de certaines lumières ou objets vacillants souvent présents dans la vie quotidienne. Ces personnes risquent de faire des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou jouent à certains jeux vidéo. De tels incidents peuvent se produire même si la personne n'a pas d'antécédents médicaux d'épilepsie. Si vous ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crises ou perte de conscience) en regardant des lumières ou des images clignotantes, consultez votre médecin avant toute utilisation. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous ou votre enfant présentez l'un des symptômes suivants : vertiges, troubles de la vision, tension oculaire ou musculaire, perte de conscience, mouvements involontaires ou crises d'épilepsie, cessez immédiatement de jouer et consultez votre médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas lors de l'utilisation d'un jeu vidéo:

- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo qui peut être connecté à un écran de télévision, tenez-vous debout ou assis relativement loin de l'écran de télévision et assurez-vous que l'écran de télévision est correctement réglé.
- Réajustez l'angle de l'écran de télévision et assurez-vous que le câble de connexion le permet.
- Utilisez de préférence des jeux vidéo dont l'écran est de petite taille. Évitez de jouer à des jeux vidéo si vous ou vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Veillez à jouer dans une pièce bien éclairée.
- Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

ENTRETIEN & GARANTIE

Utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer l'appareil. Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans.

Une fois que vous avez reçu le produit, vérifiez le contenu de la boîte, vérifiez l'état du matériel et de fabrication, à l'exception de toute détérioration résultant du non-respect du manuel d'instructions ou de toute action négligemment effectuée sur cet article (telle que le démontage, l'exposition à la chaleur et à l'humidité, etc.). Dans un souci d'amélioration constante de nos services, nous pourrions être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit figurant sur l'emballage.

NOTE: Conservez ce manuel d'instructions. Il contient des informations importantes.

Reference: DJ150series

Conçu en Europe - Fabriqué en Chine (Lexibook)

Lexibook S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis, France

Royaume-Uni et Irlande

Pour le service après-vente, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: savcomt@lexibook.fr

Protection de l'environnement

