

Téléviseur

Televisie

10009610 – HI3230HD-RE

GUIDE D'UTILISATION

GEbruikersHANDLEIDING



Bedankt!

Bedankt voor het kiezen van dit HIGHONE-product. HIGHONE-producten worden gekozen, getest, en aanbevolen door het ELEKTRONISCH DEPOT, zodat u er zeker van kunt zijn dat u een gebruiksvriendelijk apparaat van topkwaliteit krijgt

Product dat je niet in de steek laat.

We zijn ervan overtuigd dat uw nieuwe apparaat elke dag een plezier zal zijn om te gebruiken.



ELECTRO DEPOT

A SLAG

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
ACCESSOIRES
KENMERKEN ALGEMENE
ONDERDELEN
AFSTANDBEDIENING
VOORBEREIDING VAN DE
AFSTANDBEDIENING
BASISHANDELINGE

B OPERATIES

BASISVERBINDING
EERSTE INSTALLATIE
DTV-MODUS
ATV EN ANDERE MODI
SATELLIETMODUS
PC/VGA-MODUS

C TER REFERENTIE

ONDERHOUD
MUUR BERG
SPECIFICATIES VOOR
INSTALLATIE VAN DE STANDAARD
PROBLEEMOPLOSSING

VEILIGHEIDSMATREGELEN



Het waarschuwbord
Een bliksemschicht laten
zien
in een driehoek geeft aan
dat dit product
Bevat "Gevaarlijk
elektrische spanningen".

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**LET OP: OM HET RISICO VAN
ELEKTROCUTIE, NIET DOEN
VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT VAN HET APPARAAT).
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN
VERVANGBAAR DOOR
DE GEBRUIKER. NEEM CONTACT OP
GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN HET
GEVAL VAN MISLUKKING.**



Het waarschuwbord
het tonen van een
uitroepteken in
Een driehoek geeft aan
dat dit punt van de
Handleiding vereist
Speciale aandacht.

Nederlands



LET OP: - OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF ERNSTIG LETSEL TE VERMINDEREN:

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u uw apparaat gebruikt en bewaar ze voor eventueel toekomstig gebruik.

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een netnet waarvan de kenmerken identiek zijn aan die op het identificatieplaatje van het apparaat.
- De stekker moet altijd goed bereikbaar zijn. Het dient als netschakelaar van het apparaat.
- Om het apparaat van het lichtnet los te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Houd het netsnoer vast aan de stekker. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- De netsnoeren moeten zo worden geleid dat ze niet worden vertrapt of bekneld door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elk gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water, vocht of vloeistoffen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld, in een badkamer of in de buurt van een gootsteen.
- Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of boven het apparaat worden geplaatst.
- Raak het netsnoer nooit met natte handen aan, dit kan kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.
- Om brandgevaar te voorkomen, mag u geen bronnen van open vuur, zoals brandende

kaarsen, of warmtebronnen zoals radiatoren, op of in de buurt van het apparaat plaatsen.

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Als er rook, een ongewone geur of een vreemd geluid door het apparaat wordt afgegeven: trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice of het reparatiecentrum. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren, dit kan potentieel gevaarlijk zijn.
- Probeer het apparaat niet te openen of uit elkaar te halen. Dit zou u blootstellen aan gevaarlijke spanningen.
- De sleuven en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie en om de werking ervan te garanderen. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen op geen enkele manier worden geblokkeerd of afgedekt, zoals door kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Laat altijd een minimale afstand van 10 cm rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Duw nooit een voorwerp door een van de openingen in het apparaat, aangezien dit in contact kan komen met elektrische componenten, wat een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
- Haal in geval van onweer of bliksem onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer het niet in gebruik is. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Gebruik een droge, zachte doek voor het schoonmaken.
- Als het product niet is voorzien van het  logo, is het een hulpmiddel van klasse I. Het moet dan worden aangesloten op een stopcontact met een geaarde aardingsaansluiting.




LET OP –: OM HET RISICO OP LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF ANDERE APPARATUUR TE VOORKOMEN:

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Gebruik dit product niet voor commerciële, industriële of andere doeleinden.
- Stel het product niet gedurende langere tijd bloot aan sterke schokken, extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.

- Gebruik het product niet buitenshuis, ongeacht de weersomstandigheden.
- Installeer het apparaat alleen op een standaard (meubels, muur...) die zijn gewicht veilig kan dragen. (Gevaar voor instabiliteit : De tv kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken)

AFVOER VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN

De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen worden weggegooid in de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgekruiste "verrijdbare bak" op het product herinnert u aan uw verplichting, wanneer u het apparaat weggooit, moet het apart worden

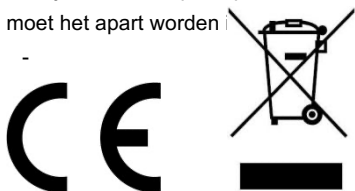

Voor apparatuur die onder de richtlijn radioapparatuur valt:

Renaissance Public Service SRL verklaart hierbij dat het type radioapparatuur (de tv) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.rserv.ro



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd op een hoog audiovolume luisteren.

Af en toe kunnen er een paar niet-actieve pixels op het scherm verschijnen als een vast zwart, blauw, groen of rood punt. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de prestaties van uw product. Zorg ervoor dat u geen krassen op het scherm maakt met vingernagels of andere harde voorwerpen.

ACCESSOIRES

Gebruikershandleiding	1
Afstandsbediening	1
Staan	2

Alle foto's in deze handleiding zijn alleen ter referentie, het uiterlijk en de weergave zijn afhankelijk van het eindproduct.

FUNCTIONIES

32" LED-scherm

Dit apparaat heeft een ingebouwd LED-displayvenster voor helder zicht en weinig straling.

Met hotelslot

Ondersteuning voor automatisch scannen van tv's

Analoge tuner en DTB-T

DVB-S tuner

Ondersteuning EPG (elektrische programmagids) functie

Ondersteuning TELETEKST (Europa) functie

Ondersteuning voor afspelen via USB Multimedia

Ondersteuning voor meerdere talen op het scherm

Ondersteuning van volledige functionele afstandsbediening

Ondersteuning voor HDMI x2, YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO en


CI-ingang

Ondersteuning voor oortelefoon en coaxiale uitgang

Met afneembare stawaarde houder met externe antenne-aansluiting met ingebouwde luidsprekers

ALGEMENE ONDERDELEN


HOOFEDEENHEID

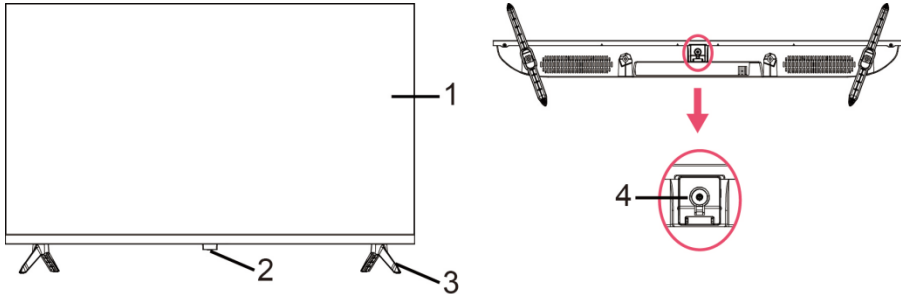

1. LED-scherm
2. **Afstandsbedieningssensor / stroomindicator** - In de standby-modus geeft het indicatielampje een rode kleur weer; bij het inschakelen van het apparaat geeft het indicatielampje een blauwe kleur weer.
3. Houder
4. **STANDBY-knop** - Om de tv AAN/UIT te zetten.

ALGEMENE ONDERDELEN

Achteraanzicht

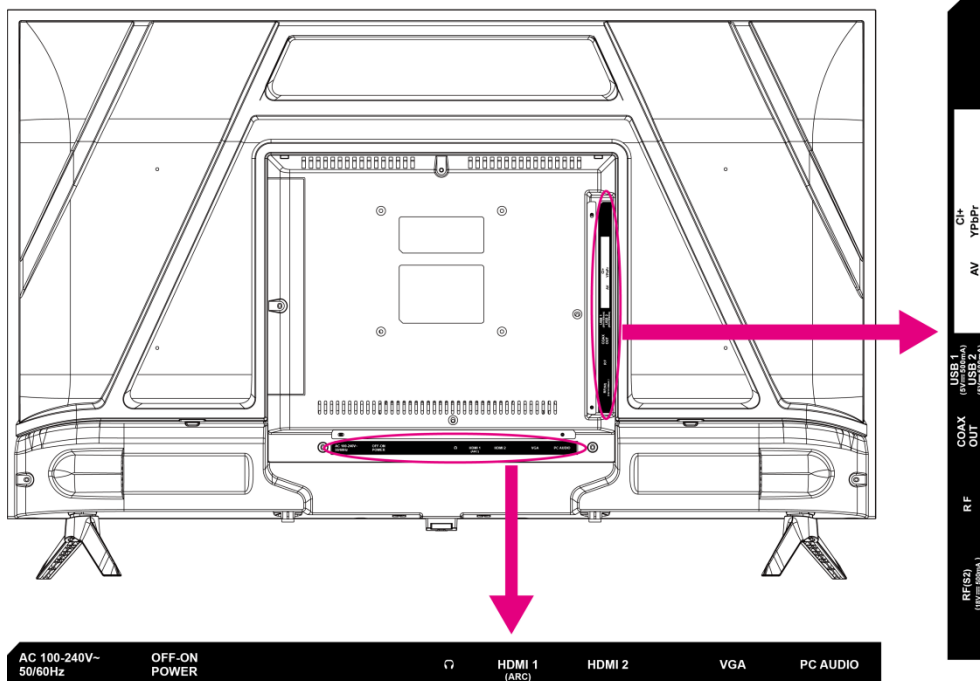

1. Opgenomen vermogen
2. Uitgang EARPHONE
3. HDMI 1/2 ingang
4. VGA-ingang
5. PC AUDIO-ingang
6. CI-ingangsaansluiting (compatibel met CI Plus)
7. Mini YPbPr-ingang
8. Mini AV-ingang
9. USB 1/2-ingang
10. COAXIALE uitgangsklem
11. RF-ingangsaansluiting- Om de externe tv-antenne (DTV \ ATV) aan te sluiten.
12. RF-ingangsaansluiting - Om de externe satelliet-tv-antenne (DVB-S2) aan te sluiten.

AFSTANDSBEDIENING

1 STANDBY

Zet het apparaat in de stand-bymodus; Druk er nogmaals op om hem in te schakelen.

2 TV/RADIO

Schakel het apparaat tussen tv en radio.

3 RODE knop

4 GROENE knop

5 BLAUWE knop

6 GELE knop

7 ONDERTITEL

Ondertiteling in-/uitschakelen.

8 SMS

Geef de beschikbare teletekst weer.

9 TVG

Elektronische programmagids weergeven.

10 HOUDEN

Houd de teletekst ingedrukt.

11 AUDIO

Wissel de beschikbare soundtrack.

12 II

Afspelen.

13 SUBPAGINA

Voer de subpagina Teletekst in.



Ga snel vooruit.

14 GROOTTE

Wissel van teletekstformaat.



Beweeg snel achteruit.

15 ● (DTV)

Begin met OPNEMEN bij het bekijken van beschikbare digitale programma's.

16 ■


Stop met spelen.

17 ►►

Speel het volgende bestand af.

INDEX

Geef de recordlijst of teletekstindex weer.

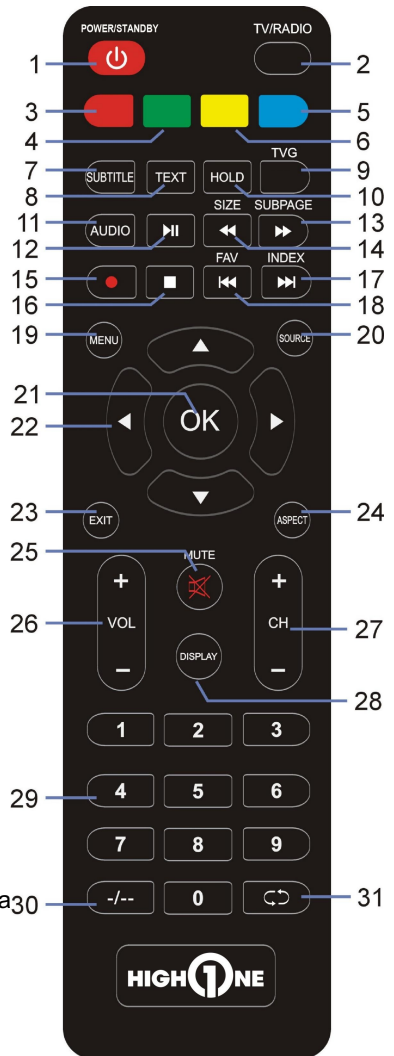

AFSTANDBEDIENING

Nederlands

18 ⏮

Speel het vorige bestand af.

Favoriet

Geef de lijst met favoriete kanalen weer.

19 **MENU**

Roep het hoofdmenu op of ga terug naar het vorige m

20 **BRON**

Selecteer de gewenste invoerbron.

21 **OK**

Bevestig de selectie.

22 ▲/▼/◀/▶

Navigatieknoppen

23 **UITGANG**

Verlaat de menupagina.

24 **ASPECT**

Druk er herhaaldelijk op om de gewenste schermgrootte

25 **STOM**

Demp het geluid.

26 **VOL +/-**

Verhoog/verlaag het volumeniveau.

27 **KL +/-**

Speel het volgende/vorige programma af.

28 **BEELDSCHERM**

Geef de beschikbare programma-informatie weer.

29 **Cijfertoetsen (0-9)**


Voer de nummerinformatie in, zoals het kanaalnummer, enzovoort.

30 **-/--**

Wissel het cijfer bij het kijken naar tv-programma's.

31 ↺

Keer terug naar het vorige kanaal.

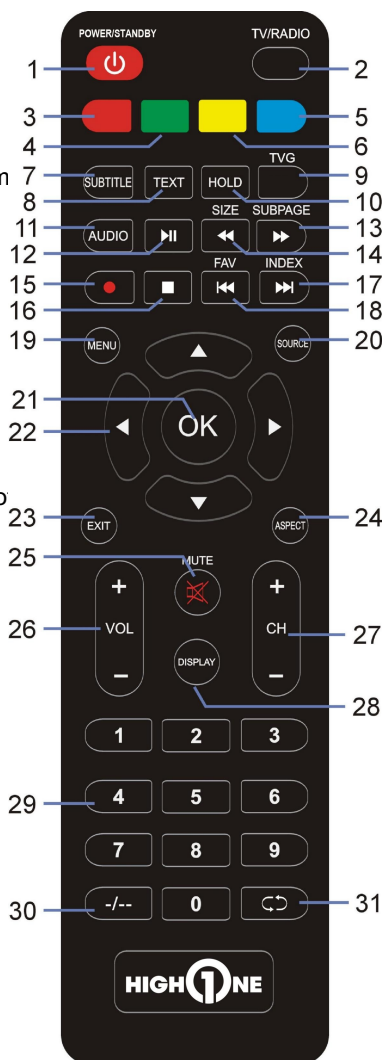

VOORBEREIDING VAN DE AFSTANDBEDIENING

BATTERIJ INSTALLATIE

Installeer de batterijen zoals in de volgende afbeeldingen. Zorg ervoor dat de + en – polen zijn geplaatst zoals aangegeven in het batterijcompartiment (Fig1).

LEVENSDUUR VAN BATTERIJEN

- De batterijen gaan normaal gesproken een jaar mee, hoewel dit afhangt van hoe vaak de afstandsbediening wordt gebruikt.
- Als de afstandsbediening niet werkt, zelfs niet als deze in de buurt van de speler wordt gebruikt, vervangt u de batterijen.
- Gebruik twee droge AAA-batterijen.

NOTITIE:

- Laat de afstandsbediening niet vallen, stap er niet op en stoot er niet op een andere manier. Dit kan de onderdelen beschadigen of tot storingen leiden.
- Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen.

BEDIENING OP AFSTAND

Richt de afstandsbediening op niet meer dan ongeveer 6 meter van de sensor van de afstandsbediening en binnen ongeveer 60° van de voorkant van de speler (Fig2).


NOTITIES:

- De werkafstand kan variëren afhankelijk van de helderheid van de kamer.
- Richt geen fel licht op de sensor van de afstandsbediening.
- Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening.
- Gebruik deze afstandsbediening niet terwijl u tegelijkertijd de afstandsbediening van andere apparatuur bedient.

Figuur 1




Figuur 2

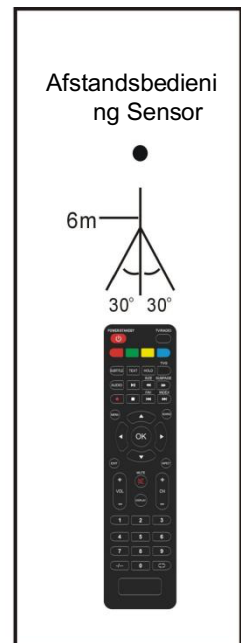

BASIS VERBINDING


- Zorg ervoor dat alle kabels zijn losgekoppeld van de hoofdeenheid voordat u deze aansluit op de wisselstroombron.
- Lees de instructies door voordat u andere apparatuur aansluit.

AANSLUITEN OP WISSELSTROOMBRON

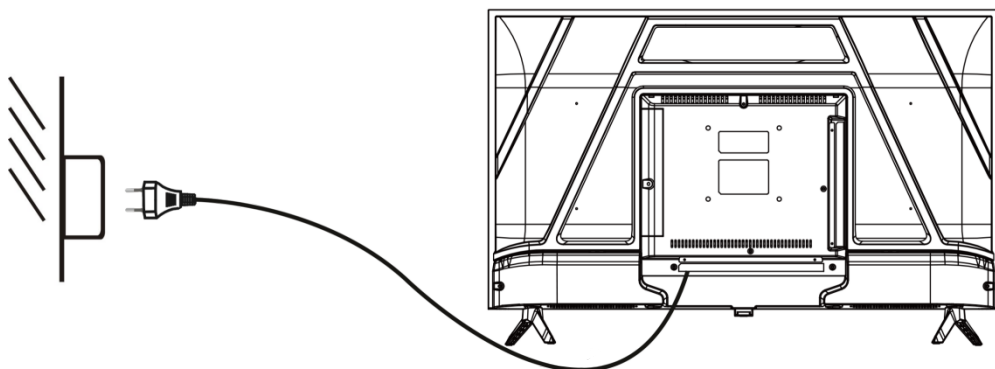


SLUIT DE EXTERNE ANTENNE AAN OP HET APPARAAT


Installeer de externe antenne in de antenne-aansluiting voor het beste beeld.

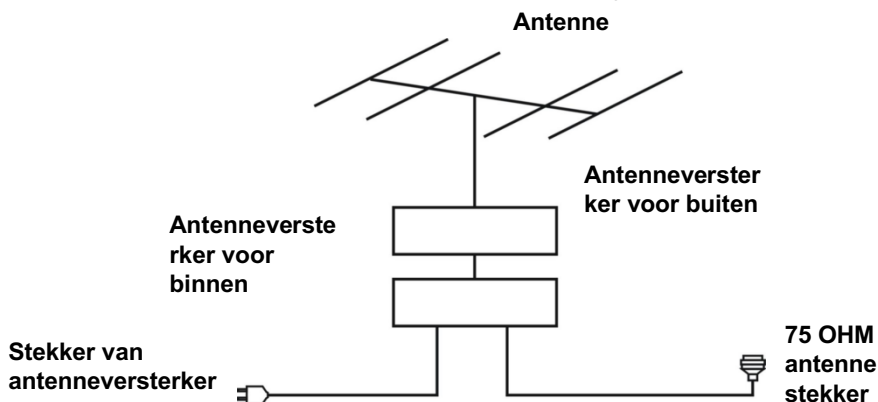


HDMI-AANSLUITING

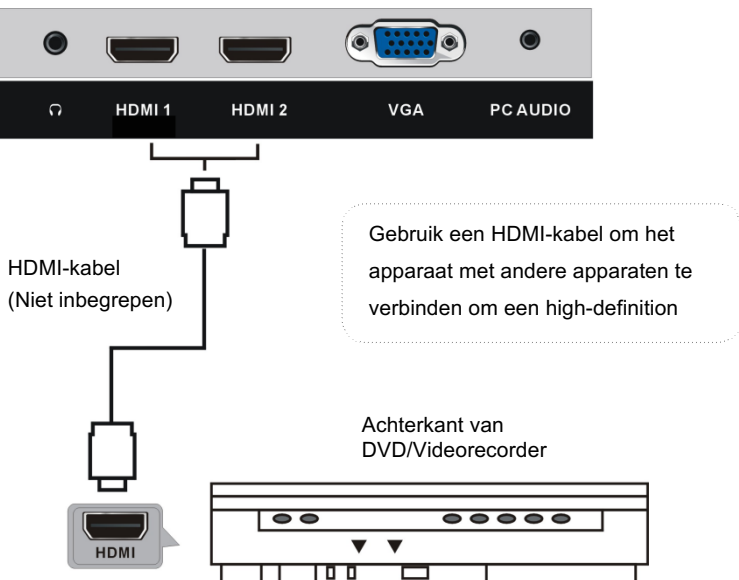

PC/VGA-VERBINDING


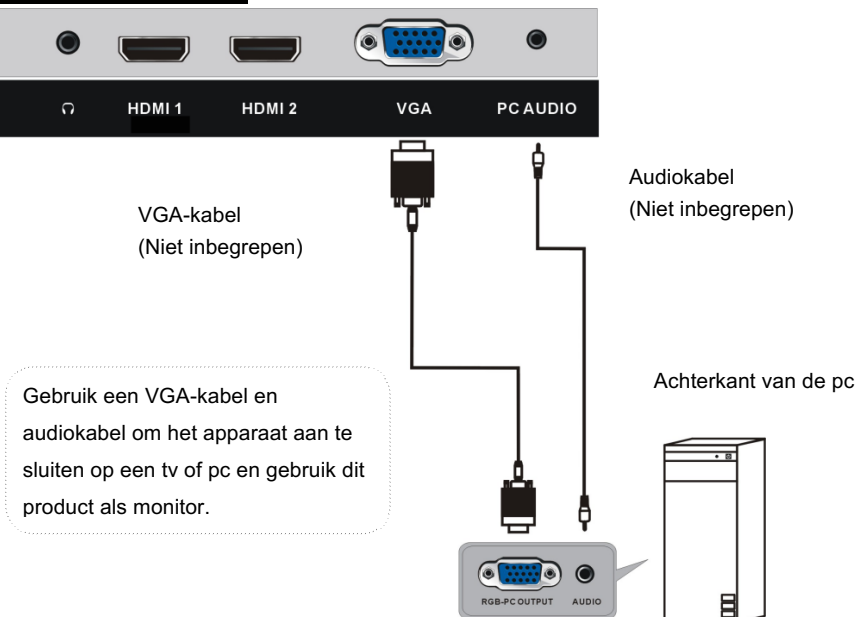


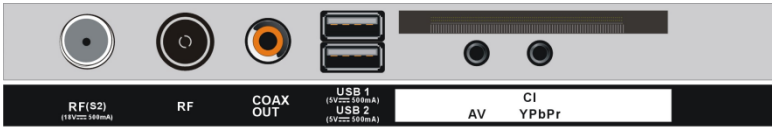AV (COMPOSITE VIDEO) AANSLUITING

AV-kabel
(Niet inbegrepen)


Gebruik voor de basisverbinding de composiet Audio L/R (wit/rood) en CVBS (geel) kabel om het apparaat met andere

Achterkant van
DVD/Videorecorder

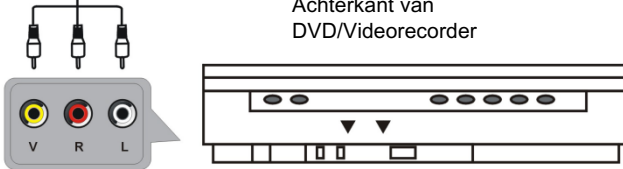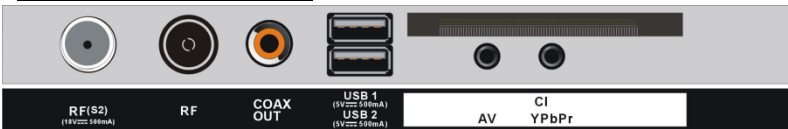
**YPBPR-VERBINDING**

AUDIO kabel
(Niet inbegrepen)

YPbPr-kabel
(Niet inbegrepen)

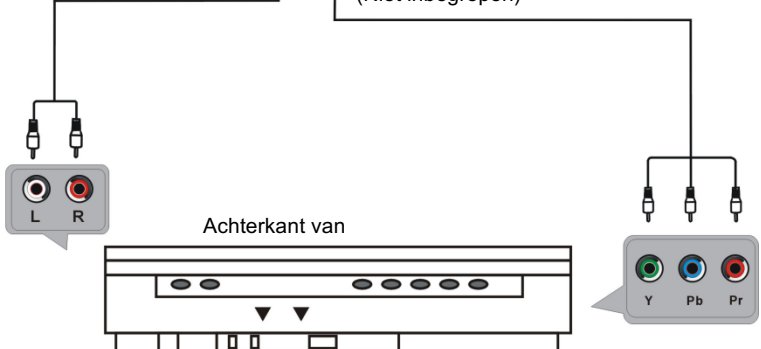


COXIAL-VERBINDING



Gebruik een coaxkabel (niet meegeleverd) om het apparaat aan te sluiten op een versterker of andere audiodecoderingsapparaten


USB-AANSLUITING



USB

USB-geheugen
apparaat

PLAATS EEN CI-KAART (CI+ of standaard)



Plaats uw CI-kaart (Conditional Access Module) om speciale digitale zenders in uw omgeving te bekijken.



(Niet
inbegrepen)

OORTELEFOON AANSLUITING



Oortelefoonkabel
(niet
inbegrepen)

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE STEKKER CORRECT ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT IN DE JUISTE MODUS IS GEZET VOORDAT U BEWERKINGEN UITVOERT.

BASISHANDELINGEN

- *Druk op de **STANDBY**-knop op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen (indicator brandt blauw); druk er nogmaals op om het apparaat **UIT** te schakelen (stand-bymodus) (indicator brandt rood).*

SELECTEER HET GEWENSTE PROGRAMMA

1. Druk op de CH+-knop om het volgende kanaal af te spelen.
2. Druk op de CH-knop om het vorige kanaal af te spelen.
3. Druk rechtstreeks op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma te selecteren.

OPMERKING: Druk herhaaldelijk op de -/-- knop om het cijfer te wisselen.

VOLUMEREGLING

- Druk op VOL+ of VOL- om het huidige volumeniveau aan te passen. Beschikbaar bereik: 0-100.

MUTE-REGLING

- Druk op de MUTE-knop om het geluid te dempen, druk er nogmaals op om het geluid in te schakelen.

BRON INSTELLING

- Druk op de SOURCE-knop op de afstandsbediening om de bronnenlijst weer te geven.
- Druk op de navigatieknop OMHOOG of OMLAAG om de gewenste invoerbron te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om de selectie te bevestigen.

INSTELLING VIDEOFORMAAT

- Druk herhaaldelijk op de ASPECT-knop op de afstandsbediening om het VIDEOFORMAAT direct te selecteren.

Beschikbare opties: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

OPMERKING: Het beschikbare videoformaat kan verschillen voor verschillende invoerbronnen.

MULTIAUDIO INSTELLING

- Druk herhaaldelijk op de AUDIO-knop op de afstandsbediening om de gewenste audiotaal te selecteren.

OPMERKING: Om deze functie in te schakelen, moet u ervoor zorgen dat het kanaal dat u bekijkt multi-audiotalen ondersteunt.

INFORMATIE DISPLAY

- Druk op de DISPLAY-knop op de afstandsbediening om informatie van huidige programma's weer te geven.

SNEL SELECTEREN

Wanneer u een beschikbaar kanaal bekijkt, drukt u op de OK-knop op de afstandsbediening om de menupagina van de kanaallijst te openen.

- Druk op de navigatieknop OMHOOG of OMLAAG om het voorkeurskanaal te selecteren.
- Druk op de navigatieknop LINKS/RECHTS om een kanaalgroep te selecteren.
- Druk op de OK-knop om de selectie te bevestigen .



TELETEKST

- Druk op de TEXT-knop op de afstandsbediening om de beschikbare teletekstinformatie weer te geven en druk er nogmaals op om de teletekst te verlaten.

TV/RADIO (ALLEEN VOOR DTV-MODUS)

- Druk op de TV/RADIO-knop op de afstandsbediening om het apparaat te schakelen tussen tv- en radiomodus. (Alleen DTV)


ONDERTITEL

- Druk op de SUBTITLE-knop op de afstandsbediening om de gewenste ondertiteling te selecteren.

OPMERKING: Om deze functie in te schakelen, moet u ervoor zorgen dat het kanaal dat u bekijkt meerdere ondertiteling ondersteunt.

MEDIA AFSPLEEN (USB-INGANG)

- Plaats een USB-geheugenapparaat in de USB-sleuf voordat u de handelingen uitvoert.
- Druk op de SOURCE-knop op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat in de USB-modus te zetten of druk op de MEDIA-knop op de afstandsbediening.
- Druk op de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS om het bestand te selecteren, druk op de OK-knop om de selectie te bevestigen en druk vervolgens op PLAY om het geselecteerde bestand te starten. Herhaal de procedure om nieuwe bestanden te selecteren/deselecteren.
- Druk op de EXIT-knop om terug te keren naar de vorige menupagina.

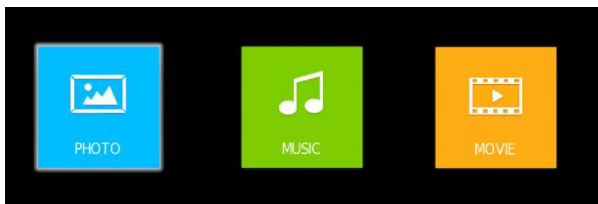


1. FOTO

- Druk op de navigatieknop LINKS/RECHTS om Foto in het hoofdmenu te selecteren en druk op de knop OK om deze te openen.
- Gebruik navigatieknoppen om de gewenste map of het gewenste bestand te selecteren.
- Druk bij het selecteren van bestanden op de RODE knop om het submenu te openen en u kunt een bestand dienovereenkomstig verwijderen.
- Gebruik de navigatieknoppen om een bestand te selecteren en druk op de OK-knop om het bestand aan de afspeellijst toe te voegen.
- Druk op ►|| de knop om het afspelen te starten.




- Druk op de DISPLAY-knop om de werkbalk op te roepen. Gebruik de navigatieknoppen om de gewenste optie te selecteren en druk op OK om deze te bevestigen.



- Druk op de EXIT-knop om de werkbalk te sluiten.

2. MUZIEK


- Druk op de navigatieknop LINKS/RECHTS om Muziek in het hoofdmenu te selecteren en druk op de knop OK om deze te openen.
- Gebruik navigatieknoppen om de gewenste map of het gewenste bestand te selecteren.
- Druk bij het selecteren van bestanden op de RODE knop om het submenu te openen en u kunt een bestand dienovereenkomstig verwijderen.
- Gebruik de navigatieknoppen om een bestand te selecteren en druk op de OK-knop om het bestand aan de afspeellijst toe te voegen.
- Druk op ►|| de knop om het afspelen te starten.

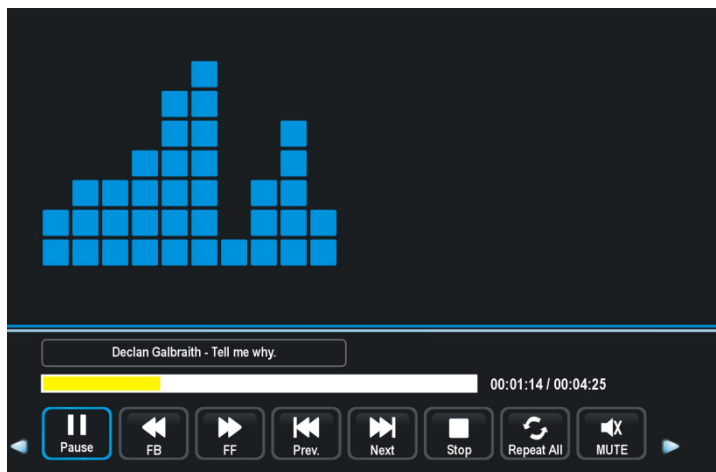

- Gebruik de navigatieknoppen om de gewenste optie te selecteren en druk op OK om deze te bevestigen.
- Druk op de EXIT-knop om terug te keren.

3. FILMPJE

- Druk op de navigatieknop LINKS/RECHTS om Film te selecteren in het hoofdmenu en druk op de knop OK om deze te openen.
- Gebruik navigatieknoppen om de gewenste map of het gewenste bestand te selecteren.
- Druk bij het selecteren van bestanden op de RODE knop om het submenu te openen en u kunt een bestand dienovereenkomstig verwijderen.
- Gebruik de navigatieknoppen om een bestand te selecteren en druk op de OK-knop om het bestand aan de afspeellijst toe te voegen.
- Druk op ►|| de knop om het afspelen te starten.
- Druk op de DISPLAY-knop om de werkbalk op te roepen. Gebruik de navigatieknoppen om de gewenste optie te selecteren en druk op OK om deze te bevestigen.

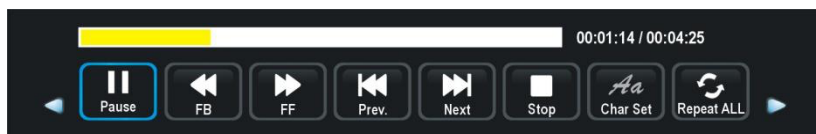

- Druk op de EXIT-knop om terug te keren.

HOOFDMENU

- Het apparaat bevat verschillende instelmenu's. Zodra de eerste programmering is ingevoerd, blijft deze in het geheugen totdat deze wordt gewijzigd en kan het apparaat altijd onder dezelfde omstandigheden worden gebruikt.
- De instellingen blijven in het geheugen staan totdat de instellingen worden gewijzigd, zelfs nadat de speler in de stand-bymodus is gezet.

Gemeenschappelijke procedure voor de eerste instellingen

- Druk op de MENU-knop op het apparaat of de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.
- Druk op de navigatieknoppen OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om het submenu te openen.
- Druk op de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de optie te selecteren om aan te passen
- Druk op de MENU-knop om de huidige instelling op te slaan en terug te keren naar de vorige menupagina.
- Druk op de EXIT-knop om de menupagina te verlaten.

Eerste installatie

- Sluit de stekker in op de stroombron en zet deze tv aan, waarna de onderstaande installatiepagina op het scherm wordt weergegeven.
- Druk op de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de navigatieknop LINKS/RECHTS om een optie te selecteren.

Taal: selecteer de taal van het menu op het scherm.



Land: selecteer uw land.

Energiemodus: selecteer de modus Thuis of Winkel.

Tuning instellen

- Als de bovenstaande selecties zijn voltooid, drukt u op de OK-knop om Tuning Setup op te roepen.
- Selecteer het gewenste Tune Type en Digital Type met behulp van de navigatieknoppen en druk op de OK-knop om automatisch afstemmen te starten.

Opmerking: Digital Type is alleen instelbaar in de DVB-C-modus.

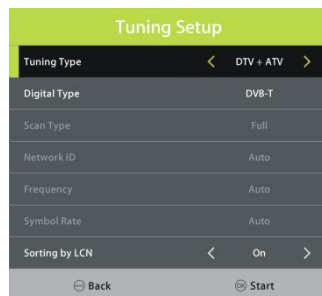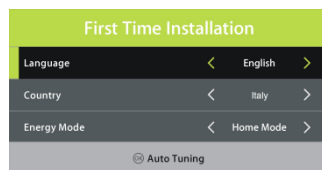

DTV-MODUS

- Druk op de SOURCE-knop op het apparaat of de afstandsbediening om de DTV-ingangsbron te selecteren.

1. KANAAL



1.1 TV-menu

- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om deze in te voeren.
- Gebruik de navigatieknoppen om DVB-T of DVB-C te selecteren.



1.2 Automatisch afstemmen

- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om deze in te voeren.
- Gebruik de navigatieknoppen om het land, het afstemmingstype en de sortering op LCN in te stellen.

Opmerking: Het scantype en andere items kunnen alleen worden aangepast als "Antenne" DVB-C is.

- Druk vervolgens op OK om het afstemmen van het programma te starten.

1. okt.3 ATV handmatig afstemmen

- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om deze in te voeren.

Huidige CH: selecteer huidig kanaal.

Kleursysteem: selecteer het beschikbare kleursysteem.

Geluidssysteem: selecteer de beschikbare geluidsinstallatie.

Fine Tune: verfijn de frequentie.


AFC: automatische frequentieregeling in-/uitschakelen.

Zoeken: zoek beschikbare programma's.




Wanneer "Antenne" DVB-T is:**1.4 DTV handmatig afstemmen**


- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om deze in te voeren.
 - Gebruik de navigatieknop LINKS/RECHTS om het kanaal te selecteren.
- Druk vervolgens op de OK-knop om te beginnen met zoeken.

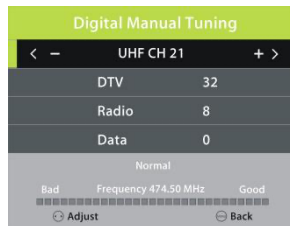**Wanneer "Antenne" DVB-C is:****1.4 CADTV handmatig afstemmen**

- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om deze in te voeren.
- Gebruik navigatieknoppen om de frequentie, het symbool aan te passen en QAM-type. Druk vervolgens op de OK-knop om te beginnen met zoeken.

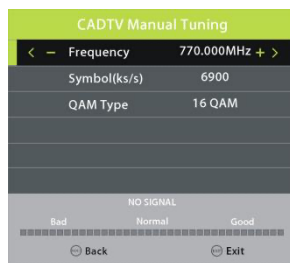**1.5 Programma bewerken**

- Druk op de MENU-knop en selecteer Kanaal.
- Druk op de OK-knop om het in te voeren en selecteer Programma bewerken.
- Druk op de OK-knop om de subpagina te openen.
- Druk op de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om de gewenste markering te markeren kanaal.
- Druk op de RODE knop op de afstandsbediening om de gemarkeerde te verwijderen kanaal.
- Druk op de GELE knop op de afstandsbediening om MOVE te openen wijze. Gebruik vervolgens de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om te selecteren voorkeurspositie en druk nogmaals op de GELE knop om deze te verplaatsen.
- Druk op de BLAUWE knop op de afstandsbediening om de gemarkeerde over te slaan kanaal.

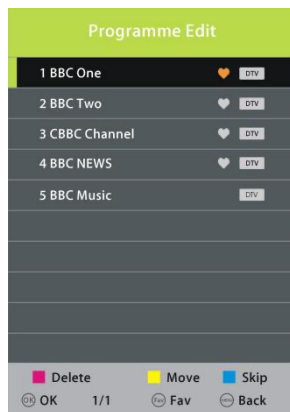**1.6 Signaalinformatie (werkt onder beschikbare tv-signalen)**

Dit item wordt gebruikt om signaaldetails weer te geven, bijvoorbeeld: kanaalnummer en sterkte.

1.7 CI-informatie (werkt onder beschikbare tv-signalen)

Wanneer een beschikbare CAM-kaart (Conditional Access Module) is aangesloten op de CI-sleuf, kunnen gebruikers gerelateerde informatie bekijken of de CAM-kaart beheren.

2. BEELD



2.1 Beeld-modus

- Druk op de navigatieknoppen OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS om een optie te selecteren.

Beeldmodus: beschikbare opties: Standaard, Mild, Persoonlijk, Dynamisch.

Contrast / Helderheid / Colof / Tint / Scherpste: instelbare waarde: 0-100.

OPMERKING: Contrast, helderheid, kleur en scherpste zijn alleen instelbaar als de beeldmodus "Persoonlijk" is. Tint is alleen instelbaar voor het NTSC-systeem.

2.2 Kleur Temp

Dit item wordt gebruikt om de optimale kleurtemperatuur aan te passen voor een geschikte weergave.

Beschikbare opties: Normaal, Warm, Koud.

2.3 Ruisonderdrukking

Beschikbare opties: Uit, Laag, Medium, Hoog

Let op: wanneer het tv-sigitaal geen ruis bevat, raden we aan om deze functie uit te schakelen.

2.4 SCHERM (alleen voor pc/VGA-modus)

2.5 Dynamische CR

Schakel de dynamische contrastverhouding in/uit.

3. GELUID



3.1 Geluidsmodus

- Druk op de navigatieknoppen OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS om een optie te selecteren.

Geluidsmodus: beschikbare opties: Standaard, Muziek, Film, Sport, Persoonlijk.

Treble / Bass: instelbare waarde: 0-100.

OPMERKING: Hoge en lage tonen zijn alleen instelbaar als de geluidsmodus "Persoonlijk" is.

3.2 Balans

Dit item wordt gebruikt om de audio-uitvoer tussen de linker- en rechterluidspreker aan te passen van -50 tot 50.

3.3 Automatisch volume

Dit item wordt gebruikt om het automatische volume AAN of UIT te zetten.

3.4 Surround Sound

Dit item wordt gebruikt om de gewenste modus van Surround Sound te selecteren.

3.5 SPDIF-modus


Beschikbare opties: Auto, PCM, Uit.

3.6 AD-schakelaar

Dit item wordt gebruikt om de audiodescriptiefunctie in of uit te schakelen. Voor gebruikers met een visuele beperking kan deze functie helpen om een bepaalde scène of actie te kennen via de gesproken tekst, in plaats van deze te zien.

OPMERKING: De AD Switch-functie werkt alleen wanneer u programma's bekijkt die gerelateerde gesproken informatie bevatten.

4. TIJD

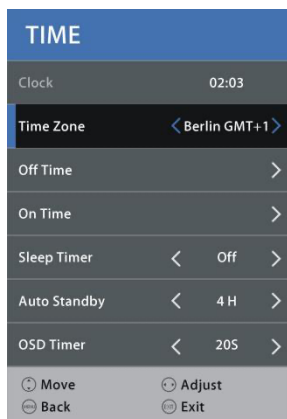

4.1 Klok

Het geeft de huidige systeemtijd weer wanneer een beschikbaar kanaal is opgeslagen.

4.2 Tijdzone

Dit item wordt gebruikt om de gewenste tijdzone te selecteren.

4.3 Vrije tijd

Vrije tijd: beschikbare opties: Uit / Een keer / Elke dag / ma ~ vr / ma ~ za / za ~ zo / zo.

Uur / Minuut: gebruik navigatieknoppen om het uur / Minuut aan te passen wanneer de uitschakeltijd niet "Uit" is.

4.4 Op tijd

Op tijd: beschikbare opties: Uit / Een keer / Elke dag / ma ~ vr / ma ~ za / za ~ zo / zo.

Uur / Minuut / Bron / Kanaal / Volume: gebruik navigatieknoppen om deze items aan te passen wanneer de uitschakeltijd niet "Uit" is.

4.5 Slaaptimer

Dit item wordt gebruikt om de automatische slaaptijd in te stellen wanneer er geen signalen zijn.

Beschikbare opties: Uit, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min

4.6 Automatische stand-by

Dit item wordt gebruikt om de gewenste duur van de automatische slaapstand (stand-by) te selecteren wanneer er geen bewerkingen zijn uitgevoerd via de afstandsbediening.

Beschikbare opties: Uit, 3/4/5 uur.

4.7 OSD-timer

Dit item wordt gebruikt om de gewenste duur van het OSD-menu te selecteren.
Beschikbare opties: Uit, 5/10/15/20/25/30/35 seconden.

5. okt. SETUP



5.1 Taal

Dit item wordt gebruikt om de gewenste weergavetaal op het scherm te selecteren.

5. okt.2 TT-taal

Dit item wordt gebruikt om de gewenste teleteksttaal te selecteren.

5. okt.3 Audio Taal

- Druk op de navigatieknop RECHTS om deze in te voeren.
- Vervolgens kunt u de gewenste primaire audiotaal en secundaire audiotaal selecteren.

5. okt.4 Ondertiteling Taal

- Druk op de navigatieknop RECHTS om deze in te voeren.
- Vervolgens kunt u de gewenste primaire ondertiteltaal en secundaire ondertiteltaal selecteren.

5.5 Slechthorenden

Dit item wordt gebruikt om de functie Slechthorenden in of uit te schakelen. Voor slechthorende gebruikers kan deze functie helpen om een bepaalde scène of actie te kennen via het bijschrift, in plaats van deze te horen.

OPMERKING: De functie voor slechthorenden werkt alleen wanneer u programma's bekijkt die gerelateerde ondertitelingsinformatie bevatten.

5.6 Beeldverhouding

Dit item wordt gebruikt om het videoformaat aan te passen.

Beschikbare opties: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

OPMERKING: Het beschikbare videoformaat kan verschillen voor verschillende invoerbronnen.

5.7 Blauw scherm

Dit item wordt gebruikt om Blue Screen in/uit te schakelen. De achtergrond van het scherm wordt blauw bij een zeer zwakke of geen signaalconditie als het Blue-scherm AAN staat.

5.8 Eerste installatie

Dit item wordt gebruikt om het menu Eerste keer installatie op te roepen .

5.9 Energiemodus

Dit item wordt gebruikt om de modus Thuis of Store te selecteren.

5.10 Resetten

Dit item wordt gebruikt om de fabrieksinstellingen op te roepen.

5.11 Software-update (USB)

Dit item wordt gebruikt om software bij te werken via het USB-geheugenapparaat .

5.12 HDMI CEC (elektronische besturing voor consumenten)

- Druk op de navigatieknop RECHTS om deze in te voeren.

De HDMI CEC-functie gebruiken:

- Zorg ervoor dat het HDMI-apparaat (versterker, enz.) correct is aangesloten.


- Druk op de SOURCE-knop op het apparaat of de afstandsbediening om de HDMI-ingangsbron te selecteren .

HDMI CEC: zet HDMI CEC aan/uit.

HDMI ARC: ARC-functie in-/uitschakelen.

Auto Power: zet de Auto Power-functie aan/uit.


Apparaatmenu: geef het setup-menu weer van een ander aangesloten apparaat.

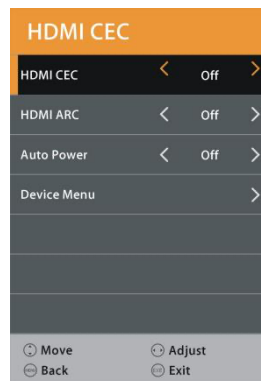

6. okt. SLOT

- Druk op de navigatieknop RECHTS en voer het standaardfabriekswachtwoord "0000" in met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
- Druk op de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om het gewenste item te selecteren.

OPMERKING: Als u het wachtwoord bent vergeten, gebruik dan het universele wachtwoord "8899".

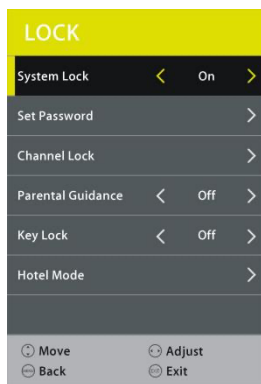

6.1 Systeemvergrendeling

Dit item wordt gebruikt om het vergrendelingssysteem in/uit te schakelen.

6.2 Wachtwoord instellen

- Voer het oude wachtwoord in met behulp van cijfertoetsen op de afstandsbediening en voer vervolgens uw privéwachtwoord twee keer in om het te voltooien.

6.3 Kanaal vergrendeling

- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om deze in te voeren.
- Druk op de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om het kanaal te selecteren dat u wilt vergrendelen.
- Druk herhaaldelijk op de GROENE knop om het gemarkeerde kanaal te vergrendelen/ontgrendelen .

6.4 Ouderlijke begeleiding


Dit item wordt gebruikt om de gewenste programmaclassificatie te selecteren.
Beschikbare opties: Uit, 4-18.

6. okt.5 Sleutel vergrendelen

Dit item wordt gebruikt om tv-knoppen te vergrendelen/ontgrendelen.
Beschikbare opties: Aan, Uit.

6. okt.6 Hotelmodus

- Druk op de navigatieknop RECHTS om deze in te voeren.

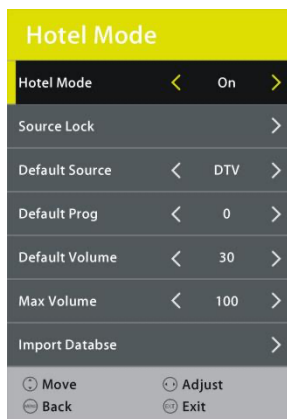

- Druk op de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de navigatieknop LINKS/RECHTS om een optie te selecteren.

Hotelmodus: schakel de hotelmodus in/uit.

Source Lock: zet de vergrendeling van beschikbare bronnen aan/uit.

Standaardbron : stel de standaardbron in.

Standaard programma: stel het standaard digitale programma in.

Standaard volume: stel het standaard volumeniveau in.

Max volume: stel het maximale volumeniveau in.

Importeer DataBase: importeer database van USB-apparaat.

Export DataBase: exporteer database naar USB-apparaat.

Slot wissen: Wis bovenstaande instellingen.

ATV EN ANDERE MODI

- Druk op de SOURCE-knop op het apparaat of de afstandsbediening om de gewenste ingangsbron te selecteren.
- Raadpleeg voor deze modi de menubediening van de DTV-modus.

PC-MODUS

- Sluit een pc aan op dit apparaat.
- Zet uw computer en dit apparaat aan.
- Druk op de SOURCE-knop op het apparaat of de afstandsbediening om de pc-ingangsbron (VGA) te selecteren.
- Druk op de MENU-knop om het hoofdmenu weer te geven en selecteer "BEELD" met de navigatieknop LINKS/RECHTS.
- Gebruik de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om "SCHERM" te markeren en druk op de navigatieknop OK of RECHTS om deze te openen.
- Druk op de navigatieknop OMHOOG/OMLAAG om het gewenste item te selecteren.
- Druk op de OK- of RECHTER-navigatieknop om het submenu te openen. Druk op de navigatieknop LINKS/RECHTS om de waarde aan te passen.

1. Automatisch aanpassen

Dit item wordt gebruikt om het pc-scherm automatisch aan te passen.

2. H-Verschuiving

Dit item wordt gebruikt om de waarde van de horizontale positie aan te passen.

3. V-Compensatie

Dit item wordt gebruikt om de waarde van de verticale positie aan te passen.


4. Grootte

Dit item wordt gebruikt om het beeld aan te passen dat van toepassing is op de tv.

5. Fase

Dit item wordt gebruikt om de overdrachtssnelheid van de signalen aan te passen.

OPMERKING: Voor andere menubewerkingen in de PC-modus (VGA) verwijzen wij u naar de menubewerkingen van de DTV-modus.

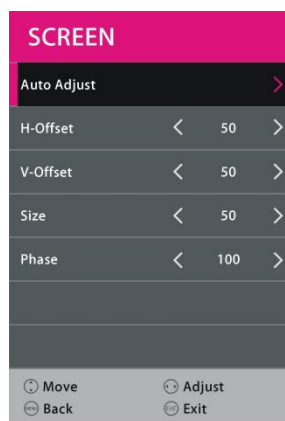


ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u op de AAN/UIT-knop drukt om de speler in de stand-bymodus te zetten en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de speler onderhoudt.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg het dan schoon met een doek die in een zwakke zeepwateroplossing is gedrenkt en grondig is uitgewrongen, en veeg vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Gebruik nooit alcohol, benzeen, verdunner, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. En gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Veeg de speler af met een droge, zachte doek ALS er krassen op het beeldscherm zitten, vervalt de garantie.

WANDMONTAGE

- Neem contact op met een professional voor hulp bij het aan de muur monteren van uw tv. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of letsel aan uzelf als u de tv zelf monteert.
- Monteer de tv niet aan de muur terwijl de tv is ingeschakeld. Het kan persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Gebruik standaard M6*8 mm schroeven (4 stuks, niet inbegrepen) om deze tv te monteren.

Achterkant van je tv

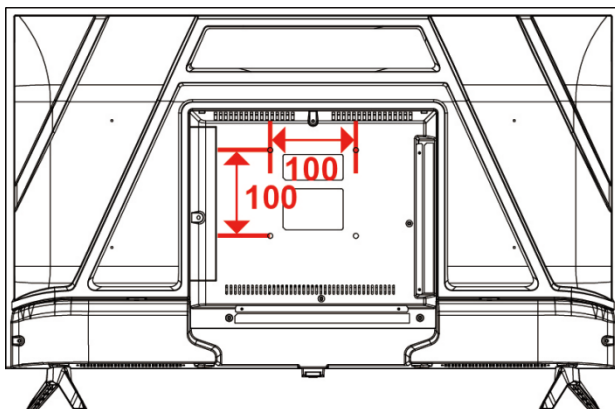

STAND INSTALLATIE

Uw tv kan worden verpakt met de standaard en de kast gescheiden. Voordat u van deze tv geniet, dient u de standaardinstallatie uit te voeren volgens de onderstaande instructies.

Stap 1

Plaats de tv met de bedrukte zijde naar beneden op een zachte doek of kussen om te voorkomen dat het paneel beschadigd raakt.

Stap 2


Lijn de standaard uit met de onderkant van de tv.

Stap 3


Draai de meegeleverde schroeven vast met een schroevendraaier.

NOTITIES:


- 1) Haal eerst de stekker uit het stopcontact wanneer u de tv-standaard installeert of verwijdert.
- 2) Om schade aan deze tv te voorkomen, neemt u contact op met een of meer partners voor hulp bij het installeren of verwijderen van de tv-standaard.

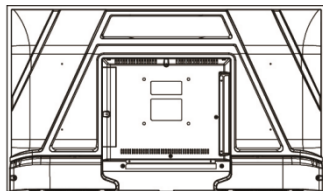

①

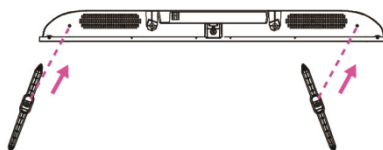

②

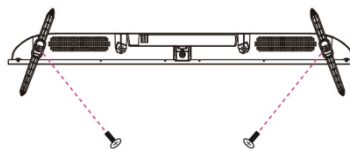

③

SPECIFICATIES

Referentie.	HI3230HD-RE
Model	DVB-PM8320603YHCATS
Apparaat weergeven	32" LED
Resolutie	EUR-Lex - 1366×768 - NL
Kleuren weergeven	16,7 miljoen
Contrastverhouding	3500 :1
Aspectverhouding	16 :9
Levensduur	30.000 Heures
Stemmer	DVB-T / DVB-C
Stroombron	wisselstroom 100-240V ~ 50/60Hz
Stroomverbruik	Max.60W
Meting	719 (W)×180(D)×471(H)mm
Gewicht	ca. 3,6 kg
Staat	2 stuks, verwijderbaar
Operatie Temperatuur	-5°C tot 35°C
Kracht van afstandsbediening	DC 1.5V×2 (2 palen LR03/AAA non fournies)
Luidspreker	2×8 W
Hotel slot	JA
Invoer	RF, HDMI, CI, AV, USB, YPBPR, VGA, PC-AUDIO
Uitvoer	OORTELEFOON, COAXIAAL
USB-functies	Multimedia spelen
USB Multimedia Afspeelformaat	Film : AVI, MPEG 1/2
	Muziek : MP3
	Foto's : JPG / JPEG
	Tekst : TXT

FICHE PRODUIT RELATIVE À L'ÉNERGIE	
Merk	HOGE TOON
Referentie	HI3230HD-RE (Model: DVB-PM8320603YHCATS)
Energie-efficiëntie	E
Visuele schermdiagonaal	80 cm
Stroomverbruik in bedrijfsmodus (kWh/1000h)	26 kWh/1000 uur
Stroomverbruik in stand-bymodus (W)	<0,5 W
Stroomverbruik in afsluitmodus (W)	0W
Schermbresolutie (pixels)	EUR-Lex - 1366×768 - NL

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI.

	Dit symbool geeft DC aan voltage (alleen voor USB).
	Dit symbool geeft wisselspanning aan.
	Dit symbool geeft "Alleen voor gebruik binnenshuis" aan.



De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de belangrijkste eisen van de Europese richtlijnen 2014/35/EU (laagspanning), 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit), 2014/53/EU (radioapparatuur), 2011/65/EU (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur).



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd op een hoog audiovolume luisteren.



Cadmiumvrij; de concentratiewaarden van cadmium (Cd) in gewicht in homogene materialen van het beeldscherm bedragen niet meer dan 0,01 %, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2011/65/EU.

Voor meer informatie over de energie-etikettering van het apparaat verwijzen wij u naar het productinformatieblad op de bijsluiter die bij de handleiding is gevoegd en ook aanwezig is in de EPREL-productdatabase (European Product Database for Energy Labeling) van de Europese Commissie, beschikbaar via de QR-code van het energie-etiket versie 2019/2016 dat bij het apparaat wordt geleverd of door de 6-cijferige productcode in te voeren, gescheiden door een spatie door de apparaatverwijzing onder de Website: <https://eprel.ec.europa.eu/>

* : 6 cijfers Code_reference

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u storingen van dit apparaat aanneemt:

Symptoom	Remedie
Geen stroom.	Steek de stekker stevig in het stopcontact.
Geen foto.	Zorg ervoor dat de apparatuur goed is aangesloten.
● Geen geluid. ● Vervormd geluid.	● Zorg ervoor dat de apparatuur goed is aangesloten. ● Zorg ervoor dat de ingangstellingen voor de tv en het stereo-systeem correct zijn. ● Stel het hoofdvolume in op een geschikt volume door op de VOL+/VOL-knop te drukken.
Er kunnen geen handelingen met de afstandsbediening worden uitgevoerd.	● Controleer of de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst. ● De batterijen zijn leeg: Vervang ze door nieuwe. ● Richt de afstandsbediening op de sensor van de afstandsbediening en bedien deze opnieuw. ● Bedien de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6 meter van de sensor van de afstandsbediening. ● Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening.
Geen enkele toetsbediening (door de hoofdeenheid en/of de afstandsbediening) is effectief.	Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan. (De speler werkt mogelijk niet goed als gevolg van blikseminslag, statische elektriciteit of andere factoren.)
Symptoom (TV)	Remedie
Geen of slecht beeld.	● Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. ● Plaats het apparaat in de buurt van een raam (indien in een gebouw). ● Verplaats eenheden uit de buurt van dit product dat interferentie veroorzaakt. ● Voer Auto Tuning opnieuw uit. ● Probeer een ander kanaal.
Geen of slecht geluid.	● Controleer de audio-instellingen. ● Druk op de MUTE-knop op de afstandsbediening om de mute-functie te annuleren. ● Koppel de hoofdtelefoon los.
Ruis of andere interface.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt een interface. Verplaats het apparaat of verplaats het apparaat.

Dienst na verkoop

Als u een probleem heeft met het gebruik van uw apparaat, voert u eerst de volgende stappen uit:

- Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd, inclusief de hoofdstukken met betrekking tot reiniging, onderhoud en onderhoud.
- Raadpleeg de diagnostische tool om problemen via de website op te lossen:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav / www.electrodepot.be/nl/dnv

~~BE: www.electrodepot.be~~

Als het probleem ondanks deze stappen niet is opgelost:

Apparaat onder garantie

- Vraag ondersteuning voor uw apparaat aan via de bovenstaande website.
- Bel de dienst via het telefoonnummer dat op uw ontvangstbewijs/factuur staat.

De garantie is vastgesteld op minimaal 2 jaar* na de nieuwe aankoop van het apparaat en dekt de reiskosten naar uw huis, interventie en reserveonderdelen.

* Exclusief de gemoedsrust garantie of verlengde garantie.

WAARSCHUWING: Defecten en hun gevolgen die het gevolg zijn van ingrepen en/of reparaties aan het product uitgevoerd door de gebruiker of een niet-professionele derde kunnen geen aanleiding geven tot de toepassing van de wettelijke garantie of commercieel.

Apparaat buiten garantie

- Kostendekking is niet meer gedekt, maar ingrijpen aan huis blijft mogelijk.
- Als u op eigen gelegenheid aan het apparaat wilt werken, zijn de reserveonderdelen toegankelijk via de website van de site: [www.electrodepot.fr / sav/piècesdétachées](http://www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées)

LET OP: Elke interventie en/of reparatie van het product door de gebruiker of een derde partij die niet professioneel is, kan de veiligheid van personen en eigendommen in gevaar brengen.

- Voor particulieren en professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar ten minste 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:
 - Externe stroombronnen
 - Afstandsbedieningen

- Voor professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar ten minste 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:
 - Interne stroombronnen
 - Connectoren voor het aansluiten van externe apparatuur (kabel, antenne, USB, DVD en Blue-Ray)
 - Condensatoren
 - Batterijen en accu's
 - DVD/ Blue-Ray modules indien van toepassing
 - HD/SSD-modules indien van toepassing

EN	WARRANTY CONDITION This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of 2 years, starting from the date of purchase*. This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear. *on presentation of the receipt.
FR	CONDITION DE GARANTIE Ce produit est garanti pour une période de 2ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale de produit. * sur présentation du ticket de caisse.
NL	GARANTIEVOORWAARDEN Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke stoing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie. *op vertoon van kassabon.
ES	CONDICIONES DE GARANTÍA El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación. * previa presentación del comprobante de compra.

EN Hereby, ELECTRO DEPOT declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU. The declaration of conformity can be consulted on the site: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux
FR autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le
 site : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de
NL andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden
 op de website <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

Por la presente, ELECTRO DEPOT declara que este aparato cumple con las obligaciones esenciales y
ES demás disposiciones pertinentes de la directiva europea 2014/53/EU. Puede consultar la declaración de
 conformidad en la página web: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>



Made in China
 ELECTRO DEPOT
 1 route de Vendeville
 59155 FACHES-THUMESNIL
productsupport@contact.electrodepot.fr