

dbook
175

Manuel

NL

Engels / Spaans / Duits / Nederlands
beschikbaar op danew.fr



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Introductie van de Dbook

Vooraanzicht.....	4
Onderkantweergave.....	5

Hoofdstuk 2: Gebruik van de Dbook


Multi-touchfuncties van het touchpad.....	7
---	---

Hoofdstuk 3: Windows® 11


Voor de eerste keer starten.....	12
Startmenu	13
Windows®-toepassingen	14
Windows®-toepassingen gebruiken / Windows®-toepassingen aanpassen.....	15
Taakweergave	18
Snapfunctie	19
Klikbare gebieden uitlijnen	19
Meldingencentrum	21
Toetsenbord snelkoppelingen.....	22
Draadloze verbinding.....	23
Wi-Fi	23
De laptop uitschakelen	24

Hoofdstuk 4 : Ondersteuning & Garantie25

Vooruitzicht

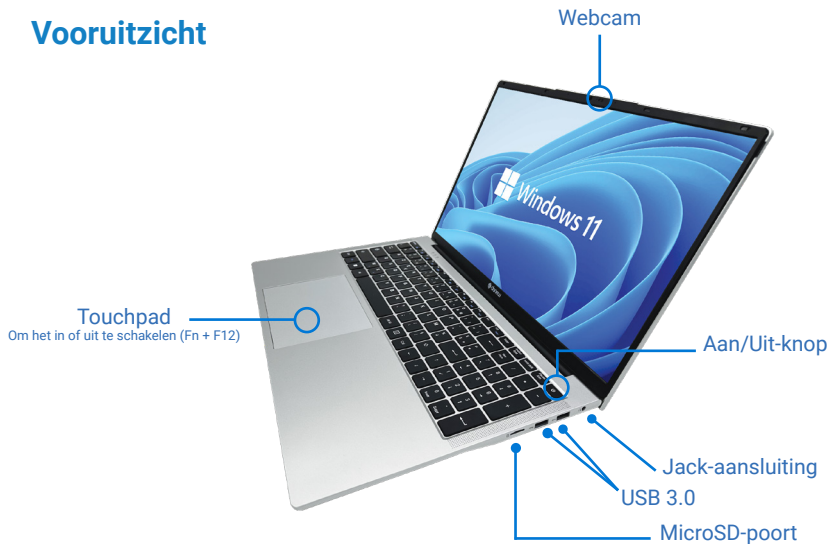


Onderkantweergave

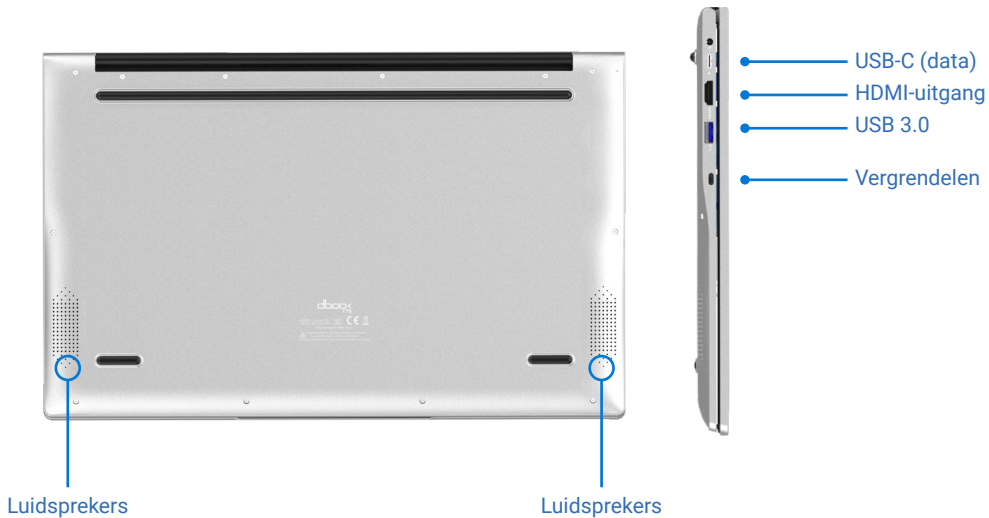




Belangrijke voorzorgsmaatregel - Scherm met een openingshoek van 180°

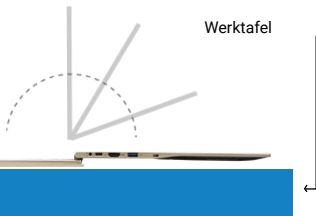

Raak altijd het scherm (openen en sluiten) aan wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond ligt

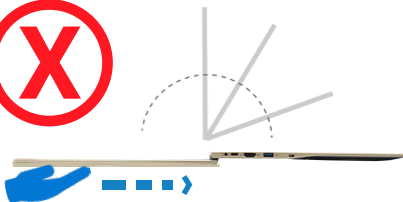

Vermijd het scherm te manipuleren of te schudden wanneer het apparaat rechtop wordt vastgehouden


Bij een opening van 180° houdt de computer niet vast in de lucht. Deze positie is strikt gereserveerd voor gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond om schade aan het scherm te voorkomen. Zorg ervoor dat de basis op een stevige ondergrond rust voordat u het apparaat manipuleert.

Multi-touch functionaliteit van het touchpad


De aanwijzer verplaatsen

Je kunt overal op het touchpad drukken om de aanwijzer te activeren. Veeg vervolgens je vinger over het touchpad om de aanwijzer op het scherm te verplaatsen


Horizontaal vegen

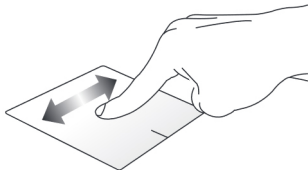

Diagonale veeg

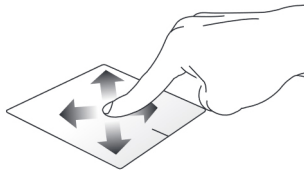


Horizontaal vegen

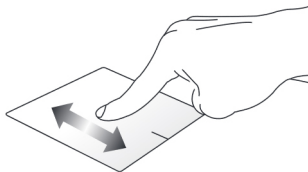


Eénvinger gebarenfunctionaliteiten

Tik / Dubbel tik

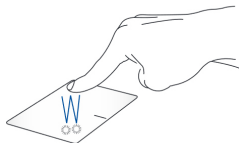


- Tik op een applicatie om deze te selecteren.
- Tik twee keer op een applicatie om deze te openen.

Sleep en verplaats

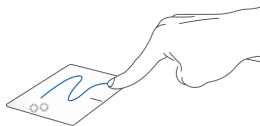


Tik twee keer op een item en houd je vinger op het touchpad terwijl je het naar de gewenste locatie sleurt. Til je vinger van het touchpad om het item op de gewenste plaats te plaatsen.

Linksklik

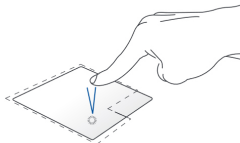

- Klik op een applicatie om deze te selecteren.
- Dubbelklik op een applicatie om deze te openen.


Rechtermuisklik

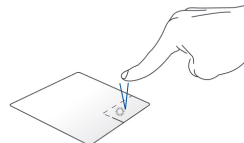

- Klik op deze knop om het rechtermuisknopmenu te openen.


Tweevinger gebarenfunctionaliteiten

Tikken met twee vingers

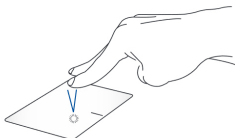

Tik snel met twee vingers op het touchpad om een rechtermuisklik te simuleren.

Tweevinger scrollen (omhoog/omlaag)

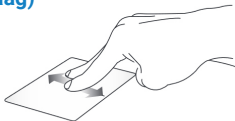

Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om een pagina of document in dezelfde richting te scrollen.

Tweevinger scrollen (links/rechts)



Veeg met twee vingers naar links of naar rechts om een pagina of document in dezelfde richting te scrollen.

Uitzoomen



Breng twee vingers samen op het touchpad om in te zoomen.

Inzoomen



Verspreid twee vingers op het touchpad om in te zoomen.


Slepen en neerzetten



Selecteer een item en houd de linkermuisknop ingedrukt. Veeg met een andere vinger om het object naar de gewenste locatie te slepen.

Drievinger gebarenfunctionaliteiten

Tikken met drie vingers



Tik snel met drie vingers op het touchpad om Cortana te starten.

Drievinger scrollen (links/rechts)




Als er meerdere applicaties geopend zijn, veeg dan met drie vingers naar links of rechts om tussen applicaties te wisselen.

Drievinger scrollen (omhoog)



Veeg met drie vingers omhoog om alle momenteel openstaande applicaties te bekijken.


Drievinger scrollen (omlaag)



Veeg met drie vingers omlaag om het bureaublad weer te geven.

Viervinger gebarenfunctionaliteiten

Tikken met vier vingers

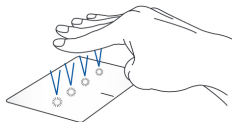

Tik snel met vier vingers op het touchpad om het meldingscentrum te openen.

Voor het eerst starten


Bij de eerste keer opstarten van je computer verschijnt een reeks schermen die je door de verschillende stappen van de basisconfiguratie van het Windows® 11-besturingssysteem begeleiden.

Eerste opstart

1. Druk op de aan/uit-knop van je computer. Wacht enkele minuten totdat het configuratiescherm verschijnt.
2. Selecteer vanaf het configuratiescherm je regio en een taal om op je laptop te gebruiken.
3. Lees de voorwaarden van de licentieovereenkomst zorgvuldig door en selecteer vervolgens 'Ik accepteer'.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de volgende opties in te stellen :
 - Personalisatie
 - Draadloos
 - Instellingen
 - Uw account
5. Wanneer dit is voltooid, start Windows® 11 met het installeren van de apps en je gepersonaliseerde instellingen. Zet je laptop niet uit tijdens deze stap
6. Nadat het configuratieproces is voltooid, verschijnt het startscherm.

Startmenu

Het Startmenu is de belangrijkste toegangspoort naar programma's, Windows®-applicaties, mappen en de instellingen van je laptop

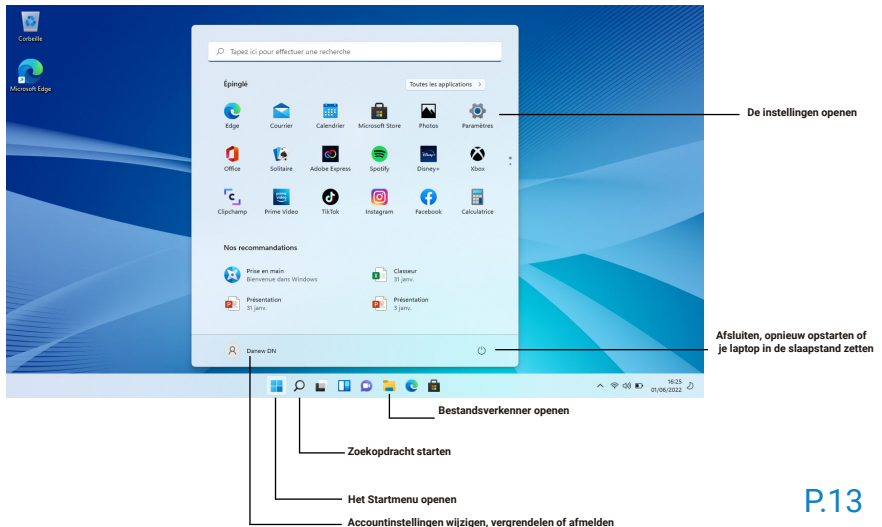

Je kunt het Startmenu gebruiken om de volgende veelvoorkomende activiteiten uit te voeren :

- Programma's of Windows®-applicaties starten
- Veelgebruikte programma's of Windows®-applicaties openen
- De instellingen van de laptop aanpassen
- Hulp krijgen bij het besturingssysteem Windows®
- Je laptop uitschakelen
- Afmelden bij Windows® of van gebruikersaccount wisselen

Het Startmenu openen



Plaats de muiscursor op de Startknop en klik er vervolgens op.



in de linkerbenedenhoek van je bureaublad



Druk op de toets met het Windows-logo



sur je toetsenbord.

Programma's openen vanuit het Startmenu

Een van de meest voorkomende toepassingen van het Startmenu is het openen van de geïnstalleerde programma's op je laptop.



Plaats de muiscursor op het programma en klik om het te openen.



Plaats de muiscursor op het programma en klik om het te openen om het te openen.

Windows®-applicaties gebruiken

Gebruik het touchpad of het toetsenbord van je laptop om applicaties te openen, aan te passen en te sluiten.

Windows®-applicaties openen vanuit het Startmenu



Plaats de muiscursor op de applicatie en klik om het te openen



Gebruik de pijltoetsen om de lijst met applicaties door te bladeren. Druk op  voor een applicatie

Windows®-applicaties aanpassen

Je kunt applicaties verplaatsen, de grootte aanpassen, loskoppelen of vastmaken aan de taakbalk vanaf het Startmenu met de volgende stappen:

Een applicatie verplaatsen



Plaats de muiscursor op de applicatie en sleep de applicatie naar een nieuwe locatie

De grootte van een applicatie aanpassen



Plaats de muiscursor op de applicatie en klik met de rechtermuisknop, klik vervolgens op 'Grootte aanpassen' en kies een tegelgrootte voor de applicatie.



Gebruik de pijltoetsen om naar de applicatie te navigeren.

Druk op  of  +  (op een selectie van modellen), en vervolgens

Selecteer 'Grootte aanpassen' en kies een tegelgrootte voor de applicatie

Een applicatie loskoppelen



Plaats de muiscursor op de applicatie en klik met de rechtermuisknop, klik vervolgens op 'Loskoppelen van het startscherm'



Gebruik de pijltoetsen om naar de applicatie te navigeren

Druk op  of  +  (op een selectie van modellen), en vervolgens

Selecteer 'Loskoppelen van het startscherm'.

Applicaties vastmaken aan de taakbalk



Plaats de muiscursor op de applicatie en klik met de rechtermuisknop, klik vervolgens op 'Vastmaken aan de taakbalk'.



Gebruik de pijltoetsen om naar de applicatie te navigeren

Druk op  of  +  (op een selectie van modellen), en vervolgens

Selecteer 'Vastmaken aan de taakbalk'.

Meer applicaties vastmaken aan het Startmenu



Ga naar Alle applicaties, plaats de muiscursor op de applicatie die je aan het Startmenu wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop, klik vervolgens op 'Vastmaken aan Start'.




Ga naar Alle applicaties, druk op  of  + 

(op een selectie van modellen), op de applicatie die je aan het Startmenu wilt toevoegen, en selecteer vervolgens 'Vastmaken aan Start'.

Taakweergave


Schakel snel tussen de geopende applicaties en programma's met de taakweergavefunctie. Je kunt de taakweergave ook gebruiken om tussen de bureaubladen te schakelen.

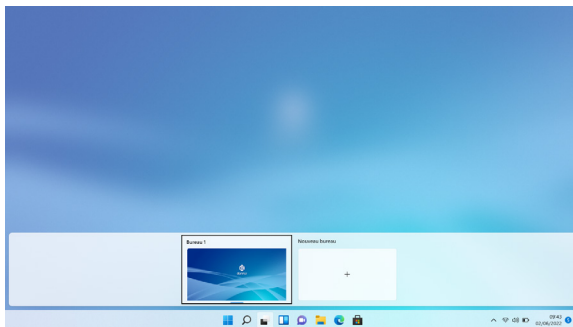

Open de taakweergave




Druk op




op je toetsenbord.

Snap-functie

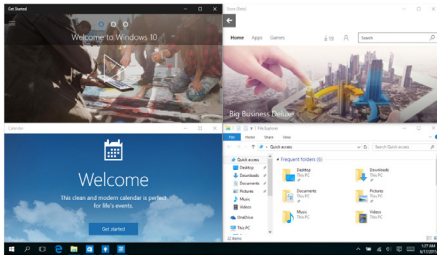

De Snap-functie toont de applicaties naast elkaar, zodat je kunt werken of schakelen tussen applicaties.

Klikbare gebieden uitlijnen

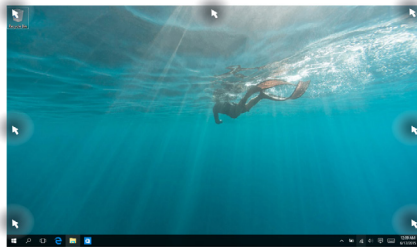

Je kunt applicaties slepen en naar deze klikbare gebieden verplaatsen om ze op hun plaats uit te lijnen.

De Snap-functie inschakelen




1. Open de applicatie die je wilt uitlijnen.
2. Sleep de titelbalk van je applicatie en zet de applicatie vast op de rand van het scherm om deze uit te lijnen.
3. Open een andere applicatie en herhaal de bovenstaande stappen om een andere applicatie uit te lijnen.



1. Open de applicatie die je wilt uitlijnen.
2. Druk op en houd de toets ingedrukt  Gebruik vervolgens de pijltjestoetsen om de applicatie uit te lijnen.
3. Open een andere applicatie en herhaal de bovenstaande stappen om een andere applicatie uit te lijnen.

Meldingscentrum

Het meldingscentrum verzamelt meldingen van apps en biedt één centrale plek waar je ermee kunt communiceren. Onderaan bevindt zich ook een zeer handig gedeelte met snelle acties.

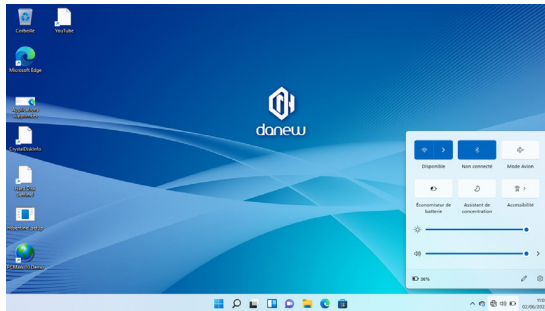

Het meldingscentrum openen



Plaats de muisaanwijzer op het pictogram  in de taakbalk en klik erop.



Druk op  +  op je toetsenbord.

Sneltoetsen

Het gebruik van sneltoetsen maakt het gemakkelijker om toegang te krijgen tot applicaties en te navigeren in Windows® 11

		Open het Startmenu		+		Verklein de grootte van alle actieve vensters	
	+		Open het meldingscentrum		+		Open het Zoekpaneel
	+		Schakel naar het bureaublad		+		Toon het Projecteerpaneel
	+		Open het bestandszoekpaneel		+		Open het Opdrachtuitvoervenster
	+		Open het deelpaneel		+		Open het menu Toegankelijkheidsopties
	+		Open het paneel met de computereinstellingen		+		Open het contextmenu van de Startknop
	+		Open het inlogpaneel		+		Zoom in op het scherm
	+		Activeer het vergrendelscherm		+		Zoom uit op het scherm

Draadloze verbinding

WiFi

Controleer je e-mails, surf op het internet en deel apps op je sociale netwerken via de draadloze Wi-Fi-verbinding van je laptop

BELANGRIJK! De vliegtuigmodus moet worden uitgeschakeld om alle draadloze functies te kunnen gebruiken

Zet de WiFi-verbinding aan

Volg de onderstaande instructies om de Wi-Fi-verbinding van je laptop in te schakelen



1. Selecteer het pictogram  vanaf de taakbalk.
2. Selecteer het pictogram  om de Wi-Fi in te schakelen.
3. Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken.
4. Klik op Verbinden om te proberen een verbinding tot stand te brengen.

OPMERKING: Het kan zijn dat u wordt gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren voordat u verbinding kunt maken met het Wi-Fi-netwerk

Zet de laptop uit

Gebruik een van de onderstaande methoden om je laptop uit te schakelen



- Open het Startmenu en selecteer



> Zet uit om een normale uitschakeling uit te voeren



- Je kunt de computer ook uitschakelen door op
vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op OK.



Selecteer Uitzetten in de

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om alle geopende applicaties te sluiten voordat je verdergaat.

4 Ondersteuning & Garantie

Voor updates van de firmware van het product nodigen wij u uit om naar de website www.danew.com te gaan, onder de rubriek Ondersteuning en Stuurprogramma's & Handleidingen.

OPMERKING: Voor alle systeemupdates (Windows Update) is het belangrijk dat het apparaat op de netadapter is aangesloten en vooral dat u het niet geforceerd uitschakelt. Dit kan onherstelbare schade veroorzaken en valt dan niet onder de fabrieksgarantie.

Om gebruik te kunnen maken van de fabrieksgarantie en de toegewijde technische ondersteuning, nodigen wij u uit om het (de) gekochte product(en) binnen een maand na aankoop te registreren op de website www.danew.fr onder de rubriek: Support en Productregistratie.

Voor serviceaanvragen (SAV) moet de technische dienst worden gecontacteerd om een retourautorisatienummer (RMA) te verkrijgen. Retourzendingen zonder vooraf verkregen RMA-nummer worden niet geaccepteerd. Danew behoudt zich het recht voor om te controleren of de storing van het apparaat niet het gevolg is van onjuist gebruik of onjuiste bediening door de gebruiker.

Ons technisch team beantwoordt uw vragen op de volgende tijden :

Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00

Vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 17:00

E-mail : contact@danew.com

TECHNISCHE DIENST

0899 782 728

(vanaf Frankrijk)

Productgarantie: 1 jaar voor het apparaat en 1 maand voor accessoires vanaf de aankoopdatum. **P.25**

Procedure voor het verkrijgen van garantie of andere informatie.

1. Ga naar de rubriek "Support" op de Danew-website en lees de informatie door voordat u een verzoek indient voor een garantieaanvraag.
2. Als de software-update het probleem niet oplost, ontvangt u instructies over het opsturen van het product naar de klantenservice (SAV).
3. Om gebruik te maken van de garantie, voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, dient u het volgende te overleggen:
 - (a) een kopie van uw kassabon, factuur of een ander gelijkwaardig aankoopbewijs;
 - (b) een schriftelijke beschrijving van het probleem;
 - (c) de naam van uw dienstverlener, indien van toepassing;
 - (d) uw adres en telefoonnummer.

Als het product niet onder de beperkte garantie van Danew valt, zal Danew de consument informeren over de beschikbaarheid, de prijs en alle andere toepasselijke voorwaarden voor de reparatie van het product.

Wat gebeurt er wanneer u een claim indient onder deze beperkte garantie?

Als u een geldige claim indient onder deze beperkte garantie, kan Danew naar eigen goeddunken (1) het Product repareren met nieuwe, tweedehands of gereviseerde onderdelen; of (2) het vervangen door een nieuw of gereviseerd 'als nieuw' vervangend Product dat vergelijkbaar is met het gedekte Product; of (3) de aankoopprijs terugbetalen. Gerepareerde of vervangende producten worden naar u teruggestuurd in

hun oorspronkelijke configuratie, met eventuele toepasselijke software-updates die de werking en/of compatibiliteit met derdepartij-applicaties kunnen beïnvloeden (waarvoor Danew niet verantwoordelijk kan worden gehouden). Elk terugbetaald of vervangen product wordt eigendom van Danew. Om gebruik te maken van de service onder deze beperkte garantie, moet de aanvraag worden ingediend in het land waar het Product bestemd is voor verkoop; anders worden de reparatiediensten beperkt tot de beschikbare opties in het land waar de service wordt aangevraagd.

Wat zijn de dekkingbeperkingen?

Deze beperkte garantie dekt de volgende schade niet, tenzij deze veroorzaakt is door een fabricagefout of defect:

- (a) De normale slijtage door de natuurlijke veroudering van het product, inclusief onderdelen die na verloop van tijd moeten verslechteren, zoals batterijen, behuizingen of beschermende coatings.
- (b) Esthetische schade, inclusief krassen, deuken en barsten op het product.
- (c) Schade veroorzaakt door het gebruik van producten, accessoires of software van andere merken dan Danew, of niet goedgekeurd door Danew.
- (d) Schade veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van Danew, met inbegrip van schade door (i) een ongeluk, misbruik, onjuist gebruik; (ii) het gebruik van het product buiten het toegestane of voorziene gebruik zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding, de snelstartgids en de online tutorials, evenals andere documenten die aan u zijn verstrekt, inclusief het gebruik van het product voor commerciële doeleinden; (iii) onjuist gebruik (bijv. blootstelling van het product aan extreme temperaturen), misbruik of verwaarlozing (bijv. gebroken/vormveranderingen van aansluitingen, poorten of simkaart/sd-slot), schade door een impact (bijv. het laten vallen van het product); (iv) contact met vloeistoffen,

water, regen, overmatige vochtigheid, hevig zweten of andere bronnen van vocht, zand, voedsel, vuil of andere soortgelijke stoffen (behalve voor producten die specifiek zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dergelijke stoffen), zolang de schade niet te wijten is aan een slecht bevestigde beschermende behuizing (bijv. onjuiste afdichting), beschadigde of ontbrekende beschermingslagen (bijv. een barst in de behuizing) of de blootstelling van het product aan omstandigheden die de specificaties en limieten overschrijden (bijv. onderdompeling van een IPx7-geclassificeerd product langer dan 30 minuten in 1 meter koud water); of (v) overstroming, brand, aardbeving, tornado of andere natuurrampen buiten de controle van Danew.

(e) Ongeautoriseerde interventies. Defecten of schade als gevolg van interventies door personen die geen deel uitmaken van Danew of een door Danew goedgekeurd reparatiecentrum, die het product hebben gerepareerd, getest, afgesteld, geïnstalleerd, onderhouden, gewijzigd of veranderd.

(f) Producten die op enigerlei wijze zijn gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Danew, inclusief producten (i) waarvan het serienummer of een andere fabrikantcode is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is; (ii) waarvan het serienummer niet overeenkomt of is gedupliceerd; (iii) waarvan de zegels zijn verbroken of andere zichtbare tekenen van schending vertonen; of (iv) die zijn gewijzigd om hun functionaliteit te veranderen of zichtbare sporen van wijziging vertonen.

- Waarschuwing tegen het ontgrendelen van het opstartprogramma of het wijzigen van de systeemsoftware van het product: het wijzigen van de systeemsoftware van een product, inclusief het ontgrendelen van het opstartprogramma, het rooten van een apparaat of het uitvoeren van een ander besturingssysteem dan de goedgekeurde versies van Danew en zijn partners, kan uw product permanent beschadigen, storingen veroorzaken en/of gevaarlijk maken. Tenzij anders aangegeven door Danew, wordt schade veroorzaakt door dergelijk gebruik niet gedekt door deze beperkte garantie.

- Belangrijk: Het is illegaal om dit product te gebruiken als het niet meer voldoet aan de overheidsvergunningen die het op de markt brengen goedkeuren. Daarom mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product die van invloed zijn op de emissie-, modulatie- of transmissiekenmerken, inclusief de uitgangsvermogen, werkfrequenties en frequentiebereiken, DAS-niveaus, servicecyclus, transmissiemethoden en het bedoelde gebruik van het product.

(g) Defecten, schade of storingen van het product als gevolg van het gebruik van een derde partij communicatiedienst of netwerk, of gebruik met een product van derden.

(h) Software die is ingebouwd, gedownload op of bij het product wordt geleverd.

- Voor zover toegestaan door de wetgeving, wijst Danew uitdrukkelijk elke impliciete of wettelijke garantie af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, evenals alle garanties met betrekking tot verborgen gebreken, en Danew garandeert niet dat de werking van de producten of software die onder deze beperkte garantie vallen, aan uw eisen zal voldoen, compatibel zal zijn met apparatuur, softwareapplicaties of derden-diensten, zonder onderbrekingen zal zijn of vrij van fouten, of geen risico's zal veroorzaken voor de gegevens, informatie, software of apps die ermee verbonden zijn, of dat verlies daarvan niet zal optreden, of dat alle defecten aan het product of de software zullen worden gecorrigeerd. In landen waar dergelijke wettelijke garanties niet kunnen worden uitgesloten, zijn de bovengenoemde garanties, voor zover toegestaan, beperkt tot de duur van de beperkte garantie die uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt beschreven. Herstellingen, vervangingen of terugbetalingen, zoals toegestaan door Danew, zijn het enige rechtsmiddel voor de consument.

Geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring van Danew of van een verkoper, wederverkoper of distributeur van de producten, inclusief medewerkers en geassocieerde agenten, kan verplichtingen voor garanties creëren die de reikwijdte uitbreiden of op enigerlei wijze de voorwaarden van deze beperkte garantie wijzigen.

Let op: Danew is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan de zendontvanger.

CE-markering.

Danew verklaart dat de DBOOK 175 apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en de toepasselijke bepalingen van Richtlijn 2022/2380, die de Richtlijn 2014/53/EU (RED) wijzigt.



Ouderlijke controle.

Conformiteitsverklaring op basis van wet nr. 2022-300 van 2 maart 2022 ter versterking van de ouderlijke controle op de toegangsmiddelen tot internet.

Uw Danew-apparaat is uitgerust met een systeem waarmee de toegang van minderjarigen tot online diensten en inhoud kan worden gecontroleerd. Het biedt de mogelijkheid om de toegang tot geïnstalleerde inhoud te blokkeren, evenals het blokkeren van downloads via software-app stores van inhoud die wettelijk verboden is voor minderjarigen.

Het systeem mag, in overeenstemming met de wet, geen verwerking van persoonsgegevens van de minderjarige gebruiker uitvoeren, behalve die gegevens die nodig zijn voor de werking van het ouderlijk controlemechanisme. Het systeem mag, in overeenstemming met de wet, geen gegevens verzamelen over de minderjarige gebruiker voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, profilering of gerichte advertenties op basis van gedrag.

Microsoft Family Safety voor Windows biedt een complete oplossing voor ouderlijk toezicht om de digitale ervaring van uw kinderen te begeleiden en te controleren. Met deze ingebouwde functie kunt u eenvoudig schermtijdlimieten instellen, ongepaste inhoud filteren, online activiteiten volgen en nog veel meer. Het ouderlijk controlesysteem voor Windows-apparaten omvat de activatie, het gebruik, de bijwerking van de oplossing en de deactivatie van het systeem.

Conform artikel R. 20-29-10-9 worden de volgende informatiepunten aan gebruikers ter beschikking gesteld:

Verkrijgen van de essentiële kenmerken en technische functies van het ouderlijk controlesysteem, evenals de instructies voor activatie, gebruik, bijwerking en, indien nodig, deactivatie van het systeem.

Informatieve inhoud met betrekking tot de identificatie en preventie van de risico's van blootstelling van minderjarigen aan online communicatiediensten, met name op het gebied van verslavingspraktijken, online intimidatie of blootstelling aan ongepaste inhoud.

Informatieve inhoud over de identificatie en preventie van de risico's van overmatige blootstelling of vroege blootstelling van gebruikers aan schermen.

Scan de QR-code voor informatie over het ouderlijk controlesysteem:



**Raadpleeg de algemene voorwaarden van Microsoft Family Safety om het beleid van Microsoft over de verwerking van persoonsgegevens te kennen.*

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Danew verklaart dat de apparatuur van het type DBOOK 175 voldoet aan de essentiële eisen en de toepasselijke bepalingen van richtlijn 2002/95/EG, evenals aan de technische specificaties genoemd in artikel R. 20-29-10-1 van de wet nr. 2022-300 van 2 maart 2022, die gericht is op het versterken van de ouderlijk toezicht op de toegangsmiddelen tot internet.

De volledige conformiteitsverklaring is online beschikbaar op: <https://danew.fr/declaration-de-conformite/>

Microsoft Family Safety en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Group.

**Intel, Intel Celeron en het Intel-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.*

**Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn commerciële of geregistreerde merken van Microsoft Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.*

Geluid en preventie van gehoorverlies.



Om gehoorproblemen te voorkomen, gebruik dit apparaat niet op vol volume gedurende lange period.

Auteursrechten en handelsmerken.

De functies, kenmerken en informatie van het product die in deze gebruikershandleiding worden vermeld, zijn bijgewerkt en waren correct op het moment van publicatie. DANEW behoudt zich het recht voor om deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.

Opmerking: de afbeeldingen in deze handleiding worden alleen ter illustratie verstrekt.

© 2025 Danew Electronics. Alle rechten voorbehouden.

Radiofrequentie-energie - Frankrijk

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “zijn er de afgelopen twintig jaar veel studies uitgevoerd om het risico van tablets en mobiele telefoons voor de gezondheid te beoordelen. Tot op heden is het negatieve effect van het gebruik van deze apparaten op de gezondheid niet aangetoond” (Hulpmemo nr. 193). In overeenstemming met de Franse regelgeving zijn wij verplicht de volgende voorzorgsmaatregelen te vermelden: u kunt uw blootstelling aan radiofrequentie-energie (a) beperken door uw apparaat te gebruiken in gebieden met een goede netwerkdekking, of (b) door een handsfree-kit te gebruiken om het apparaat van uw hoofd en lichaam weg te houden. In dit geval wordt aangeraden dat zwangere vrouwen het apparaat van hun buik houden. Het wordt ook aanbevolen dat tieners hun apparaat uit de onderbuik houden.

Medische apparaten.

Als u een pacemaker, een geïmplanteerde defibrillator of een ander medisch apparaat draagt, raadpleeg dan uw arts en lees de instructies van de fabrikant voordat u dit apparaat gebruikt. Personen die een pacemaker of defibrillator dragen, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- BEWAAR het apparaat ALTIJD op minstens 15 centimeter afstand van de pacemaker of defibrillator wanneer het apparaat AAN staat.
- Gebruik het apparaat met het oor aan de kant van het lichaam dat geen pacemaker of defibrillator heeft, om het risico op interferentie te verminderen.
- Zet het apparaat onmiddellijk UIT als u enige interferentie vermoedt.

Specifiek absorptiepercentage (CIPRNI).

Uw apparaat is een radiozender-ontvanger. Het is ontworpen om de limieten van blootstelling aan radiofrequenties (elektromagnetische velden met radiogolven) die door internationale normen zijn vastgesteld, niet te overschrijden. Deze normen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie, de ICNIRP (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling), en bieden veiligheidsmarges die de bescherming van iedereen waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. De blootstellingsnormen voor radiogolven voor apparaten maken gebruik van een eenheid van meting die de specifieke absorptiesnelheid (SAR) wordt genoemd. De limietwaarde voor SAR voor apparaten is 2W/kg (watt per kilogram) voor het hoofd en het lichaam, en 4W/kg voor de ledematen.

De SAR-tests worden uitgevoerd onder standaard werkposities, wanneer het apparaat op de hoogste gecertificeerde zendvermogen werkt, binnen alle geteste frequentiebanden. Volgens de normen van de ICNIRP worden de hoogste SAR-waarden die door dit model apparaat worden bereikt hieronder weergegeven:

Maximale SAR-waarden voor dit model.	
SAR op lichaamshoogte (2,4 GHz)	0,341 W/kg
SAR op lidmaatschapsniveau (2.4 GHz)	0,341 W/kg

Bij gebruik zijn de werkelijke SAR-waarden van uw apparaat meestal veel lager dan de aangegeven waarden. Dit komt omdat, om de efficiëntie van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk te verminderen, de werkingskracht van uw apparaat automatisch wordt verlaagd wanneer de maximale kracht niet nodig is voor het gesprek. Hoe lager de kracht van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde. Als u uw blootstelling aan radiofrequenties wilt verminderen, kunt u simpelweg uw gebruik beperken of een handsfree-kit gebruiken om het apparaat van uw hoofd en lichaam weg te houden.

Het Wi-Fi-netwerk is uitsluitend voor binnenshuis gebruik, wanneer het apparaat werkt op een frequentie tussen 5,15 en 5,35 GHz. Deze beperkingen zijn van toepassing in de volgende landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB.

Informatie technische gegevens

Modus	Frequentiebanden	Maximale zendvermogens (dBm)
Wifi 2.4 GHz	WLAN IEEE 802.11 b/g 2412 MHz - 2472 MHz	15.50 dBm (b) / 14.28 dBm (g)
	WLAN IEEE 802.11 n/ax(20MHz) 2412 MHz - 2472 MHz	13.49 dBm (n) / 13.37 dBm (ax)
	WLAN IEEE 802.11 n/ax (40MHz) 2422 MHz - 2462 MHz	12.55 dBm (n) / 12.92 dBm (ax)

Modus	Frequentiebanden	Maximale zendvermogens (dBm)
Wifi 5.2 GHz	WLAN IEEE 802.11 a 5180 MHz - 5240 MHz	11.73 dBm (a)
	WLAN IEEE 802.11 n/ac/ax (20MHz) 5180 MHz - 5240 MHz	11.19 dBm (n) / 11.18 dBm (ac) / 11.34 dBm (ax)
	WLAN IEEE 802.11 n/ac/ax (40MHz) 5190 MHz - 5230 MHz	11.51 dBm (n) / 11.80 dBm (ac) / 11.68 dBm (ax)
Wifi 5.8 GHz	WLAN IEEE 802.11 a 5745 MHz - 5825 MHz	10.09 dBm (a)
	WLAN IEEE 802.11 n/ac/ax (20MHz) 5745 MHz - 5825 MHz	10.45 dBm (n) / 10.38 dBm (ac) / 10.36 dBm (ax)
	WLAN IEEE 802.11 n/ac/ax (40MHz) 5755 MHz - 5795MHz	10.43 dBm (n) / 10.44 dBm (ac) / 10.23 dBm (ax)
Bluetooth	2402 MHz -2480 MHz	-0.18 dBm (BLE 1M) / -0.20 dBm (BLE 2M) 0.76 dBm (GFSK) / 0.10 dBm (π /4-DQPSK) 0.26 dBm (8DPSK)

Verpakking en producthandleidingen

De verpakking van het product en de handleidingen moeten uitsluitend worden weggegooid volgens de inzamelings- en recyclagesystemen die in uw land zijn opgezet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten.

