


74.25 mm



74.25 mm

74.25 mm

74.25 mm

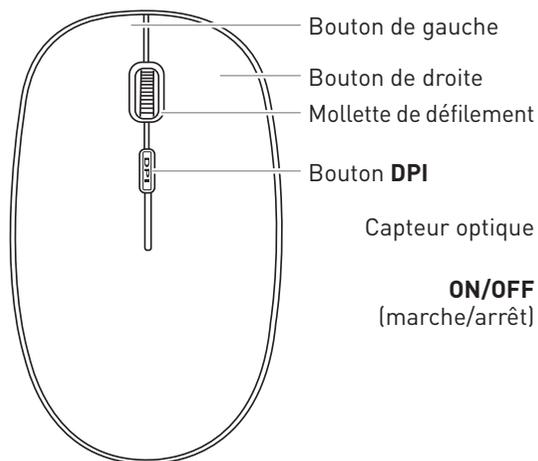


Bouton de gauche
Bouton de droite
Mollette de défilement
Bouton DPI
Capteur optique
ON/OFF
(marche/arrêt)

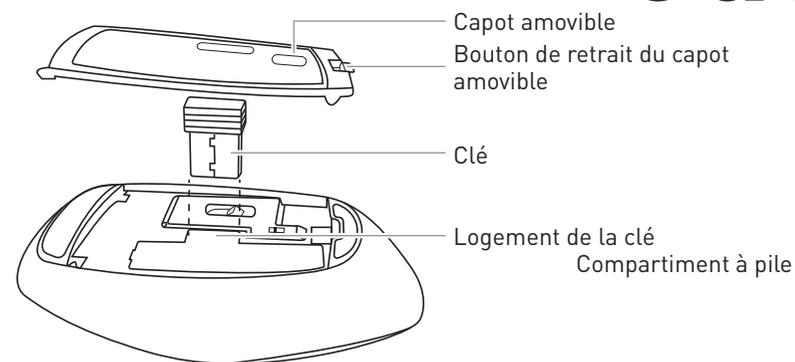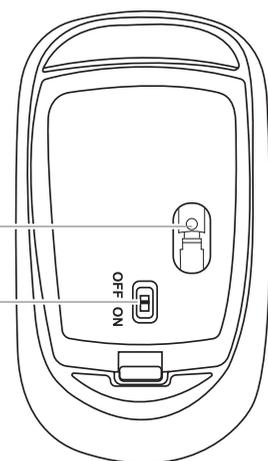

Capot amovible
Bouton de retrait du capot amovible
Clé
Logement de la clé
Compartiment à pile

edenwood

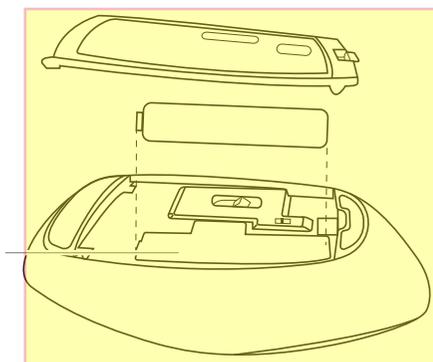

Souris

FR

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque EDENWOOD vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ET CONSERVEZ-LES AFIN DE POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Exclusivement pour du matériel informatique.
- Évitez de fixer directement le faisceau lumineux.
- La mise au rebut de la pile doit être effectuée de manière à respecter l'environnement.

ATTENTION

- Risque d'explosion, si la pile est installée avec une mauvaise polarité.
- Remplacez la pile par un modèle identique ou équivalent uniquement.
- **Avertissement** : les piles ou batteries intégrées ne doivent pas être exposées directement à des sources de chaleur excessive, comme la lumière du soleil, les flammes ou d'autres sources similaires.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.

- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser l'appareil et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Aperçu de l'appareil

- Déballiez l'appareil. Retirez toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier qu'il est complet et en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Maintenez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à un usage domestique ou bureautique. N'utilisez pas le produit à d'autres fins.

Caractéristiques

Modèle : **963711 - MWLS01B**
Configuration requise : Windows 7/8/10/XP/2003/Mac

Souris

Pile : **1 x 1,5 V** **AA (fournie)**
Fréquence : **5 Hz**
Alimentation électrique : **1,5 V** **≤ 25 mA**
Capteur optique : Résolution : **800, 1200, 1600 dpi**

Récepteur (clé)

Alimentation électrique : **4,75-5,25 V** **≤ 25 mA**

Déclaration de conformité

ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Utilisation

- La souris fonctionne mieux si elle est utilisée sur une surface structurée. La souris ne fonctionne pas sur des surfaces sans structure (par ex. du verre) ou sur des surfaces réfléchissantes, par ex. des miroirs ou des surfaces polies. Sur des surfaces à motifs répétitifs, la souris est susceptible de ne pas reconnaître tous les mouvements correctement.
- **Insertion/remplacement de la pile** : appuyez sur le bouton, puis retirez le capot amovible. Insérez **1 pile (AA, incluse dans la livraison)** dans le compartiment à piles. Respectez la polarité. Remettez le capot en place.
- Utilisez le bouton **ON/OFF** pour mettre la souris sous/hors tension.
- **Connexion de la souris à un ordinateur** : retirez la clé du logement de la clé. Branchez la clé sur le port USB d'un ordinateur. La souris est alors reconnue par l'ordinateur. Suivez les procédures d'installation de l'ordinateur, le cas échéant.
- **Réglage de la sensibilité de la souris** : appuyez sur le bouton DPI de façon répétée pour basculer entre les valeurs de sensibilité de 800, 1200 et 1600 dpi.

- **Réinitialisation** : déconnectez la souris de l'ordinateur. Éteignez la souris. Allumez la souris, puis reconnectez-la à l'ordinateur.

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.


Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES





Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

74.25 mm

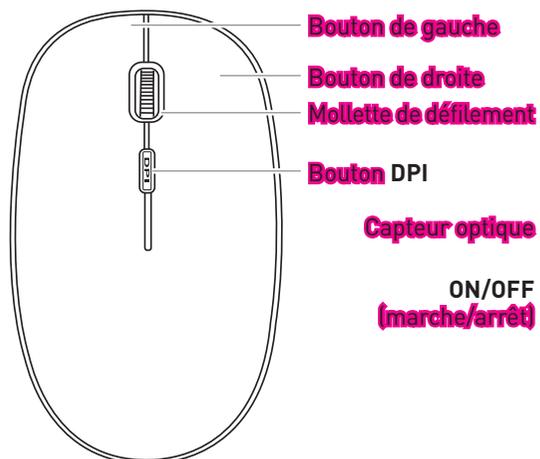

Capteur optique
ON/OFF (marche/arrêt)

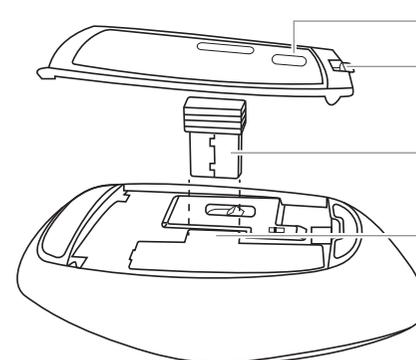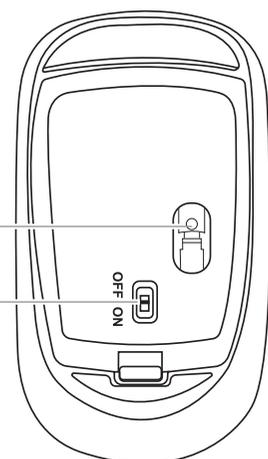


Capot amovible
Bouton de retrait du capot amovible

Clé

Logement de la clé
Compartiment à pile

edenwood

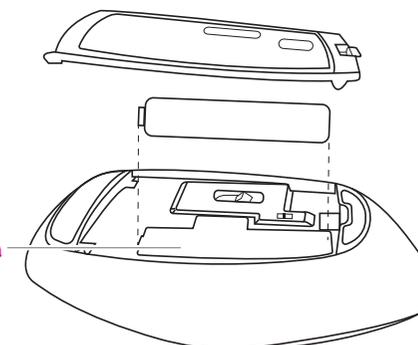

105 mm

105 mm



IMPORTANT !

- Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut.
- Veuillez amener les piles usagées à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

Condition de garantie

Ce produit est garanti pour une période de **2 ans** à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

Les notices sont aussi disponibles sur le site :

<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur :

<http://www.electrodepot.fr/avis-client>

<http://www.electrodepot.be/avis-client>

105 mm

105 mm



Made in PRC



ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL

74.25 mm

74.25 mm

74.25 mm

74.25 mm