
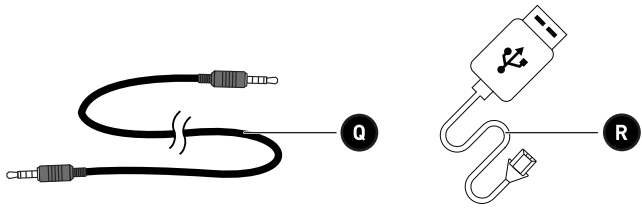


Enceinte Bluetooth

974151

CONSIGNES D'UTILISATION02
INSTRUCTIONS FOR USE12
GEBRUIKSAANWIJZINGEN10
INSTRUCCIONES DE USO18

edenwood

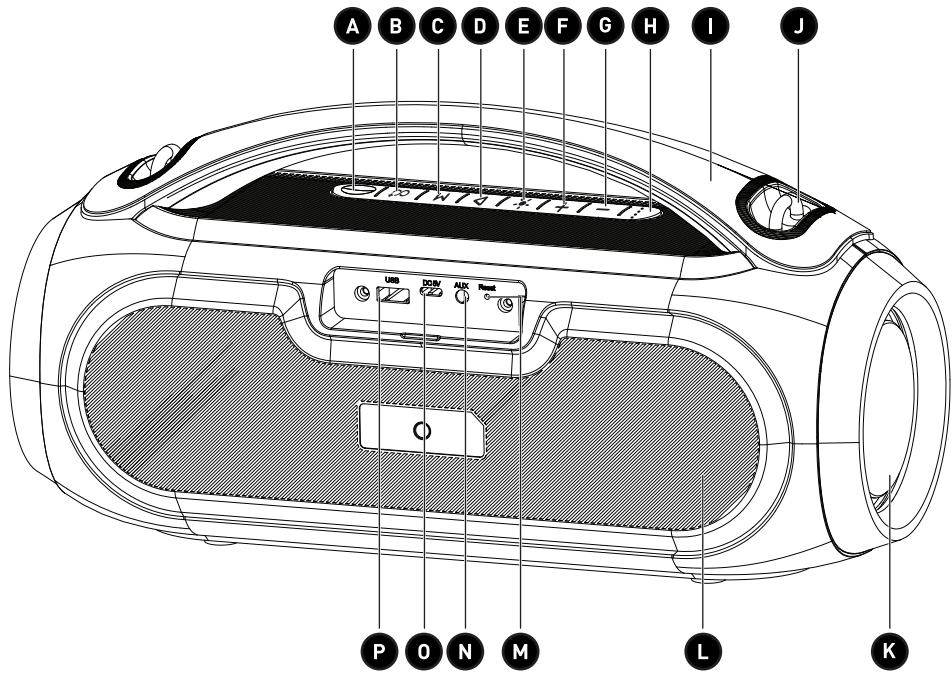



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

2

FR

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Composants
Aperçu de l'appareil
Utilisation prévue
Caractéristiques
Déclaration de conformité

B

Utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil
Branchements
Fonctionnement







C






Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Composants

	Bouton	Description
A		Bouton Marche/Arrêt avec voyant Bluetooth <ul style="list-style-type: none">• Maintenez ce bouton appuyé pour allumer ou éteindre l'appareil.
B		Bouton TWS avec voyant En mode Bluetooth <ul style="list-style-type: none">• Lorsque l'appareil n'est pas apparié à un autre, appuyez sur ce bouton pour connecter/déconnecter deux enceintes (TWS).• Maintenez ce bouton appuyé pour supprimer la connexion Bluetooth.
C		Dans tous les modes <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes BT, FM, USB et AUX IN. En mode Bluetooth/USB <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour lire la musique ou la mettre en pause.
D		En mode AUX IN/FM <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour couper ou rétablir le son. En mode FM <ul style="list-style-type: none">• Maintenez ce bouton appuyé pour lancer une recherche automatique et enregistrer les stations de radio FM.
E		Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner un mode d'éclairage LED 1, 2, 3 ou éteindre les lumières LED. En mode Bluetooth/USB/FM/AUX IN <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.
F		En mode Bluetooth/USB <ul style="list-style-type: none">• Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la piste ou au fichier suivants. En mode FM <ul style="list-style-type: none">• Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la station de radio FM suivante.

G		<p>En mode Bluetooth/USB/FM/AUX IN</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour diminuer le volume <p>En mode Bluetooth/USB</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la piste ou au fichier précédents. <p>En mode FM</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la station de radio FM précédente.
H		Voyant de la batterie
I		Poignée
J		Attache pour fixer une bandoulière (bandoulière non fournie)
K		Caisson de basses x 2
L		Haut-parleur avec lumières LED
M		Fente de réinitialisation
N		Port AUX IN
O		Port de chargement de l'enceinte (5 V CC)
P		Fente pour disque USB
Q		Câble AUX IN de 3,5 mm
R		Câble de chargement micro USB

Aperçu de l'appareil

- Déballer l'appareil et retirez toutes les étiquettes. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rappez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Cet appareil dispose d'un indice d'étanchéité IPX5 et peut résister aux éclaboussures et à une pluie légère. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager le produit ou de provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	EDENWOOD TUB LIGHT – 974151
Nom de la société ou marque déposée, numéro d'entreprise et adresse du fabricant :	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE
Puissance de sortie du haut-parleur :	18 W (RMS) 36 W (maximum)
Taille de l'enceinte :	5 cm (2 pouces) (Haut-parleur x 1) 7,6 cm (3 pouces) (Caisson de basses x 2)
Puissance absorbée :	5 V CC 1,5 A (maximum)
Impédance :	4 Ohm
Rapport signal-bruit :	60 dB
Fréquence de fonctionnement :	70 Hz-16 KHz
Batterie Li-ion rechargeable :	3,7 V, 3 600 mAh (Lithium ion 18650)
Temps de chargement :	Environ 5 heures (adaptateur 5 V 2 A)
Temps de lecture :	Environ 6,5 heures à 50 % du volume maximal et 3,5 heures à 100 % du volume maximal
Version Bluetooth ® :	5.1 / AD2P
Canal :	2.1
Nom Bluetooth (BT) :	EDENWOOD TUB LIGHT
Fréquence BT :	2,4 GHz
Portée BT :	Jusqu'à 10 m (sans obstacles)
Fréquence FM :	87,5 à 108 MHz

Formats de fichier compatibles :	MP3, WAV, WMA, FLAC ou AMR jusqu'à 32 Go
Puissance maximale transmise via BT :	2 dBm
Température de fonctionnement :	0~40°C
Taux d'humidité relative :	45 - 75%
Niveau de résistance à l'eau :	IPX5
Classe de protection :	Classe III
Poids :	2,3 kg
Dimensions (l x P x H) :	356 x 134 x 178 mm

Clause de non-responsabilité relative à la compatibilité

Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil. Veuillez consulter le fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou fuites résultant de l'utilisation de ces appareils.

**Déclaration de conformité**

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Avant d'utiliser l'appareil

Chargement de l'enceinte

1. Branchez le connecteur USB du câble de chargement au port USB d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable ou à la prise d'un chargeur USB (d'une puissance nominale de 5 V CC/1 A ou 2 A et plus).



REMARQUE : En cas de chargement via un ordinateur de bureau ou portable, le temps de chargement sera beaucoup plus long.

2. Insérez le connecteur micro USB dans le port de chargement.
 - Les voyants de la batterie s'allumeront successivement pour confirmer que l'enceinte est en train d'être chargée.
 - Chargez la batterie pendant 5 heures pour son premier chargement.
 - Lorsque la batterie est pleine, les 4 voyants de la batterie restent fixes.
 - Une batterie complètement chargée fournit environ 6,5 heures d'utilisation à un volume réglé sur 50 % du niveau maximum.
 - Si la batterie est faible, le premier voyant clignotera et un avertissement de batterie faible retentira. Chargez la batterie immédiatement.
 - Afin de préserver la longévité de la batterie, nous recommandons de charger l'enceinte au moins une fois par mois.



AVERTISSEMENT !


- Pour protéger la batterie, nous vous recommandons d'éteindre l'enceinte pendant le chargement.
- Utilisez un adaptateur de bonne qualité pour charger l'enceinte.
- Débranchez le câble de chargement une fois l'enceinte complètement chargée.

Branchements

Il existe 3 façons de connecter les enceintes afin de lire un élément multimédia. Vous pouvez utiliser un câble AUX IN, une clé USB ou une connexion Bluetooth. Pour accéder aux ports/fentes de connexion, retirez la protection étanche.

AUX IN

Vous pouvez connecter votre enceinte à un téléphone portable, un ordinateur, un lecteur CD, un lecteur MP3/MP4, un tourne-disque, un appareil MIDI ou un téléviseur) à l'aide du câble AUX IN.

1. Maintenez le bouton  appuyé pour mettre l'enceinte en marche. L'enceinte jouera une mélodie et ses lumières s'allumeront.
2. Branchez une fiche 3,5 mm à la prise AUX IN de l'enceinte et branchez l'autre extrémité à votre appareil.

**REMARQUE :**

- Lorsque vous branchez une fiche 3,5 mm au port AUX IN, l'enceinte joue une mélodie et entre automatiquement en mode AUX IN.
- Vous pouvez modifier le volume sur l'enceinte. Pour toutes les autres options de lecture, utilisez les commandes de l'appareil externe.
- Si l'enceinte reste en veille en mode AUX IN pendant plus de 10 minutes, elle s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

Clé USB

1. Maintenez le bouton appuyé pour mettre l'enceinte en marche. L'enceinte jouera une mélodie et ses lumières s'allumeront.
2. Insérez la clé USB dans le port USB.

**REMARQUE :**

- Lorsque vous connectez un disque USB, l'enceinte joue une mélodie et entre automatiquement en mode USB.
- Pour une lecture optimale, veillez à ce que la clé USB ne contiennent que des fichiers audio compatibles (MP3, WAV, WMA, FLAC ou AMR).

3. Pour retirer la clé USB, tirez-la simplement hors du port USB.



REMARQUE : Si l'enceinte reste en veille en mode USB pendant plus de 10 minutes, elle s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

Association à un appareil Bluetooth



Pour connecter cette enceinte à un appareil Bluetooth, vous devez d'abord associer l'enceinte à l'appareil.

1. Mettez l'appareil Bluetooth (votre téléphone ou votre tablette, par exemple) en marche :
 - Accédez aux paramètres de votre périphérique.
 - Sélectionnez Bluetooth et activez-le.




REMARQUE : Avant d'essayer de connecter l'appareil à l'enceinte, vérifiez et supprimez toute autre connexion, via le câble AUX IN ou une clé USB, par exemple. De plus, si votre appareil Bluetooth était précédemment associé à un autre appareil, supprimez cette association.

2. Maintenez le bouton appuyé pour mettre l'enceinte en marche. Une mélodie retentit et l'enceinte entre en mode Bluetooth (mode par défaut). (Si l'enceinte est déjà en marche mais n'est pas en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton pour entrer directement en mode Bluetooth.) L'enceinte se met alors automatiquement à rechercher un appareil Bluetooth, nouveau ou existant. Lorsque l'enceinte recherche un appareil Bluetooth, le voyant Bluetooth est bleu et clignote.
3. Lorsque l'appareil Bluetooth affiche le nom Bluetooth de l'enceinte, **EDENWOOD TUB LIGHT**, sélectionnez ce nom et confirmez la connexion. Un bip sonore retentira et le voyant Bluetooth deviendra fixe pour confirmer l'association des appareils.




- Un seul appareil externe peut être connecté à la fois à l'enceinte. Maintenez le bouton  appuyé pour supprimer la connexion Bluetooth et lancer un appairage avec le nouvel appareil externe. Un bip sonore retentira pour confirmer la déconnexion. Vous pouvez aussi supprimer l'association Bluetooth sur l'appareil externe.
- Une fois l'appairage effectué, les deux appareils mémorisent la connexion et il ne sera pas nécessaire de les appairer à nouveau. Si l'enceinte ne recherche pas automatiquement une connexion Bluetooth existante, cela peut signifier qu'elle n'est pas en mode Bluetooth. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que vous passiez en mode Bluetooth. L'enceinte recherchera alors automatiquement le dernier appareil Bluetooth connecté et s'y connectera.

**REMARQUE :**


- Si le nom Bluetooth de l'enceinte n'apparaît pas sur votre périphérique Bluetooth, rapprochez les deux appareils (à moins de **10 mètres** l'un de l'autre sans obstacle). Vérifiez que l'enceinte est en mode Bluetooth. Si elle n'est pas en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton  pour sélectionner Bluetooth et commencer à appairer les appareils. Si cela ne fonctionne pas, éteignez les appareils, puis mettez-les à nouveau en marche avant de recommencer le processus d'appairage.
- Si l'enceinte ne se connecte pas à l'autre appareil au bout de 10 minutes, elle s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

Fonctionnement

Mise en marche et arrêt de l'enceinte

- Maintenez le bouton  appuyé pour mettre l'enceinte en marche. L'enceinte jouera une mélodie et les lumières s'allumeront.
- Maintenez le bouton  appuyé pour éteindre l'enceinte. L'enceinte jouera une mélodie avant de s'éteindre.
- Au bout de 10 minutes d'inutilisation, elle s'éteindra automatiquement et jouera une mélodie. Pour la rallumer, maintenez le bouton  appuyé.





Lecture

- Mettez l'enceinte en marche et configurez votre connexion (comme expliqué plus haut).
- Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode audio : BT, FM, USB ou AUX IN. L'enceinte jouera une mélodie chaque fois que vous entrerez dans un nouveau mode.
- Pour contrôler la lecture audio, vous pouvez soit utiliser les commandes de votre appareil externe (si elles sont disponibles), soit utiliser les boutons suivants de l'enceinte :

Bouton	Mode	Action
▶	Bluetooth/USB	Appuyez sur ce bouton pour lire la piste ou le fichier ou les mettre en pause.
	AUX IN/FM	Appuyez sur ce bouton pour passer en sourdine. Appuyez à nouveau pour réactiver le son.
-	Tous les modes	Appuyez sur ce bouton pour réduire le volume.
	Bluetooth/USB	Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la piste ou au fichier précédents.
	FM	Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la station de radio FM précédente.
+	Tous les modes	Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume. REMARQUE : Un bip sonore retentit lorsque vous atteignez le niveau de volume le plus élevé.
	Bluetooth/USB	Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la piste ou au fichier suivants.
	FM	Maintenez ce bouton appuyé pour passer à la station de radio FM suivante.

Radio FM


La radio possède une antenne intégrée.

- Maintenez le bouton  appuyé pour mettre l'enceinte en marche. L'enceinte jouera une mélodie et ses lumières s'allumeront.
- Appuyez sur le bouton  pour sélectionner « FM radio ». L'enceinte jouera une mélodie.
- Maintenez le bouton  appuyé pour lancer une recherche automatique et enregistrer les stations de radio FM. L'enceinte arrête la recherche lorsqu'elle a trouvé toutes les stations disponibles.
- Maintenez les boutons  appuyés pour sélectionner et écouter une station de radio.





REMARQUE : Si l'enceinte ne trouve pas de stations de radio, essayez de la placer à un autre endroit où elle pourra recevoir le signal de radio FM.

Lumières LED

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner l'un des trois modes de lumières LED ou pour les éteindre.

Connexion de deux enceintes (TWS)

Vous pouvez connecter deux enceintes **EDENWOOD TUB LIGHT** pour diffuser de la musique en même temps. Les lumières LED et les boutons de lecture peuvent être utilisés sur l'une ou l'autre des enceintes pour en mode TWS.

1. Vérifiez que les deux enceintes ne sont pas connectées à d'autres appareils Bluetooth.
2. Placez les enceintes à moins de **10 mètres** l'une de l'autre (sans obstructions).
3. Mettez les deux enceintes en marche. Les lumières LED bleues clignoteront.
4. En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton  sur l'une des enceintes (qui deviendra l'enceinte principale). Le voyant TWS de l'enceinte principale clignotera pendant la recherche de l'autre enceinte. Les enceintes joueront une mélodie pour confirmer qu'elles sont connectées en mode TWS et le voyant TWS sur les deux enceintes restera allumé.
5. Connectez l'appareil Bluetooth externe aux enceintes via ses paramètres Bluetooth. Sélectionnez le nom d'appairage de l'enceinte principale. Une fois connectée, l'enceinte jouera une mélodie et le voyant Bluetooth bleu restera fixe.
6. Appuyez sur le bouton  sur l'une ou l'autre des enceintes pour arrêter d'utiliser le mode TWS. L'enceinte jouera une mélodie et votre appareil externe ne sera désormais connecté qu'à une seule enceinte.



REMARQUE :

- Vous ne pouvez connecter les deux enceintes qu'en étant en mode Bluetooth. Une fois les deux enceintes connectées en mode TWS, elles se reconnecteront automatiquement l'une à l'autre après avoir été éteintes puis remises en marche.
- Vous ne pouvez connecter une enceinte **EDENWOOD TUB LIGHT** qu'à une autre enceinte **EDENWOOD TUB LIGHT**. Vous ne pouvez pas appairer l'enceinte **EDENWOOD TUB LIGHT** à d'autres modèles ou marques d'enceintes avec la fonction TWS.
- Si vous voulez connecter une enceinte différente en mode TWS, supprimez les connexions précédentes avant d'essayer de connecter la nouvelle enceinte.
- Si vous ne parvenez pas à connecter deux enceintes, mettez-les toutes les deux hors tension avant de recommencer le processus de connexion.

Réinitialisation

Si l'enceinte ne fonctionne pas correctement, insérez un instrument fin et pointu, comme la pointe d'un stylo ou l'extrémité d'un trombone, pour la réinitialiser.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de brosses métalliques, d'éponges à récurer ou d'outils pointus.

- Nettoyez régulièrement l'appareil et évitez toute accumulation de poussière afin de réduire la nécessité de réparations et d'assurer la longévité du produit.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- Cet appareil dispose d'un indice d'étanchéité de IPX5 et peut résister aux éclaboussures et à la pluie. S'il est mouillé, séchez-le toujours complètement.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Il n'est pas correctement chargé. • Les voyants ne se sont pas allumés pendant le chargement. • Il y a un problème avec le câble de chargement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez complètement la batterie avec le câble de chargement. • Vérifiez que le câble de chargement est correctement branché à l'enceinte et à l'appareil externe. Vérifiez également que la fiche du chargeur USB ou de l'appareil externe est bien insérée dans la prise secteur. • Si l'appareil ne se charge toujours pas, remplacez le câble de chargement. Si le problème persiste, apportez l'appareil à un technicien qualifié.

Problème	Cause possible	Solution
Le temps d'utilisation est trop court après le chargement.	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de chargement est insuffisante. • La batterie devient vieille et est de moins en moins efficace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez la batterie comme indiqué dans la section Chargement de l'enceinte. • Demandez à un technicien qualifié d'installer une nouvelle batterie.
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Le niveau de la batterie est trop bas. • Le volume est trop bas. • La distance entre l'enceinte et l'appareil externe (mode BT) ou l'enceinte secondaire (mode TWS) est trop importante ou il y a une obstruction entre les appareils. • L'appareil n'est pas correctement connecté. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez la batterie comme indiqué dans la section Chargement de l'enceinte. • Augmentez le volume (sur l'enceinte ou l'appareil externe). • En mode BT/TWS, vérifiez qu'il y a moins de 10 mètres entre les enceintes et qu'il n'y a pas d'obstructions. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur l'appareil externe et associez à nouveau l'enceinte ou les enceintes si nécessaire. • En mode AUX IN, vérifiez que le câble est correctement branché et que l'appareil externe fonctionne correctement.
L'enceinte ne se connecte pas à l'appareil Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> • Les appareils ne sont peut-être pas compatibles. • D'autres appareils Bluetooth interfèrent peut-être avec le processus de connexion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'appareil audio est bien compatible A2DP. Si c'est le cas, activez le mode stéréo A2DP. • Éteignez les appareils Bluetooth à proximité.
La clé USB ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • La clé USB est peut-être endommagée ou en mauvais état. • Formats de fichiers incorrects. • L'enceinte n'est pas en mode USB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'enregistrer les fichiers sur une clé USB plus récente/de meilleure qualité. • Seuls les fichiers MP3, WAV, WMA, FLAC et AMR peuvent être lus. • Passez en mode USB.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!