


WASMACHINE

Deel 1/2

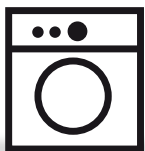

VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet.	Er is geen stroomvoorziening.	→ Controleer de aansluiting en eventueel ook of er spanning op het stopcontact aanwezig is.
Het toestel wordt niet gevuld met water.	De waterkraan is dicht.	→ Open de waterkraan.
	De slang voor de watertoevoer is gebogen, geplooid of samenge-	→ Controleer de slang voor de watertoevoer.
	De deur is niet goed dicht.	→ Controleer of de deur dicht is.
Het gekozen programma start niet.	De functie « startuitstel » is geactiveerd.	→ Schakel deze functie uit.
De was wordt niet gezwierd	De functie « spoelstop » is geactiveerd.	→ Schakel deze functie uit.
	De afvoerslang is verstopt, verkalkt of de afvoerboog zit te laag.	→ Controleer de afvoerslang en vervang indien nodig; plaats de afvoerboog hoger (zie handleiding installatie).
	Het filter van de afvoerpomp is verstopt.	→ Maak het filter schoon zoals beschreven staat in de handlei-
Er is water op de grond rond de machine.	Te veel wasmiddel heeft voor te veel schuim	→ Gebruik niet meer wasmiddel dan de aangegeven hoeveelheid.
Het wasgoed is niet voldoende proper.	Het wasmiddel is niet aangepast. Er is te veel of te weinig wasmid-	→ Volg de aanbevelingen van de fabrikant.
	De trommel is te zwaar geladen en de was is opeengepakt.	→ Laad de machine niet te vol en vermijd wasgoed in een bol.
De machine schudt, maakt lawaai.	Het toestel is niet goed geïnstalleerd.	→ Lees opnieuw de instructies voor installatie in de handlei-
	Het toestel staat niet stabiel, staat op een oneffen ondergrond of staat te dicht bij de muur.	→ Controleer of de 4 voetjes goed op de grond staan, of de machine mooi recht staat en of de machine de muur niet raakt.



WASMACHINE

Deel 2/2



FASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De wascyclus is langer dan gewoonlijk.	De watertoevoer is geblokkeerd. Te veel wasmiddel stelt de antischuimbeveiliging in werking.	→ Controleer en ontstop de toevoer. Gebruik de juiste dosis.
De wasmachine stopt tijdens het wassen.	De functie « spoelstop » is geactiveerd.	→ Schakel deze functie uit.