


VIDEOCAMERA

Deel 1/3

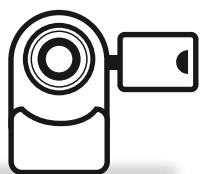


VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel werkt niet.	De batterij werd niet of slecht geplaatst.	→ Controleer (de plaatsing van) de batterij.
	De batterij is niet opgeladen.	→ Laad de batterij volledig op. Controleer of de camera werkt door aan te sluiten op een stopcontact indien mogelijk.
Het toestel schakelt automatisch uit.	Wanneer de cameramodus gepauzeerd wordt gaat het toestel automatisch in slaaptoestand na enkele minuten (3 tot 5 volgens model) om de batterij te sparen.	→ Zet de camera niet te lang op pauze zonder te filmen.
De batterij is sneller leeg dan normaal.	De omgevingstemperatuur is te laag.	→ Bewaar het toestel of de batterij op een warme plaats (zak van uw jas).
	De batterij van het type Ni-Cd (oudere videocamera's) hebben een « geheugen »-effect.	→ Ontlaad de batterij volledig alvorens opnieuw op te laden.
	De batterij is te oud en is versleten.	→ Vervang de batterij.
Het is niet mogelijk om de cassette te plaatsen of uit te halen.	De batterij is niet voldoende geladen om het laadmechanisme van de cassette te openen.	→ Sluit de camera aan op het stopcontact.
		→ Vervang de batterij.
De opname op de cassette start niet.	De cassette is « vergrendeld » om het wissen te vermijden.	→ Controleer de stand van de bescherming op de cassette zelf.
	De vochtigheidsmeter zet het toestel 'in veiligheid'.	→ Vermijd dat de camera van een warme plaats naar een koude plaats gebracht wordt en
		→ Wacht ongeveer 30 minuten bij kamertemperatuur om de camera opnieuw te gebruiken.



VIDEOCAMERA

Deel 2/3

VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De DVD van de videocamera werkt niet op de DVD-speler in de	De DVD-R of -RW moet « gefinaliseerd » worden om gelezen te kunnen worden op andere toestellen.	→ Kies de actie finaliseren (zie handleiding) op het einde van de opname.
Na finalisatie speelt de DVD-RW niet op de DVD-speler in de woonkamer.	De DVD is opgenomen in « VR »-modus.	→ De DVD kan enkel afgespeeld worden op een speler die compatibel is met « VR » of met de videocamera zelf.
	De DVD is opgenomen in « video »-modus.	→ Bepaalde oudere DVD-spelers lezen geen herschrijfbaar DVD-schijfjes.
De finalisatie van de DVD start niet.	De batterij is niet voldoende opgeladen voor de actie (duurt gemiddeld 15 tot 20 minutes).	→ Sluit het toestel aan op het stroomnet om de finalisatie te starten.
De videocamera is aangesloten op de televisie, er is beeld maar geen	De kabel voor het geluid is niet aangesloten.	→ Controleer de aansluiting voor het geluid (rood/witte fiche). De gele fiche of de S-video-fiche (mini 4 pinnetjes) is enkel voor het beeld.
	Het volume van de televisie staat op 0 of de stille functie (Mute) is geactiveerd.	→ Stel het volume juist in of schakel de mute-functie uit.
De foto-modus werkt niet.	De geheugenkaart is niet aanwezig in het	→ Plaats een geheugenkaart in het toestel.
	De geheugenkaart is vergrendeld.	→ Ontgrendel de geheugenkaart. (Klein knopje 'Lock' op SD-kaart of geheugenstick).
	De geheugenkaart is vol.	→ Verwijder foto's van de kaart met een computer of plaats een nieuw of leeg kaartje.
	De videocamera staat in modus « camera ».	→ Zet de videocamera in modus « Memory », « DSC » of « Photo » volgens merk. (Zie handleiding).

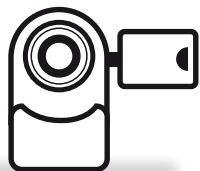

VIDEOCAMERA

Deel 3/3



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De kwaliteit van de foto's is niet goed.	De resolutie (grootte van de foto's) en de compressie (kwaliteit) zijn niet goed ingesteld.	→ Controleer de instellingen en stel alle opties naar wens in (zie handleiding).
		→ Zet de kwaliteit hoger dan de VGA-modus of de kwaliteit « standard ».