



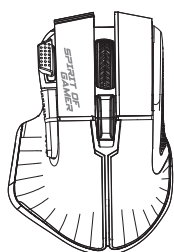

SPIRIT OF GAMER

ULTIMATE 600


WIRELESS RGB GAMING PACK

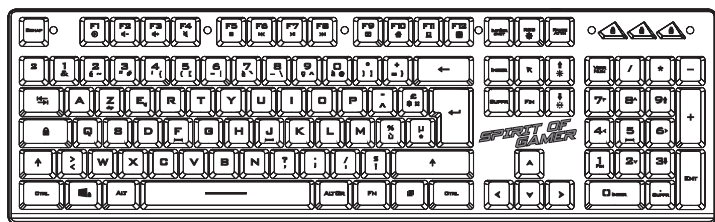

WWW.SPIRITOFGAMER.COM




USB-A

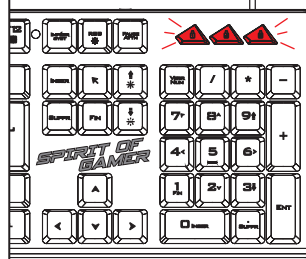


100%



USB-A

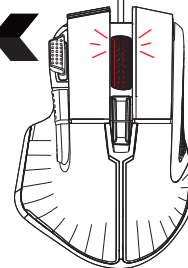

Low battery




5h


100%



ON/OFF






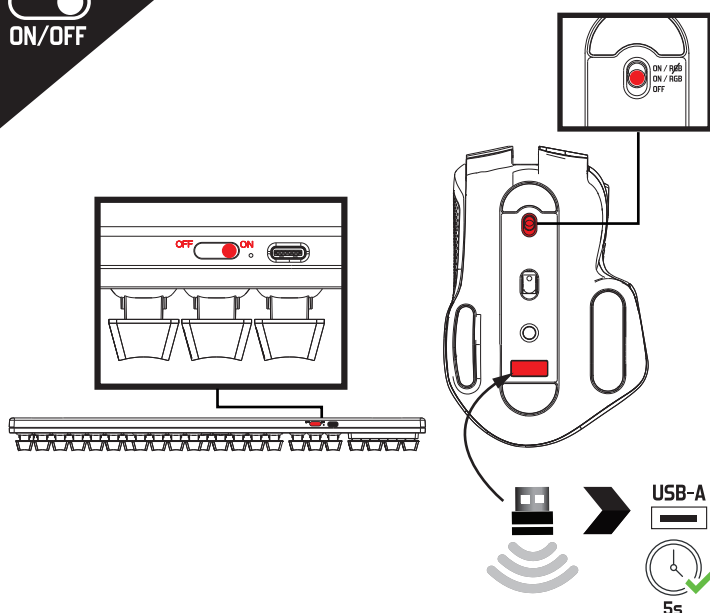





4800 DPI

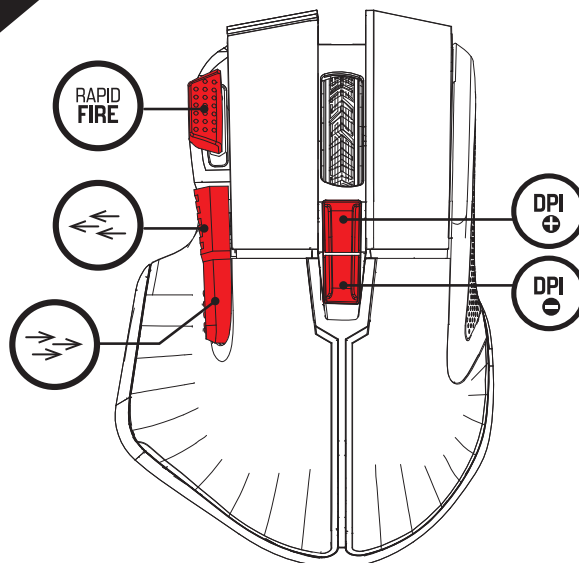

RGB

ON/OFF

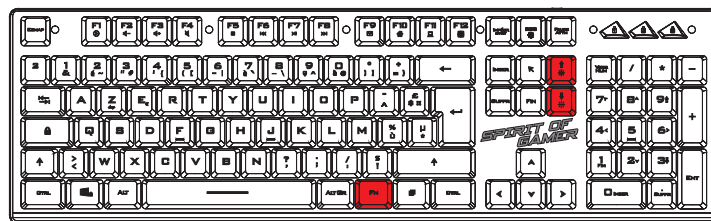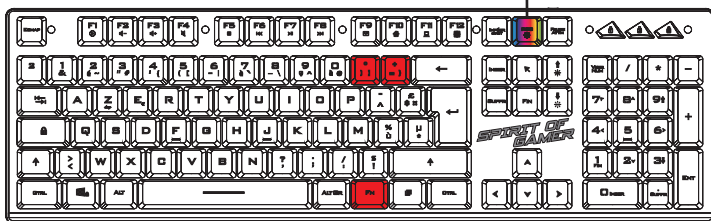

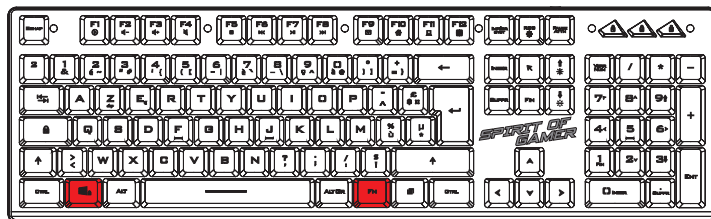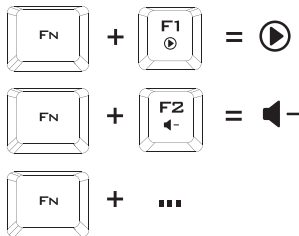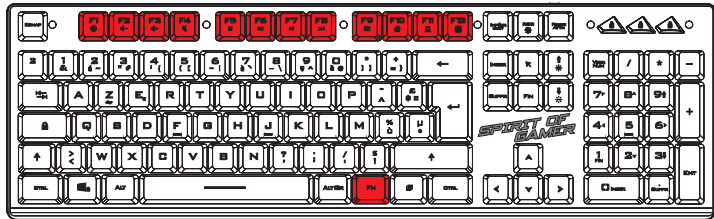

Wireless connection problem?! Here are the steps to follow to reconnect the pack:

Keyboard : Remove the USB nano receiver. Then, switch the keyboard off and on again. Press the "ESC" and "K" keys simultaneously: 3 seconds until the caps/Scroll/Win indicators flash red. Insert the USB nano receiver again. The reconnection is successful.

Mouse : Remove the USB Nano Receiver. Switch the mouse off and on quickly. Press left and right click simultaneously: 3 seconds until the backlight flashes red. Insert the USB Nano Receiver again. The reconnection is successful.

Problème de connexion sans fil ?! Voici les étapes à suivre pour reconnecter pack :

Clavier : Retirez le nano récepteur USB. Puis, éteignez et rallumez le clavier. Appuyez simultanément sur les touches "ESC" et "K" : 3 secondes jusqu'à ce que les indicateurs caps /Scroll/Win clignotent en rouge. Réinsérez le nano récepteur USB. La reconnexion est réussie.

Souris : Retirez le nano récepteur USB. Éteignez et rallumez la souris rapidement. Appuyez simultanément sur le clic gauche et droit : 3 secondes jusqu'à ce que le rétro-éclairage clignote en rouge. Réinsérez le nano récepteur USB. La reconnexion est réussie.

Probleme mit der drahtlosen Verbindung?! Hier sind die Schritte, die Sie befolgen müssen, um das Paket wieder anzuschließen:

Tastatur : Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger. Schalten Sie dann die Tastatur aus und wieder ein. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „ESC“ und „K“: 3 Sekunden, bis die Caps/Scroll/Win-Anzeigen rot blinken. Stecken Sie den USB-Nano-Empfänger erneut ein. Die Wiederverbindung ist erfolgreich.

Maus : Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger. Schalten Sie die Maus schnell aus und wieder ein. Links- und Rechtsklick gleichzeitig drücken: 3 Sekunden bis die Hintergrundbeleuchtung rot blinkt. Stecken Sie den USB-Nano-Empfänger erneut ein. Die Wiederverbindung ist erfolgreich.

Probleem met draadloze verbinding?! Hier volgen de stappen die u moet volgen om het pakket opnieuw aan te sluiten:

Toetsenbord : Verwijder de USB-nano-ontvanger. Schakel vervolgens het toetsenbord uit en weer in. Druk tegelijkertijd op de toetsen "ESC" en "K": 3 seconden totdat de caps/Scroll/Win-indicatoren rood knipperen. Plaats de USB-nano-ontvanger opnieuw. Het opnieuw verbinden is gelukt.

Muis : Verwijder de USB Nano-ontvanger. Schakel de muis snel uit en weer in. Links en rechts tegelijk indrukken: 3 seconden totdat de achtergrondverlichting rood knippert. Plaats de USB Nano-ontvanger opnieuw. Het opnieuw verbinden is gelukt.

Problema di connessione wireless?! Ecco i passaggi da seguire per ricollegare il pacchetto:

Tastiera : Rimuovi il ricevitore nano USB. Quindi, spegni e riaccendi la tastiera. Premere contemporaneamente i tasti "ESC" e "K": 3 secondi finché gli indicatori Caps/Scroll/Win non lampeggiano in rosso. Inserire nuovamente il ricevitore nano USB. La riconnessione ha esito positivo.

Topo : Rimuovere il ricevitore nano USB. Spegni e riaccendi rapidamente il mouse. Premere contemporaneamente clic sinistro e destro: 3 secondi fino a quando la retroilluminazione lampeggia in rosso. Inserire nuovamente il ricevitore nano USB. La riconnessione ha esito positivo.

¿Problema de conexión inalámbrica? Estos son los pasos a seguir para volver a conectar el paquete:

Teclado : Retire el nanorreceptor USB. Luego, apague el teclado y vuelva a encenderlo. Presione las teclas "ESC" y "K" simultáneamente: 3 segundos hasta que los indicadores de mayúsculas/desplazamiento/ganar parpadeen en rojo. Vuelva a insertar el nanorreceptor USB. La reconexión es exitosa.

Ratón : Retire el nanorreceptor USB. Apague y encienda el mouse rápidamente. Presione el clic izquierdo y derecho simultáneamente: 3 segundos hasta que la luz de fondo parpadee en rojo. Vuelva a insertar el receptor USB Nano. La reconexión es exitosa.

Problema de conexão sem fio?! Aqui estão os passos a seguir para reconectar o pacote:



Teclado : Remova o receptor nano USB. Em seguida, desligue o teclado e ligue-o novamente. Pressione as teclas "ESC" e "K" simultaneamente: 3 segundos até que os indicadores caps/Scroll/Win pisquem em vermelho. Insira o receptor nano USB novamente. A reconexão é bem-sucedida.

Rato : Remova o Nano Receptor USB. Desligue e ligue o mouse rapidamente. Pressione o botão esquerdo e direito simultaneamente: 3 segundos até que a luz de fundo pisque em vermelho. Insira o Nano Receptor USB novamente. A reconexão é bem-sucedida.

Vezeték nélküli kapcsolat probléma?! A csomag újracsatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

Billentyűzet : Távolítsa el az USB nano vevőt. Ezután kapcsolja ki, majd be a billentyűzetet. Nyomja meg egyszerre az "ESC" és a "K" gombot: 3 másodpercig, amíg a caps/Scroll/Win jelzők pirosan villognak. Helyezze be újra az USB nano vevőt. Az újracsatlakozás sikeres.

Egér : Távolítsa el az USB nano vevőt. Gyorsan kapcsolja ki és be az egeret. Nyomja meg egyszerre a bal és a jobb kattintást: 3 másodpercig, amíg a háttérvilágítás pirosan villog. Helyezze be újra az USB nano vevőt. Az újracsatlakozás sikeres.

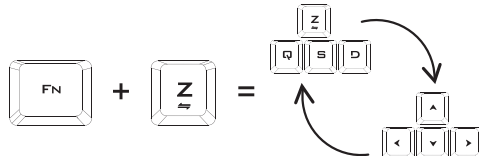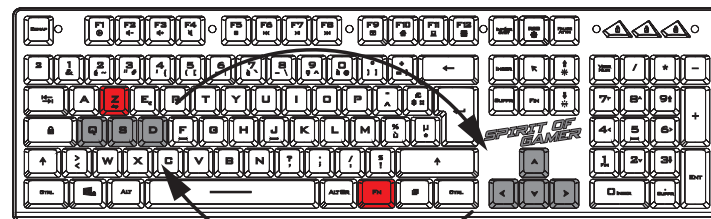

CLS-MK600RF

WIRELESS 2.4 GHz KEYBOARD / CLAVIER

FR PLAGE DE FRÉQUENCE	2.402 - 2.480 GHz
FR PUISSANCE DE RADIOFRÉQUENCE MAXIMALE	-4.16 dBm

WIRELESS 2.4 GHz MOUSE / SOURIS

FR PLAGE DE FRÉQUENCE	2.402 - 2.480 GHz
FR PUISSANCE DE RADIOFRÉQUENCE MAXIMALE	-9.30 dBm