

Essence 8 Device Universal Remote Control URC1282

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
DANSK
NORSK
SVERIGE
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
РУССКИЙ
TÜRKÇE
POLSKI
ČESKY
MAGYAR
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNĂ
SLOVENSKY
HRVATSKI
CODELIST

2

6

9

12

15



SIMPLESET





INSERT

18



BATTERIES

Your remote requires **2 x AAA / LR03** batteries. Please insert them as shown below. Alkaline batteries are recommended.

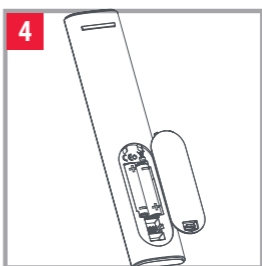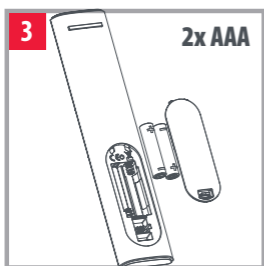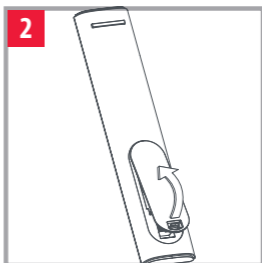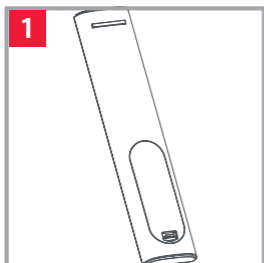

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.

ATTENTION: il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.

ATTENZIONE: sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.



INTRODUCTION | KEY DESCRIPTIONS

Thank you for purchasing the One For All Essence 8 Device Universal Remote Control. The remote can be used to control up to 8 Audio Video Devices such as a TV, Set Top Box, Blu-ray Player or Sound Bar.

This manual will help you to set up the Essence 8 to control all of your devices.

- 1 Power** Switches your devices on and off.
- 2 Setup** This key is used to set up the Essence remote.
- 3 Input** Used to select Input on devices.
- 4 Device keys** These keys are used to select which device the Essence 8 currently controls. After pressing the TV key, the remote will control your TV. To switch to controlling another device, simply press the appropriate key. The devices that can be programmed to each key are as follows:
 - TV:** All televisions such as LED, LCD , Plasma, OLED etc.
 - OTT:** Streaming devices such as an Apple TV, Roku Box, Foxtel Now etc. Also works Xbox 360 and Xbox One.
 - STB:** Set Top Boxes, including Satellite, Cable and Freeview.
 - AUD:** Audio devices including Sound Bars, AV Receivers and Hi-Fi.
 - AUX:** All televisions such as LED, LCD , Plasma, OLED etc.
 - BLU:** Blu-ray Players and DVD Players / Recorders
 - DVD:** DVD Players / Recorders and Blu-ray Players.
 - BAR:** Audio devices including Sound Bars, AV Receivers and Hi-Fi.
- 5 Playback Keys** Control the playback of movies, music and TV.
- 6 Subt.** Display subtitles.
- 7 Apps** Brings up the Applications menu on Smart Devices such as Smart TVs or Streaming boxes.
- 8 List** Displays a list of recorded programmes.
- 9 Info** Displays information about the current programmes or channel.
- 10 Guide** TV Guide.
- 11 Menu** Access the installation menu of the current device.
- 12 Menu Directions and OK** Control the menu of the current device.
- 13 Back** Back one step in the Menu.
- 14 Home** Displays the Home Menu.
- 15 Exit** Exits the menu.
- 16 Volume Up and Down** Control the volume of the current device. You can also set up these keys to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 17 Last Channel** Changes to the last channel viewed.
- 18 Mute** Mutes the volume of the current device. You can also set up this key to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 19 Channel Up & Down** Change channels on the current device.
- 20 RGYB keys** Quick access buttons for the menu of the current device.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Digits** Select channels on the current device. On Audio devices, these keys will select individual inputs.
- 23 TV** Return to live TV.
- 24 Search** Search for media.

SETUP

The Essence 8 remote is pre-programmed to control some of the most popular devices out of the box. If you have one of the following devices try the putting the batteries in and pressing the device key, and then press a few keys to see if the remote works your device:

Device Key To Press

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | TV |
|  | OTT |
|  | STB |
|  | AUD |
|  | AUX |
|  | BLU |
|  | DVD |
|  | BAR |

Device controlled




| |
|------------------------|
| Samsung TV |
| Roku Streaming Box |
| Sky Q Box |
| Onkyo Receiver |
| Vestel TV |
| Samsung Blu-ray Player |
| Sony DVD Player |
| Samsung Sound Bar |

If your device is not one of those listed above, or you have extra devices to set up, there are 2 ways to do this. The easiest is SimpleSet which is used for the common brands and devices.

SIMPLESET

If the brand of your device is shown in the SimpleSet picture pointing to a key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.





To set up your device:

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it. If you are setting up a Streaming device, make sure a movie or TV show is playing.
 2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV).
 3.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
 4.  Hold down the digit for your brand and device as listed in the tables above - e.g. 7 for a Samsung TV.
 5. For all devices except OTT the remote will send the Power key every 3 seconds, for a streaming box the remote will send the Play/Pause function.
 6. As soon as your device reacts by turning off or Pausing (Streaming box only) release the digit.
 7. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.
- If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

SETUP

SETUP BY CODE

If the brand of your device is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and device, and in order of popularity.

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it.
2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV).
3.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
4.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 1840 for LG).
5. The LED will blink twice on the last digit of the code.
6.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.*
7. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.

* Note: If your original remote did not have a Power key, try testing with a different key at step 6. For example try pressing Play or Pause when setting up a streaming box and see if the box responds.

DEUTSCH

EINFÜHRUNG | TASTENBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Essence 8 Universal-Fernbedienung entschieden haben. Die Fernbedienung kann verwendet werden, um bis zu 8 Audio-Video-Geräte wie TV, Set-Top-Box, Blu-ray Player oder Soundbar zu steuern.

In dieser Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie die Essence 8 Fernbedienung eingerichtet wird, um Ihre Geräte zu steuern.

- 1 Power** Zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
- 2 Setup** Mit dieser Taste wird die Fernbedienung eingerichtet.
- 3 Eingang** Zur Auswahl des Eingangs an Geräten.
- 4 Gerätetasten** Mit diesen Tasten kann ausgewählt werden, welches Gerät die Essence-6-Fernbedienung steuern soll. Nach Drücken der TV-Taste steuert die Fernbedienung Ihren Fernseher. Um ein anderes Gerät zu steuern, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die entsprechende Taste. Folgende Geräte können für die jeweiligen Tasten programmiert werden:
TV: Alle Fernseher wie LED, LCD, Plasma, OLED usw.
OTT: Streaming-Geräte wie Apple TV, Roku Box, Foxtel Now usw.
Funktioniert ebenfalls mit Xbox 360 und Xbox One.
STB: Set-Top-Boxen einschließlich Satellit, Kabel und Freeview
AUD: Audiogeräte einschließlich Soundbars, AV-Receiver und Hi-Fi.
AUX: Alle Fernseher wie LED, LCD, Plasma, OLED usw.
BLU: Blu-ray Player und DVD-Player/-Recorder.
DVD: DVD-Player/-Recorder und Blu-ray Player
BAR: Audiogeräte einschließlich Soundbars, AV-Receiver und Hi-Fi.
- 5 Wiedergabetasten** Zur Steuerung der Wiedergabe von Filmen, Musik und TV.
- 6 Untertitel** Zur Anzeige von Untertiteln.
- 7 Apps** Zur Anzeige des App-Menüs auf Smart-Geräten wie Smart-TVs oder Streaming-Boxen.
- 8 Liste** Zur Anzeige einer Liste aufgenommener Sendungen.
- 9 Info** Zur Anzeige von Informationen über die aktuellen Programme oder Kanäle.
- 10 Guide** TV Guide
- 11 MENÜ** Zugriff auf das Installationsmenü des aktuellen Geräts.
- 12 Richtungs Menü und OK** Zur Steuerung des Menüs des aktuellen Geräts.
- 13 Zurück** Einen Schritt zurück im Menü.
- 14 Home** Zur Anzeige des Home-Menüs.
- 15 Verlassen** Zum Verlassen des Menüs.
- 16 Lauter/Leiser** Zur Steuerung der Lautstärke des aktuellen Geräts. Die Tasten können auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
- 17 Letzter Sender** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
- 18 Stumm** Schaltet die Lautstärke des aktuellen Geräts stumm. Die Taste kann auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
- 19 Kanal aufwärts/abwärts** Zum Wechseln der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
- 20 RGYB-Tasten** Schnellzugriffstasten für das Menü des aktuellen Geräts.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Ziffern** Zur Auswahl der Kanäle auf dem aktuellen Gerät. Bei Audiogeräten werden mit diesen Tasten individuelle Eingänge ausgewählt.
- 23 TV** Für den Wechsel zum Live-TV.
- 24 Suchen** Für die Suche nach Medien.

EINRICHTUNG

Die Essence-8-Fernbedienung ist so vorprogrammiert, dass einige der gängigsten Geräte direkt gesteuert werden können. Wenn Sie über eines der folgenden Geräte verfügen, legen Sie Batterien ein und drücken Sie die entsprechende Gerätetaste. Drücken Sie dann einige Tasten, um festzustellen, ob die Fernbedienung mit dem Gerät funktioniert:

Gerätetaste

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | TV |
|  | OTT |
|  | STB |
|  | AUD |
|  | AUX |
|  | BLU |
|  | DVD |
|  | BAR |

Gesteuertes Gerät




| |
|------------------------|
| Samsung TV |
| Roku Streaming Box |
| Sky Q Box |
| Onkyo Receiver |
| Vestel TV |
| Samsung Blu-ray Player |
| Sony DVD Player |
| Samsung Sound Bar |

Wenn Sie nicht über eines der aufgeführten Geräte verfügen oder weitere Geräte einrichten möchten, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist mit der SimpleSet-Funktion, die für gängige Marken und Geräte verwendet werden kann.

SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Geräts in der SimpleSet-Abbildung mit einer Taste aufgeführt ist, können Sie das in diesem Abschnitt beschriebene SimpleSet-System verwenden. Ermitteln Sie dazu die Marke Ihres Geräts und die entsprechende Taste.





So richten Sie Ihr Gerät ein:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essence-Fernbedienung auf das Gerät. Achten Sie beim Einrichten eines Streaming-Geräts darauf, dass ein Film oder eine Fernsehsendung läuft.
 2.  Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).
 3.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
 4.  Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführten Ziffer gedrückt (siehe Tabellen oben, z. B. 7 für Samsung TV).
 5. Bei allen Geräten außer bei OTT-Geräten übermittelt die Fernbedienung alle drei Sekunden das Power-Signal. Bei einer Streaming-Box übermittelt die Fernbedienung das Play-/Pause-Signal.
 6. Wenn sich das Gerät ausschaltet oder in den Pausenmodus übergeht (nur Streaming-Box), lassen Sie die Zifferntaste los.
 7. Die LED blinkt zweimal und Ihr Gerät sollte sich nun mit der Fernbedienung steuern lassen.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, führen Sie den Vorgang ab Schritt 2 erneut durch. Die Fernbedienung beginnt dann mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTUNG

EINRICHTEN MIT CODE

Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der SimpleSet-Funktion aufgeführt ist, können Sie das Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Ermitteln Sie zuerst Ihre Marke in der Codeliste. Codes sind nach Marke und Gerät sowie in Reihenfolge der Beliebtheit aufgeführt.

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essence-Fernbedienung auf das Gerät.
2.  Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).
3.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
4.  Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 1840 für LG).
5. Die LED blinkt bei der letzten Ziffer des Codes zweimal.
6.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Power-Taste*.
7. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist die Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Hinweis: Wenn Ihre Originalfernbedienung keine Power-Taste hat, versuchen Sie es in Schritt 6 mit einer anderen Taste. Drücken Sie beispielsweise die Play- oder Pause-Taste beim Einrichten einer Streaming-Box und prüfen Sie, ob die Box reagiert.

FRANÇAIS

INTRODUCTION | DESCRIPTION DES BOUTONS

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la télécommande universelle Essence 8 de One For All. Celle-ci peut être utilisée pour contrôler jusqu'à 8 appareils audio et vidéo, comme un téléviseur, un décodeur, un lecteur Blu-Ray ou une barre de son.

Ce manuel vous explique comment configurer la télécommande Essence 8 afin que vous puissiez en faire usage avec tous vos équipements.

- 1 Alimentation** Permet d'allumer et d'éteindre vos appareils.
- 2 SETUP** Permet de configurer la télécommande Essence 8.
- 3 Entrée** Permet de sélectionner une entrée sur vos appareils.
- 4 Boutons associés aux appareils** Permettent de sélectionner l'appareil contrôlé actuellement par la télécommande Essence 8. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton TV, la télécommande contrôlera votre téléviseur. Pour contrôler un autre appareil, appuyez simplement sur le bouton adéquat. Les appareils suivants peuvent être associés à chacun des boutons dédiés :
TV: tous les téléviseurs (LCD, Plasma, OLED, etc.)
OTT: les appareils de streaming de type Apple TV, Roku et Foxtel Now, entre autres, et les consoles Xbox 360 et Xbox One
STB: les décodeurs, y compris de type Câble, Satellite et Freeview
AUD: les périphériques audio tels que les barres de son, les récepteurs A/V et les systèmes hi-fi
AUX: tous les téléviseurs (LCD, Plasma, OLED, etc.)
BLU: les lecteurs Blu-ray et les lecteurs/enregistreurs DVD
DVD: les lecteurs/enregistreurs DVD et les lecteurs Blu-ray
BAR: les périphériques audio tels que les barres de son, les récepteurs A/V et les systèmes hi-fi
- 5 Boutons de lecture** Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.
- 6 SUBT.** Permet d'afficher les sous-titres.
- 7 Apps** Permet d'afficher le menu Applications sur des appareils intelligents, comme les smart TV ou les dispositifs de streaming.
- 8 LIST** Permet d'afficher la liste des programmes enregistrés.
- 9 Info** Permet d'afficher des informations au sujet des programmes ou de la chaîne actuellement visionnés.
- 10 GUIDE** Permet d'accéder au programme TV.
- 11 MENU** Permet d'accéder au menu d'installation de l'appareil actuellement contrôlé.
- 12 Boutons fléchés et bouton OK** Permettent d'interagir avec le menu correspondant à l'appareil actuellement contrôlé.
- 13 Retour** Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu.
- 14 HOME** Permet d'afficher le menu d'accueil.
- 15 EXIT** Permet de quitter un menu.
- 16 Augmentation et diminution du volume** Permettent d'ajuster le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte que ces boutons soient associés à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
- 17 Dernière chaîne** Permet de basculer sur la dernière chaîne visionnée.
- 18 Mode Muet** Permet de désactiver le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte qu'il soit associé à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
- 19 Parcours des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 20 Boutons rouge, vert, jaune et bleu** Permettent d'accéder rapidement au menu de l'appareil actuellement contrôlé.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Chiffres** Permettent de sélectionner des chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé. Avec des périphériques audio, ces boutons permettent de sélectionner des entrées distinctes.
- 23 TV** Permet de revenir en mode Télévision.
- 24 SEARCH** Permet de rechercher du contenu multimédia.

CONFIGURATION

La télécommande Essence 8, préprogrammée, permet de contrôler directement certains des appareils les plus populaires. Si vous disposez de l'un des appareils suivants, insérez les piles dans la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil en question, puis actionnez d'autres boutons afin de vérifier si la télécommande fonctionne avec l'appareil :

Bouton à actionner

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | TV |
|  | OTT |
|  | STB |
|  | AUD |
|  | AUX |
|  | BLU |
|  | DVD |
|  | BAR |

Appareil contrôlé




| |
|------------------------|
| Samsung TV |
| Roku Streaming Box |
| Sky Q Box |
| Onkyo Receiver |
| Vestel TV |
| Samsung Blu-ray Player |
| Sony DVD Player |
| Samsung Sound Bar |

Si votre appareil n'est pas listé ci-dessus, ou si vous souhaitez configurer d'autres appareils, vous pouvez procéder de deux façons. L'alternative la plus simple consiste à utiliser le système SimpleSet, compatible avec les marques et appareils courants.

SYSTÈME SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est listée ci-dessous, vous pouvez utiliser le système SimpleSet décrit dans cette section. Assurez-vous de prendre note du bouton associé à la marque de votre appareil.

Pour configurer votre appareil :





1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essence en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille). Si vous configurez un appareil de streaming, assurez-vous qu'un film ou une émission de télévision est en cours de lecture.
2.  Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).
3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
4.  Maintenez le bouton adéquat enfoncé, conformément aux indications précédentes (par exemple, le bouton 7 s'il s'agit d'un téléviseur Samsung).
5. Avec tous les appareils, à l'exception de ceux listés sous « OTT » ci-dessus, un signal est émis par la télécommande toutes les trois secondes. Les appareils de streaming, pour leur part, sont allumés ou mis en pause.
6. Dès que votre appareil s'éteint, ou se met en pause (dans le cas des appareils de streaming uniquement), relâchez le bouton.
7. Le voyant clignote deux fois. La télécommande devrait désormais permettre de contrôler l'appareil.

• Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 2. Le dernier code enregistré sera utilisé.

CONFIGURATION

CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas listée dans la section « SYSTÈME SIMPLESET » ci-dessus, vous pouvez procéder à la configuration à l'aide d'un code. Pour ce faire, commencez par localiser la marque de votre appareil dans la liste des codes. Ces derniers sont répertoriés par marque, appareil et ordre de popularité.

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essence en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille).
2.  Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).
3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
4.  Saisissez le premier code à quatre chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 1840 pour LG).
5. Le voyant clignote deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre du code.
6.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation*.
7. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le code suivant dans la liste.

* **Remarque** : si votre télécommande d'origine ne comportait pas de bouton d'alimentation, essayez d'utiliser un autre bouton à l'étape 6. Par exemple, appuyez sur le bouton de lecture ou de mise en pause lorsque vous configurez un appareil de streaming, puis vérifiez si ce dernier réagit.

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

Gracias por adquirir el mando a distancia universal One For All Essence 8 Device. El mando a distancia puede utilizarse para controlar hasta 8 dispositivos de audio y vídeo, como un televisor, un descodificador, un reproductor de Blu-ray o una barra de sonido.

Este manual le ayudará a configurar el Essence 8 para controlar todos sus dispositivos.

- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Setup** Este botón se utiliza para configurar el mando a distancia Essence.
- 3 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 4 Botones de dispositivos** Estos botones se utilizan para seleccionar qué dispositivo controla actualmente el Essence 8. Tras pulsar los botones de TV, el mando a distancia controlará su televisor. Para pasar a controlar otro dispositivo, basta con pulsar el botón correspondiente. Los dispositivos que se pueden programar en cada botón son los siguientes:
TV: Todos los televisores como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
OTT: Dispositivos de streaming como Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. También funciona con Xbox 360 y Xbox One.
STB: Descodificadores, incluidos los de televisión por satélite, por cable y gratuita.
AUD: Dispositivos de audio, incluyendo barras de sonido, receptores AV y Hi-Fi.
AUX: Todos los televisores como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
BLU: Reproductores de Blu-Ray y reproductores/grabadores de DVD.
DVD: Reproductores de DVD/grabadores y reproductores de Blu-Ray.
BAR: Dispositivos de audio, incluyendo barras de sonido, receptores AV y Hi-Fi.
- 5 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.
- 6 Subt.** Muestra los subtítulos.
- 7 Apps** Abre el menú de aplicaciones en los dispositivos inteligentes, como los televisores inteligentes o las cajas de streaming.
- 8 List** Muestra una lista de los programas grabados.
- 9 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 10 Guide** Guía de televisión.
- 11 Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
- 12 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 13 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 14 Home** Muestra el menú principal.
- 15 Exit** Sale del menú.
- 16 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual. También puede configurar estos botones para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
- 17 Último canal** Cambia al último canal visualizado.
- 18 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual. También puede configurar este botón para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
- 19 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 20 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual. En los dispositivos de audio, estos botones seleccionarán entradas individuales.
- 23 TV** Volver a la TV en directo.
- 24 Search** Busca medios.

CONFIGURACIÓN

El mando a distancia Essence 8 está preprogramado para controlar los dispositivos más populares nada más sacarlo de la caja. Si tiene uno de los siguientes dispositivos, pruebe a poner las pilas y a pulsar el botón del dispositivo, y luego pulse algunos botones para ver si el mando funciona con su dispositivo:

Botón del dispositivo que debe pulsar



TV



OTT



STB



AUD



AUX



BLU



DVD



BAR

Dispositivo controlado

Samsung TV

Roku Streaming Box

Sky Q Box

Onkyo Receiver

Vestel TV

Samsung Blu-ray Player

Sony DVD Player




Samsung Sound Bar

Si su dispositivo no es uno de los enumerados anteriormente, o desea configurar dispositivos adicionales, existen dos maneras de hacerlo. La más sencilla es SimpleSet, que se utiliza para las marcas y dispositivos más comunes.

SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

Cómo configurar su dispositivo:

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essence hacia este. Si está configurando un dispositivo de Streaming, asegúrese de que se está reproduciendo una película o un programa de televisión.
2.  Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).
3.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
4.  Mantenga pulsado el dígito correspondiente a su marca y dispositivo de acuerdo con las tablas anteriores (p. ej., 7 para un televisor Samsung).
5. Para todos los dispositivos, con excepción de OTT, el mando a distancia enviará el botón de encendido cada 3 segundos; y para una caja de streaming el mando a distancia enviará la función de reproducción/pausa.
6. Tan pronto como su dispositivo reaccione apagándose o poniéndose en pausa (solo en el caso de la caja de streaming) suelte el botón de dígito.





CONFIGURACIÓN

SIMPLESET

7. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.
- Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essence hacia este.
2.  Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).
3.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
4.  Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 1840 para la marca LG).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)*.
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.

* Nota: Si su mando original no tiene un botón de encendido, pruebe con un botón diferente en el paso 6. Por ejemplo, pruebe a pulsar Play o Pause cuando configure una caja de streaming y compruebe si la caja responde.

ITALIANO

INTRODUZIONE | DESCRIZIONI DEI TASTI

Grazie per aver acquistato il telecomando universale One For All Essence per 8 dispositivi. Può essere utilizzato per controllare fino a 8 dispositivi audio/video come TV, set-top-box, lettore Blu-ray o sound bar.

Questo manuale aiuterà a configurare il telecomando Essence 8 per controllare tutti i dispositivi che si utilizzano.

- 1 Accensione// spegnimento** Accende e spegne i dispositivi.
- 2 Setup (Configurazione)** Questo tasto serve per impostare il telecomando Essence.
- 3 Ingresso** Serve per selezionare i dispositivi di ingresso.
- 4 Tasti dei dispositivi** Questi tasti servono per selezionare il dispositivo controllato da Essence 8. Una volta premuto il tasto TV, ad esempio, il telecomando controllerà il televisore. Per passare al controllo di un altro dispositivo, è sufficiente premere il tasto appropriato. I dispositivi che possono essere programmati per ogni tasto sono:
TV: tutti i televisori a LED, LCD, plasma, OLED, ecc.
OTT: dispositivi di streaming come Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, ecc. Funziona anche con Xbox 360 e Xbox One.
STB: set-top-box tra cui satellitari, via cavo e Freeview.
AUD: dispositivi audio tra cui sound bar, ricevitori AV e Hi-Fi.
AUX: tutti i televisori a LED, LCD, plasma, OLED, ecc.
BLU: lettori Blu-ray e lettori/registratori DVD.
DVD: lettori/registratori DVD e lettori Blu-ray.
BAR: dispositivi audio tra cui sound bar, ricevitori AV e Hi-Fi.
- 5 Tasti di riproduzione** Permettono di controllare la riproduzione di film, musica e TV.
- 6 SUBT. (Sottotitoli)** Consente di vedere i sottotitoli.
- 7 APPS (Applicazioni)** Apre il menu Applicazioni sui dispositivi intelligenti come le Smart TV o le streaming box.
- 8 LIST (Elenco)** Permette di visualizzare un elenco dei programmi registrati.
- 9 INFO (Informazioni)** Consente di visualizzare informazioni sui programmi o canali correnti.
- 10 GUIDE (Guida)** Mostra la Guida della TV.
- 11 MENU** Permette di accedere al menu d'installazione del dispositivo corrente.
- 12 Direzioni di menu e OK** Serve per controllare il menu del dispositivo corrente.
- 13 Indietro** Torna indietro di un passaggio nel menu.
- 14 HOME** Consente di visualizzare il menu Home.
- 15 EXIT** Permette di uscire dal menu.
- 16 VOL + e - (Volume su e giù)** Serve per controllare il volume del dispositivo corrente. È anche possibile impostare questi tasti per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.
- 17 Ultimo canale** Permette di passare all'ultimo canale visualizzato.
- 18 Muto** Serve per disattivare il volume del dispositivo corrente. Questi tasti possono essere configurati anche per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.
- 19 CH + e - (Canale successivo e precedente)** Consente di cambiare i canali sul dispositivo corrente.
- 20 Tasti RGYB** Forniscono l'accesso rapido al menu del dispositivo corrente.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Numeri** Consentono di scegliere i canali sul dispositivo corrente. Sui dispositivi audio, questi tasti selezioneranno i singoli ingressi.
- 23 TV** Permette di tornare alla TV.
- 24 SEARCH (Ricerca)** Consente di cercare i contenuti multimediali.

SETUP

Il telecomando Essence 8 è già programmato per controllare alcuni dei dispositivi più diffusi. Se si dispone di uno dei seguenti dispositivi, provare a inserire le batterie e a premere il tasto del dispositivo, quindi premere alcuni tasti per vedere se il telecomando aziona il dispositivo:

Tasto del dispositivo da premere

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | TV |
|  | OTT |
|  | STB |
|  | AUD |
|  | AUX |
|  | BLU |
|  | DVD |
|  | BAR |

Dispositivo controllato




| |
|------------------------|
| Samsung TV |
| Roku Streaming Box |
| Sky Q Box |
| Onkyo Receiver |
| Vestel TV |
| Samsung Blu-ray Player |
| Sony DVD Player |
| Samsung Sound Bar |

Se il dispositivo non è uno di quelli sopra elencati o si dispone di altri dispositivi da impostare, ci sono due modi per farlo. Il più semplice è SimpleSet che viene utilizzato per le marche e i dispositivi più comuni.

SIMPLESET

Se la marca del dispositivo compare nell'immagine SimpleSet puntando a un tasto, è possibile utilizzare il sistema SimpleSet descritto in questa sezione; individuare la marca del dispositivo e prendere nota del tasto ad esso associata.

Per configurare il dispositivo:

1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essence verso di esso. Se si sta configurando un dispositivo di streaming, assicurarsi che un film o un programma TV sia in riproduzione.
2.  Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
3.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
4.  Tenere premuto il numero corrispondente alla marca e al dispositivo come elencati nelle tabelle sopra riportate, ad esempio 7 per un televisore Samsung.
5. Per tutti i dispositivi eccetto quelli di OTT, il telecomando invierà il comando del tasto di accensione/spengimento ogni 3 secondi, per una streaming box invierà la funzione Riproduci/Pausa.
6. Non appena il dispositivo reagisce spegnendosi o andando in pausa (solo streaming box), rilasciare il numero.





SETUP

SIMPLESET

- Il LED lampeggerà due volte e il telecomando dovrebbe adesso poter controllare il dispositivo.
- Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 2. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.

CONFIGURAZIONE PER CODICE

Se la marca del dispositivo non è elencata in SimpleSet, è possibile effettuare l'impostazione provando i codici singolarmente. Per fare questo, innanzitutto individuare la marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per marca e dispositivo e in ordine di popolarità.

- Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essence verso di esso.
-  Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
-  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
-  Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la marca (ad esempio 1840 per LG).
- Il LED lampeggerà due volte una volta inserita l'ultima cifra del codice.
-  Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto di accensione/spegnimento.*
- Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 2 al 6 con il codice successivo presente nell'elenco.

* Nota: Se il telecomando originale non aveva un tasto di accensione/spegnimento, provare con un altro tasto al punto 6. Ad esempio, premere Riproduci o Pausa quando si configura una streaming box e vedere se la box risponde.

TV / AUX

TV / AUX

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.R. Systems | 0556 | Bush | 2676, 3810, 3719, 2214, 3964, 3005, 3589, 0714, 2530, 2888, 4132, 5201, 3983, 2673, 1585, 3587, 3820, 4346, 1983, 0556, 2125, 1523, 2457, 2719, 4136, 2127 |
| Acer | 3539, 3630, 2530 | Cabletech | 3296 |
| Acoustic Solutions | 1585, 1523, 2676 | Caixun | 3528 |
| Acronn | 2561 | Cameron | 1523 |
| Adcom | 0625 | Canox | 3611 |
| AEG | 2530, 2457, 2197, 1585 | Caratec | 3067 |
| Agfaphoto | 2719 | Celcus | 2676, 3719, 1585 |
| Airis | 2561 | cello | 3820, 2673 |
| Aiwa | 4542, 3512, 3434 | Changhong | 3434, 3296 |
| Akai | 2676, 3611, 1523, 3528, 3512, 3067, 3719, 0714, 1585, 3810, 4022, 0556, 2197, 3434, 3983, 4136 2457, 2530 | Chimei | 1852, 1666 |
| Akira | | CHL | 3067 |
| Akura | 0714, 1585, 2676, 1983 | Chromex | 1585 |
| Alba | 2676, 3587, 3810, 1585, 0714, 3005, 3067, 2214, 4132, 1523, 2561, 3589, 3964 | Ciatronic | 0714 |
| Allview | 3611 | Clayton | 3719, 2676 |
| Altius | 3611 | CMX | 3296, 3067 |
| Altus | 0714, 2663 | Condor | 4136 |
| Amoi | 3047 | Conia | 1523 |
| AmTRAN | 2127 | Conrad | 3719 |
| Andersson | 2676, 1585, 3719 | Continental Edison | 2676, 3719, 4022, 2530, 3983, 2457, 3512, 1585, 3528, 4132 |
| Ankaro | 3528 | CPTEC | 0625 |
| Antarion | 3719, 2676 | Cranker | 3719 |
| AOC | 2214, 0625 | Crown | 0714, 2676, 0653, 3434, 3719 |
| Arcelik | 3433 | Currys Essences | 2486 |
| Arçelik | 4212, 3433, 2663 | Daewoo | 2275, 0556, 2125 |
| Ardem | 0714 | Daewoo Display | 2275 |
| Arena | 2676, 0714 | Dantax | 2676, 0714 |
| Arielli | 3528 | Days | 2561 |
| Arise | 4136 | Denver | 3067, 2197, 3515, 4155 |
| Aristona | 0556 | DEXP | 3528, 3434, 3572, 4539, 4348, 4136 |
| Art Mito | 1585 | Dgtec | 2457 |
| AS | 1585, 1523, 2676 | Dick Smith | |
| Asano | 4022 | Electronics | 3296, 2457, 2530, 3572 |
| Audiosonic | 0714, 3067, 1983 | Dicra | 3528 |
| Audio-Technica | 0653 | Differo | 2676 |
| Aukera | 3572 | Digatron | 2890 |
| Autovox | 2676, 1585 | Digihome | 3719, 2676, 3983, 4501, 5201, 1585 |
| Awa | 3296, 2530, 2457, 3090 | Digitrex | 3067 |
| Axdia | 2719, 2530, 3512, 2457 | Dikom | 2676, 2561, 3719, 3528 |
| Axxion | 4155 | diVision | 2197 |
| Axxon | 0714 | DMTech | 2676 |
| Aya | 2676, 3719, 1585 | DNS | 3572, 3528, 3434, 4136 |
| B & O | 5295 | Doffler | 3528, 4539, 4348, 3434 |
| Baird | 3090 | Donghai | 3611, 3528, 3067, 3296 |
| Bang & Olufsen | 5295 | DSE | 3296, 2457, 2530, 3572 |
| Barco | 0556 | Dual | 3719, 2197, 2676, 1585, 3067, 3611, 3820, 0714 |
| Basic Line | 0556 | Durabase | 2676, 3719 |
| Bauer | 2197 | Durabrand | 1595, 0714 |
| Bauhn | 3611 | D-Vision | 2197, 0556 |
| Baur | 0195 | DW Display | 2275 |
| BBK | 2530, 1523 | DX Antenna | 1817 |
| Beko | 0714, 4212, 2125, 3433, 2663 | Dyon | 3512, 3525, 2457, 2530 |
| Belson | 3296 | Easy Living | 1666, 2005 |
| BenQ | 1523 | ECG | 2197, 2125, 3528, 3296, 0714, 3067, 3434 |
| Berthen | 0556 | Eco-Star | 3572 |
| Betfred | 2676, 3719 | EGL | 3611 |
| Blaupunkt | 3810, 2426, 0195, 3611, 4843 | Elbe | 2676, 0556 |
| Blu:sens | 4059 | Elect | 3067 |
| Blue Sky | 0714, 0556, 0625 | Electriq | 3719, 5201 |
| BlueDiamond | 2426 | Electrolux | 1585 |
| Bluesky | 0714, 0556, 0625 | Electronia | 2676, 3719 |
| Bluetech | 2561 | Element | 4398 |
| bogo | 2561, 3512, 3528 | Elenberg | 3512 |
| BPL | 4136, 4539 | Eletra | 3719 |
| Brandt | 0625, 2676, 3296, 1585, 4542, 3434, 3611, 0714, 3528, 3983 | Elite | 1457 |
| BuBuGao | 2530, 1523 | | |

TV / AUX

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emerson | 1595, 0714 | Hikona | 1983 |
| e-motion | 2426, 3810, 2106 | Hi-Level | 3719 |
| Engel | 3512 | Hisawa | 0714 |
| Enox. | 2673, 3820 | Hisense | 4539, 2399, 4348, 4136, 4728, 0556, 5370, 4398, 2197, 3296 |
| Envision | 1506 | Hitachi | 2676, 1576, 2207, 3719, 5201, 1585, 1484, 4398, 2214, 3611, 2005, 3512, 2127, 3983 |
| Epworth | 4542, 3512, 3434 | HKC | 3512 |
| Erison | 4542, 3528, 3047, 3434, 4136 | Höher | 2676, 0714, 2125, 3434 |
| ESA | 1595 | Horizon | 3719, 3528, 2676 |
| Essences | 2486 | Horizont | 0714 |
| Essentiel b | 2676, 4306 | Hugoson | 1666 |
| e-Star | 3528 | Hypson | 0714, 0556 |
| Eternity | 3810, 2426 | Hyundai | 2676, 3719, 1585, 3434, 3528, 4136, 1523, 3512, 3611 |
| Everest | 3528 | iFFALCON | 4259 |
| Everline | 3512, 3528 | i-INN | 3528 |
| Evesham Technology | 1248 | i-Joy | 3528, 3512, 3067, 1523 |
| Evotel | 2561, 3589 | Infiniton | 3528 |
| Express Luck | 3528 | Ingelen | 0714 |
| F&U | 2530, 2676, 3719 | Inno Hit | 2676, 1585, 3528 |
| FairTec | 1585, 2676, 2561 | Insignia | 1423 |
| Favi | 2676 | Internal | 0556 |
| Fedders Lloyd | 4136, 4539 | Inves | 3528, 3512 |
| Felson | 3719, 2676 | Isis | 2676 |
| Ferguson | 0625, 2676, 3005, 0653, 2426, 0195, 1585, 3874 | ITT | 3719, 0714, 2399, 2675, 2125, 2676, 1523 |
| FFalcon | 3047, 4259 | Izumi | 3434, 3528 |
| Finlux | 3719, 2676, 3983, 1585, 0714, 0556, 5201, 1248 | Jay-tech | 3611, 3067 |
| Firstline | 0714, 0556 | Jinxing | 0556 |
| Fisher | 1585 | JMB | 2676, 3810, 3719, 0556, 2426, 1585 |
| Fox | 3528 | JTC | 3611, 3067 |
| Fujicom | 3719, 2676 | Jubilee | 0556 |
| Fujitsu Siemens | 1666, 1248 | JVC | 0653, 2118, 1818, 3719, 2676, 3874, 3802, 2005, 3296, 4398, 3047, 3983, 4244, 3572 |
| Funai | 1817, 1595, 3719, 1666, 0714 | Kaisui | 3528 |
| Funai United | 2530, 2676, 3719 | Karcher | 2125, 0714 |
| Fusion | 3047, 3528 | Kathrein | 0556 |
| Futronic | 1585 | Kendo | 3719, 1585, 2676 |
| Futura | 3296 | Kenmark | 2393 |
| Galatec | 3528 | Kennex | 3296 |
| GE | 0625 | Kenstar | 2548 |
| Gelhard | 3719 | Kioto | 0556 |
| General Electric | 0625 | Kneissel | 0556 |
| Godrej | 1585 | Kogan | 3572, 3296, 4291, 3528, 2888, 3434 |
| GoGen | 3719, 2676, 1585 | Koncar | 3719 |
| GoldStar | 3047, 0714, 3512, 4542, 3434, 3572 | Konka | 3572, 0714 |
| Goodmans | 3820, 1585, 2393, 1523, 1983, 2223, 2676, 0714, 2125, 2127, 0556, 0625, 2005, 2426, 2214 | Krüger&Matz | 3296, 3802 |
| Gorenje | 1585, 2676 | Kunft | 3434, 3719 |
| Gradiente | 0653 | Küppersbusch | 2676 |
| Graetz | 1585, 3528, 0714, 4542 | L&S Electronic | 0714 |
| Gran Prix | 2197 | Laurus | 2676 |
| Grandin | 3434, 2676, 0714, 3719, 4306, 0556, 1585, 2125, 3983 | Lava | 2197 |
| Grundig | 4212, 0195, 3433, 1223, 2890, 2663, 2125, 3296, 0556, 2127, 1523, 3067, 2676, 2561 | Lazer | 3719 |
| Grunkel | 3528, 2676, 3512, 1523 | Leiker | 2676 |
| GVA | 3611, 3296, 2561, 3067 | Lenco | 3515, 4155, 4346, 1983, 2676 |
| Haier | 2888, 1983, 2214, 2530, 3719, 4398, 2457 | LG | 1840, 1860, 4397, 1423, 2182, 5168, 0714, 4398, 0556, 1576 |
| Handic | 2676 | Liberton | 2675, 3047 |
| Hannspree | 2786 | Lifetec | 0714 |
| Hanseatic | 0714, 0625, 0556 | Linden | 3296, 3528 |
| Hantarex | 2197 | Linetech | 2676 |
| Harper | 4542, 3512, 3528 | Linsar | 2676, 3719, 3611, 1585 |
| Harrow | 3719, 1585, 2676 | Listo | 4306, 2676, 3719, 4155, 4542 |
| HB | 0714 | Lloyd | 4136, 4539 |
| HB Ingelen | 0714 | Loewe | 1884 |
| Helix | 3528 | | |
| Heran | 1852 | | |
| Hightong | 4542 | | |

TV / AUX

| | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Logik | 3831, 3005, 3802, 2486, 3719, 2673, 1585, 5201, 2530 | Odys | 2719, 2530, 3512, 2457 |
| Luxor | 2676, 3719, 3983, 1585, 5201 | OK. | 3802, 2676, 3434, 3810, 3719, 3047 |
| M&S | 2673 | Okano | 3168 |
| Magnavox | 1506, 1887, 2800, 2676, 4398 | Okeah | 3434 |
| Magnum | 0714 | OKI | 2676, 1585, 2125, 3434, 2947 |
| Majestic | 3611, 3512 | Onida | 0653 |
| Manata | 3512 | Onimax | 0714 |
| Manhattan | 2676, 3719 | Onn | 4398, 2125, 1585 |
| Manta | 3528, 3512 | Opera | 0714 |
| Marantz | 0556 | Opticum | 3611 |
| Mark | 0714 | Orava | 3719, 3296, 3528, 3512 |
| Marks & Spencer | 2673 | Orima | 3719 |
| Mascom | 2125, 2197, 2663 | Orion | 4346, 2005, 3874, 2676, 2108, 0714, 0556, 3512, 2197, 3434, 4136, 4542 |
| Master | 4022 | Osaki | 0556 |
| Mastro | 0653 | Otic | 1983 |
| Matsui | 0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 0714, 0556, 2561 | Otto Versand | 0556, 0195 |
| Mediator | 0556 | Pacific | 0714, 0556 |
| Medion | 2676, 4447, 4155, 2719, 1248, 0714, 1585, 3067, 3983, 0556, 3515 | Packard Bell | 3630 |
| Meile | 3047 | Palladium | 0714, 0556 |
| Melectronic | 0195, 0714 | Palsonic | 2461, 3067, 4155, 4291 |
| Melody | 3047 | Panasonic | 1636, 3825, 4501, 0653, 3719 |
| Memory | 1983 | Panavideo | 3825 |
| Metronic | 0625 | Pendo | 3434, 4291 |
| Metz | 1533, 4289, 0195 | Philips | 0556, 2800, 3614, 4209, 1887, 1506, 4398 |
| Micromax | 3572 | Philips Magnavox | 1887 |
| Micromaxx | 0714 | Phocus | 0714 |
| Miia | 3512 | Phonola | 0556 |
| Mikomi | 1585 | Pioneer | 1260, 1457, 1636 |
| Minerva | 1248, 0195 | PJ | 1506 |
| Mirai | 1666, 1852 | Playsonic | 0714 |
| Mitchell & Brown | 3719 | Polar | 2197, 3067 |
| Mitsai | 2676, 2106, 3434, 1585 | Polaroid | 1523, 3296, 2676, 2125, 3611, 4132, 5201, 3719, 4542, 3512, 3589 |
| Mitsubishi | 0556 | Powerpoint | 3296 |
| Mitsubishi Electric | 0556 | Prima | 2461 |
| Mitsun | 4136 | Princeton | 3719, 3983 |
| Mivar | 0609 | Pro Vision | 0556, 0714, 2197 |
| Mobile Tv | 3719 | ProCaster | 3719 |
| Moserbaer | 1585 | ProLine | 3434, 0625, 1585, 2676, 2223, 2393, 3528 |
| mp man | 3067, 3296 | Proscan | 3512, 2561 |
| MTlogic | 0714 | Prosonic | 2676, 0714, 2426, 2125, 3719, 2197, 2663, 1523, 1585, 2106 |
| Murphy | 2676, 2426, 2673, 2005, 1585 | Pulier | 3611 |
| Mx Onda | 1983 | Pye | 0556 |
| My TV | 3090 | Q.Bell | 2561 |
| Myrica | 1666 | Q.Media | 3515 |
| Myryad | 0556 | Qilive | 3719 |
| Mystery | 3296, 2530, 3047, 3528 | QONIX | 3067 |
| Nabo | 3719 | Quadro | 2561, 2676, 3719, 3434, 1585, 2197 |
| Navon | 3719 | Quelle | 0195 |
| Naxoo | 3515 | Radiola | 0556 |
| NEC | 0653, 2461, 1852 | Radionette | 0714 |
| Neckermann | 0556 | RCA | 0625, 4398 |
| NEI | 3611, 3983 | RefleXion | 3067, 4155 |
| NEO | 2676, 3528, 3719 | Relisys | 1585 |
| Neon | 2673, 3820 | Reoc | 0714, 2197 |
| Nesons | 3528 | Roadstar | 0714 |
| Neufunk | 0556, 0714 | Roku | 4398 |
| Nevir | 3528, 2676, 3719 | Rolsen | 4136, 3067, 3434 |
| New Tech | 0556 | Romsat | 3719 |
| Next | 2676 | Rowa | 3047 |
| Nikkei | 2676, 1585, 2197, 3719, 0714, 5201 | Rubin | 3528 |
| Nordmende | 2676, 2548, 3512, 0195, 1585, 3528, 0714 | Saba | 0625, 2676, 3434, 1585, 2005, 3528, 3719, 0714, 2947 |
| Novex | 1523 | Saga | 2197 |
| Novita | 1585 | Salora | 2676, 2197, 3983, 3719, |
| NPG | 3434 | | |
| Nu-Tec | 3090 | | |
| Ocean | 3434 | | |
| Oceanic | 4022, 3719, 3611 | | |

TV / AUX

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Samsung | 3067, 2125 2051, 3131, 3970, 4096, 0556, 0625 | TCM | 0714 |
| Samus | 3434 | TD Systems | 3719, 2676, 3512 |
| Sandström | 3802, 2399, 3047, 2197 | Teac | 3158, 2168, 0714, 3005, 3572, 1983, 1248, 2457, 3067 |
| Sansui | 0714, 1248 | Tech Line | 1585, 2676, 1636 |
| Sanyo | 1585, 2461, 2676, 3096 | Technica | 2106, 2168, 2426, 2676 |
| Saturn | 3067 | Technical | 2676, 3719, 3983 |
| SBR | 0556 | Technics | 0556 |
| ScanSonic | 2676 | Technika | 2426, 3810, 2106, 2168, 2676, 2197, 1585, 1983, 3005, 3067, 2125, 2719 |
| Schaub Lorenz | 4022, 2676, 0714, 2125, 1585, 3719, 2197 | TechniSat | 0556 |
| Schneider | 2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501 | Technisson | 0714 |
| Schneider Electric | 2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501 | Techno | 1585 |
| Schönteck | 1585, 2676 | Technosonic | 0556, 0625 |
| Scott | 3090, 1983 | Techwood | 2676, 3719, 1585, 3983, 5201 |
| Seeltech | 4022, 3067 | Tecnimagen | 0556 |
| Seelver | 0556 | Teco | 0653, 1523 |
| SEG | 2673, 2125, 1523, 3434, 2719, 3067, 3719 | TELE System | 2125, 2676, 3434, 2530, 1585 |
| Seiki | 4346, 4132, 3964 | Telefunken | 3719, 2676, 0625, 3528, 3983, 4542, 3296, 1585, 3047, 3434, 0714, 3067, 3589 |
| Seizo | 4132, 4346 | Telestar | 0556 |
| Selecline | 3719, 3296, 3528 | Teletech | 2676 |
| Sencor | 2125, 4132, 4542, 3067, 3296, 2197, 3572, 3434, 0714, 3512 | Terra | 2888 |
| Sharp | 1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423 | Terris | 2530, 3296 |
| Shinelco | 2530 | Tesco | 2426 |
| Shivaki | 2197, 3528, 3067, 2561 | Tesla | 4542, 0556, 0714 |
| Siemens | 0195 | Tevion | 0714, 1248, 2426, 2125, 2530, 0556, 1523, 1585, 2197, 2461 |
| Siera | 0556 | Thes | 2947 |
| Silva Schneider | 3719, 2197, 2125, 3067 | Thomas | 0625 |
| SilverCrest | 2676, 1585 | Thomas America | 0625 |
| Sinotec | 4542 | Thomson | 0625, 3047, 4259, 2675, 0556 |
| Sinudyne | 2676 | Tokai | 3611, 3528, 3067, 3296 |
| Skantic | 3719 | Toshiba | 1508, 2775, 2676, 4213, 2732, 3296, 2108, 0195 |
| Skyworth | 4542 | Tosonic | 1508 |
| Smart Tech | 3528 | TRANS-continents | 0556 |
| Snow | 1585 | Tranasonic | 3528 |
| Sogo | 3067, 4155, 3611, 3512 | Trevi | 3528 |
| Sonic | 3168 | Triad | 0556 |
| Soniq | 3168, 3572, 3005 | Trio | 1248 |
| Sontech | 1983 | Tristan Auron | 3528 |
| Sony | 2778, 1825, 4396, 0653 | Triumph | 0556 |
| Soundmax | 3528 | Tucson | 2676, 3719 |
| Soundwave | 2673 | TV Star | 3528, 3512 |
| Sphere | 3067 | TVE | 3589 |
| Stan Line | 3611 | TVTEXT 95 | 0556 |
| Starlight | 3528, 3296 | Ultravox | 1585 |
| Straus | 3434 | U-max | 3434, 3296 |
| Strazus | 3434 | UMC | 2106, 2426, 2168 |
| Strong | 4542 | Uniden | 2676, 1585, 3047 |
| Sunfeel | 2676 | United | 3434, 3515, 0714, 3296, 2530, 3512, 4542, 2663, 0556, 1523, 1585, 1983, 2125 |
| Sungoo | 1248 | Universal | 0714 |
| Sungpo | 1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423 | Universum | 0195, 1585 |
| Sunkai | 1523 | Utok | 4542 |
| Sunstech | 2676, 3719, 3515, 2530, 3528 | V7 Videoseven | 1666 |
| Superior | 1585 | VD-Tech | 3067 |
| SuperTech | 0556 | Veltech | 4132, 3820 |
| Supra | 3512, 2947, 3434, 3047, 4542, 4348, 4136 | Venturer | 3005 |
| Supratech | 3067 | VEON | 3528, 3296, 3611 |
| Svan | 3719 | Vestel | 3719, 2676, 3983, 1585 |
| Swisstec | 2106 | Victor | 0653 |
| Sylvania | 1595, 1817 | Videoccon | 2548, 3296 |
| Symphonic | 1595, 1817 | Videoseven | 1666 |
| Tatung | 1248 | Vigilant | 4136 |
| Taurus | 2197, 3067 | VisionPlus | 2426, 2106 |
| TCL | 3047, 4259, 4398, 2675, 2530 | | |

TV / AUX | OTT | STB

| | |
|--------------------|------------------------|
| Visitech | 2676, 3719 |
| Visual Innovations | 2106 |
| Vito | 1852 |
| Vityas | 3067 |
| Vivax | 3296, 4348 |
| Vivid | 3611 |
| VNPT Technology | 3090 |
| Vortex | 3528 |
| Vortex View | 3528 |
| VOX | 3719, 2676 |
| Voxson | 2197 |
| VR | 3067 |
| VU | 4539, 4136, 2399 |
| Walker | 2676, 1585, 3719 |
| Waltham | 2676, 3719 |
| Watson | 0714, 1248 |
| Watsvision | 2676 |
| WeCube | 1860 |
| Wellington | 3719, 2676, 1585 |
| Welltech | 0714 |
| Westinghouse | 3067, 3964, 4132 |
| Westline | 3719, 2676 |
| Westwood | 1585 |
| Wharfedale | 1983, 2676, 0556 |
| Wilson | 0556 |
| Windsor | 2676, 3719, 3983, 1585 |
| Windy Sam | 0556 |
| Wintel | 0714 |
| XCanvas | 1840 |
| XD | 3719 |
| Xenius | 1585, 2676 |
| Xiahua | 2461 |
| Xiron | 1983 |
| Xoceco | 2461 |
| Xomax | 3067, 3515 |
| Xoro | 3067 |
| Xpeer | 2051 |
| Yamaha | 1576 |
| Yuntu | 3611 |
| Zanussi | 3434, 3528 |
| Zenith | 1423 |
| Zephir | 3611 |
| Zepto | 1585 |
| Ziggo | 1818 |

OTT

| | |
|-----------------|------------|
| 3Q | 3350 |
| A.C.Ryan | 3350 |
| ABS | 1272 |
| Acer | 1272 |
| Alienware | 1272 |
| Apple | 2615 |
| ASRock | 1272 |
| Asus | 1272 |
| Asustek | 1272 |
| BSkyB | 3061 |
| Ceton | 1272 |
| Claritas | 1272 |
| Cloud Media | 2260 |
| CyberPower | 1272 |
| Daily Media | 1272 |
| Dell | 1272 |
| Digitech | 2260 |
| Digma | 3350, 4170 |
| Dune | 3230 |
| DVICO | 3350 |
| DXtreme | 3350 |
| Econet | 3061 |
| Econet Media | 3061 |
| Elonex | 1272 |
| Eminent | 3350, 2260 |
| Evolve | 3350 |
| Fantec | 3350, 4170 |
| Ferguson | 3350 |
| Foxtel Now | 5517 |
| Fujitsu Siemens | 1272 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Gateway | 1272 |
| GigaTV | 3350 |
| Gmini | 3350 |
| Hewlett Packard | 1272 |
| hFX | 1272 |
| HiMedia | 4170 |
| Howard Computers | 1272 |
| HP | 1272 |
| Hush | 1272 |
| iBUYPOWER | 1272 |
| iconBIT | 3350, 2260 |
| ICY Box | 3350 |
| iNext | 3350 |
| lomega | 2558 |
| iRIS | 4848 |
| ISTAR | 2260, 4848 |
| JadooTV | 2260 |
| Kartina TV | 3230 |
| KD Links | 3350 |
| KdLinks | 3350 |
| Kwesé | 3061 |
| Lenovo | 1272 |
| Linksys | 1272 |
| Mango Hi Q | 4170 |
| Mede8er | 3355 |
| Media Center PC | 1272 |
| Microsoft | 4000, 1272, 2049, 1805 |
| Mind | 1272 |
| NiveusMedia | 1272 |
| Northgate | 1272 |
| Now TV by Sky | 3061 |
| NVIDIA | 4918 |
| Orion Telekom | 3230 |
| Packard Bell | 1272 |
| Philips | 1272, 2558 |
| PopBox | 2260 |
| Popcorn Hour | 2260 |
| Qwerty | 3230 |
| Redline | 4848 |
| Ricavision | 1272 |
| Roku | 3061 |
| Rombica | 4170 |
| Sky Austria | 3061 |
| Sky Deutschland | 3061 |
| Sky Ireland | 3061 |
| Sky Italia | 3061 |
| Sky Österreich | 3061 |
| Sky UK | 3061 |
| Sony | 1272 |
| Stack 9 | 1272 |
| Systemax | 1272 |
| Tagar Systems | 1272 |
| Telstra | 3061 |
| Toshiba | 1272 |
| Touch | 1272 |
| Trust | 1272 |
| Uebo | 3350 |
| VIA Technologies | 1272 |
| Viewsonic | 1272 |
| Voodoo | 1272 |
| Western Digital | 2558 |
| Woxter | 3350 |
| Xbox | 4000, 2049, 1805, 1272 |
| ZT Group | 1272 |

STB

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| @Sky | 1334 |
| 1&1 | 3270 |
| 1TV | 3464 |
| 4ife | 3833 |
| AB | 3191 |
| AB-COM | 3191 |
| Acoustic Solutions | 1284 |
| ADB | 2737, 4291, 1585, 2367, 3799, 3148, 3691 |
| AEG | 2738, 2813 |

STB

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agora | 2034, 1284 |
| Airis | 2813 |
| AirTies | 3290 |
| Akai | 3148, 3833 |
| Akira | 2738 |
| Akta | 4294 |
| Akura | 2034, 2418 |
| Aland | 2030, 2437 |
| Alands | |
| Datakommunikation | 2030, 2437 |
| Alba | 1284, 3601, 2034 |
| Alcom | 2030, 2437 |
| Alcom | |
| Cable Television | 2030, 2437 |
| Alcor | 5377 |
| Alice | 3455, 1585 |
| AllTele | 2957 |
| Allvision | 1334, 1232, 5315 |
| Altech UEC | 4210, 2059, 3517 |
| Altibox | 3691, 2030, 2437 |
| Amiko | 4197, 3191, 3649 |
| AmiNet | 1615 |
| Amino | 1615, 1898 |
| Amstrad | 1662, 0847, 1175, 1693, 2467, 5315 |
| AMTC | 2738, 2813 |
| Anadol | 4227, 5377 |
| Ansonic | 2418 |
| Apollo | 3833 |
| Arcadyan | 2952 |
| Arcadyan Technology | 2952 |
| Arris | 6076, 2437, 6174, 3723, 1582, 1585, 6264, 2952 |
| AS | 1284 |
| ASA | 0740 |
| ASCI | 1334 |
| ASDA | 1284 |
| AstaNet | 3855, 4291 |
| Astell | 4294, 5259, 2418, 3417 |
| Astro | 2026, 1100, 1351, 2928 |
| AT&T | 0099 |
| Atemio | 2928 |
| Atevio | 2928 |
| Atlanta | 2418, 3320 |
| Atom | 1631 |
| Audiola | 2418 |
| Audiosonic | 5212 |
| August | 5552 |
| Aurora | 0879 |
| AusIPTV | 3698 |
| Austar | 0879 |
| Austriasat | 1195, 1197, 3190, 2957, 1232, 1561, 1631, 2631 |
| Auvisio | 2738, 2813 |
| Avanit | 3365, 1631, 4665 |
| Awa | 2418, 2813 |
| AX | 5328, 4826, 5038 |
| Axil | 2418, 3148, 1413, 2738, 2813, 3424 |
| AZ America | 1631 |
| B@ytronic | 0740 |
| Baltcom | 3191 |
| Balticum | 1195, 1197, 4294 |
| Bel Digital | 2513 |
| Belgacom TV | 2047 |
| Belson | 2418 |
| BENsat | 2957, 4657 |
| Best | 3749 |
| Best Buy | 3417, 5552 |
| Bevcomm | 1898, 1615 |
| BGTCO | 1898 |
| BIOSTEK | 2738 |
| BiS Télévisions | 1232, 4294 |
| BiS TV | 1232, 4294 |
| Black Diamond | 1284 |
| blade | 3749 |
| Blow | 3148 |
| Blue Valley | |
| Telecommunications | 1898 |
| Boca | 2026, 2458, 2797, 1232, 2813 |
| Bonus | 3190 |
| Boshmann | 1413, 1631 |
| Botech | 2738, 2418, 2813, 3749 |
| Bouygues Telecom | 3185, 3007 |
| Boxer | 2443, 1692, 2429, 4583 |
| Brandt | 2813, 3833 |
| Brantley Telephone | |
| Company | 1898 |
| Bredbandsbolaget | 4031 |
| Breitband.ch | 1195, 3440 |
| British Telecom | 4031 |
| Brooke Telecom | 1898 |
| BSkyB | 1662, 1175, 0847, 4662 |
| BT | 4031 |
| BT TV | 4031 |
| BT Vision | 4031 |
| Bulltech | 2738 |
| Burke's Garden | |
| Telephone Company | 1898 |
| Burlington Telecom | 1615 |
| Bush | 2376, 3652, 1935, 2034, 2813, 1284, 2738, 3601, 2418, 3735, 3827, 4204 |
| Butler Bremer | |
| Mutual Telephone | 1898 |
| Cablecom | 1582, 2513, 1195, 1197 |
| CableLink | 2513, 4665 |
| Cabletech | 3148 |
| Cabovisão | 2436 |
| Cahors | 3688 |
| Caiway | 2443, 2015, 2942 |
| Canal Digitaal | 2631, 4853, 2466, 2957 |
| Canal Digital | 2030, 1334, 4031 |
| Canal+ | 2657, 4294, 5761, 1195, 1197, 2429 |
| CanalSat | 2657, 5761 |
| CDE Lightband | 1615 |
| CGV | 5145, 2034, 3751, 1232, 1413, 3190, 3753, 4294 |
| Chequamegon | |
| Telephone Cooperative | 1898, 1615 |
| Chess | 2026, 1334 |
| Signal | 1631 |
| Cisco | 2047, 2401, 2589, 1582, 3337, 3265, 3270, 2742, 3451 |
| Citycable | 3451, 3477 |
| CityCom | 1232, 2957, 4665 |
| Clarke-Tech | 3320 |
| Classic | 1284 |
| Clatronic | 1413, 2738 |
| Cloud-IBox | 4015 |
| CMX | 2205 |
| Cobra | 4294, 5552 |
| ColbaNet | 3698 |
| Com Hem | 3662, 4926, 2357, 2942, 1915, 4031, 2015 |
| Comag | 2797, 2026, 2458, 2813, 1232, 3993, 4795, 5752, 0740, 1413, 2738, 3855, 4227, 5552 |
| Comfort TV | 3698, 4860 |
| Comsat | 1413 |
| ComSpan | |
| Communications | 1898 |
| Connect TV | 2957 |
| Consolidated | |
| Communications | 1898 |
| Continent | 3855, 4294 |
| CoolStream | 2863 |
| CoopTel | 1898, 1615 |
| Cosmo Sat | 2540 |
| Cosmote TV | 3615 |

STB

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| CP-Tel | 1615, 1898 | Elap | 1413, 3190, 5212, 5552, 2458 |
| Cristor | 2257 | Elbe | 2418 |
| Croner | 2813 | eLife TV | 2443 |
| Crown | 1284 | Elion | 3916, 1615 |
| Crypto | 5212, 5552 | Elisa | 3637 |
| css4you | 4665 | Elless | 0740 |
| CST | 2863 | Elta | 2738 |
| Cyfra+ | 1409, 3799 | Eltax | 3833 |
| Cyfrowy Polsat | 3829 | Eltrona | 1195, 1197, 3440, 3441 |
| D@tacom | 2813, 1413, 1631, 2738 | Emily Coop Telephone | 1615 |
| Darty Box | 2436 | Empire Access | 1898 |
| Dautkom | 2638, 4197 | Energy Sistem | 2418, 1631, 2813 |
| D-Color | 3833 | Engel | 3749, 3148, 5142, 2418, 2813, 5212 |
| DCR | 3517 | Entertain | 3270, 1692 |
| Delcambre Communications | 1898 | Entone | 1615, 1898 |
| Delta | 2443, 2015, 2942 | Ergo | 3833 |
| Denver | 2418, 2738 | esoSAT | 2797 |
| Deutsche Telekabel | 1197, 1195 | Essentiel b | 2813, 4657, 2738, 3905 |
| Deutsche Telekom | 3270, 1692 | Etisalat | 2443 |
| DEXP | 3833 | Europhon | 1334 |
| Dgtec | 1631, 2418 | Eurosat | 1413 |
| Dick Smith Electronics | 2813, 2418 | Eurosky | 0740 |
| Dicra | 2738, 4294 | Eutra | 0740, 4665 |
| Digenius | 0740 | Evesham Technology | 2034 |
| DIGI | 1195, 1197, 2443, 2026 | EVO | 4197 |
| Digitality | 1334, 2813 | Evo TV | 4657 |
| Digihome | 2034, 1284, 1935 | Evolveo | 3148 |
| DigiLogic | 1284, 2034 | F&U | 5552, 3833 |
| DigiQuest | 2738, 4227, 3833, 5552, 1631, 3148, 4331, 2813 | Ferguson | 2638, 2034, 1935 |
| DigiSat | 1232 | Fetch TV | 5593 |
| Digital | 1334 | Fiber.nl | 1615, 2631 |
| DigitAlb | 1197, 1195, 1232 | Finlux | 1232, 2034 |
| DigitalBox | 3419, 1631, 2540, 3674, 1100 | Finnat | 2357, 2030 |
| Digiturk | 3517 | FinnSat | 4572, 0740, 1195, 1197, 1351 |
| Digiwave | 1631 | FlexBox | 3148 |
| Dilog | 2957 | FMD | 1413 |
| Dion | 3069 | FoneStar | 3148 |
| DIRECTV | 0099 | Formuler | 5038 |
| Dish TV Technologies | 5831, 2738 | Fortec Star | 1631 |
| DishTV | 2738, 2813, 5831 | Foxtel | 1356, 0879, 6264, 5517, 2211 |
| Diveo | 4853 | Fransat | 2443, 5259, 3190, 4657, 4294 |
| Diverse Communications | 1898 | Free | 1976, 3455, 6224 |
| Di-Way | 1631, 2957 | Freebox | 1976, 3455, 6224 |
| DMTech | 2738 | freenet TV | 5052 |
| Dmyco | 3109 | Freesat | 1692, 4204, 2928, 3827, 2376, 3735, 4294 |
| DNA | 2357, 3917, 2144, 2030 | Freesat+ freeriew | 2443, 3827, 4204 |
| DNS | 3833 | Fte Maximal | 1631, 3148, 5212 |
| Doffler | 5212 | Fuba | 2750, 3726, 4294, 1195 |
| DragonSat | 2928 | Fuji Onkyo | 5212, 1631 |
| Dream | 1237 | Fulan | 3649 |
| Dream Multimedia | 1237, 3628, 1652, 1923 | Funai United | 5552, 3833 |
| Dreambox | 1237, 3628, 1652, 1923 | Gala | 2437, 2030 |
| DSE | 2813, 2418 | Galaxis | 0879 |
| DStv | 4210, 5103, 2059, 2060, 0879 | Galaxy | 4294 |
| DTK Deutsche Telekabel | 1197, 1195 | Galaxy Innovations | 3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 3458, 4826 |
| DTVS | 3073 | Garant | 3698, 4860 |
| du | 2401 | General Satellite | 4626 |
| Dual | 1232, 2034 | Geser | 1631, 2738 |
| Durabrand | 1284, 2034 | Get | 2494 |
| DVICO | 5552 | Gi | 3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 3458, 4826 |
| Dynavision | 4197 | GigaBlue | 3663 |
| Dyon | 2738, 2813, 3688, 3417 | GigaTV | 2738, 3148 |
| e Vision | 3637 | Glandorf Telephone | 1615, 1898 |
| Easy-One | 3688, 4331 | Glashart Media | 1615, 1898 |
| ECCG | 2813, 2738 | Globo | 3855, 2026, 1334, 0740, 1429, 2957, 3191 |
| Echolink | 2513 | GM Germany | 3191, 3649, 4197 |
| Echostar | 2955, 1409 | Go SAT | 3190 |
| Eco-Star | 1413 | | |
| Edision | 5210, 1631, 5141, 3191, 4197 | | |
| Eir | 3637 | | |

STB

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godigital | 5212 | JVC | 1284 |
| GoGen | 2738 | Kabel Deutschland | 3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754 |
| Gold Vision | 1631 | | |
| Golden Interstar | 3749, 3191 | KabelBW | 2889, 1915, 1981, 1983, 3451, 3477, 1195, 1197, 1429 |
| Golden Media | 3191, 3649, 4197 | | |
| GoldMaster | 4294, 1334, 2928, 3148 | KabelNoord | 2015, 2443 |
| Goodmans | 1284, 2376, 3652, 2034, 2738, 3601 | Kablo TV | 4763, 3190 |
| | | Kamosonic | 2738 |
| Gran Prix | 0740, 4665 | Kaon | 2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631 |
| Grococ | 1409 | | |
| Grundig | 0847, 2376, 2367, 2034, 1284, 2813, 2738, 3424, 0879, 1429 | Kaon Media | 2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631 |
| | | | |
| GTel | 1898 | Kathrein | 1561, 2569, 4795 |
| GVA | 2813 | Kendo | 1232 |
| Haier | 2418 | Kiss | 3270 |
| Hailo | 1631 | Kogan | 3148 |
| Hanseatic | 1100, 1351 | Kolin | 1334 |
| Harper | 5552 | König | 1631 |
| HD Box | 2928 | KPN | 2952, 2437, 4294, 1545 |
| HD+ | 2443, 2797, 1429, 2569, 3095, 5052 | KPU | |
| | | Telecommunications | 1615, 1898 |
| HD-Line | 5315 | Kreatel | 2030 |
| HDThunder | 4291 | Kyostar | 2026 |
| Hevet | 1334 | L&S Electronic | 1334 |
| HickoryTech | 1898 | Labgear | 3424 |
| Hightong | 1631, 4657 | Lake Connections | 1898 |
| Hills | 1232 | Lans | 3833 |
| Hirschmann | 1232, 3190, 2026, 4665, 0740, 2513 | LaSAT | 0740 |
| | | Laser | 5552 |
| Hitachi | 2034, 1284 | Lattelecom | 2030, 2437 |
| HNE | 1232 | Lava | 1631 |
| Homebase | 2030, 2437 | Lazer | 2738 |
| Huawei | 2994, 2995 | Lemon | 1334 |
| Humax | 2443, 4031, 2357, 2754, 4662, 1915, 1808, 2144, 1981, 1983, 3517, 2889, 3514, 5614, 1631, 1232 | Lenson | 4657 |
| | | LG | 3916, 5761 |
| HuronTel | 1898 | Libertview | 3109 |
| Hybroad | 5593 | Linden | 2813 |
| Hyro | 4331 | Line@TECH | 2813 |
| Hyundai | 3833, 2418, 2738, 2813 | LinkBox | 2957 |
| ibox | 1652 | Linsar | 1284 |
| i-CAN | 2737, 2367, 3691, 3148, 5212, 1585 | Listo | 4657, 2738, 2813 |
| | | Imt | 5517 |
| IceCrypt | 3191, 2928, 3649, 4197, 2838 | Locus | 3833 |
| | | Lodos | 1284 |
| ID Digital | 4294 | Logik | 2034, 1284, 3652, 3735, 4204 |
| ID Sat | 1631, 1334 | | |
| Illusion | 2257, 1631 | LogiSat | 2797, 2026, 2813, 2458 |
| Illusion Sat | 2257 | LPC Connect | 1898 |
| iM | 4860, 3698 | Lumax | 4294 |
| Imagin | 1195, 1197, 3440, 3441 | Luxor | 1935, 2034 |
| Imperial | 1195, 1197, 1334, 1429, 3419 | M7 | 2631, 4853, 2957, 3190, 1195, 1197, 1615, 2466, 2928, 1232, 1545, 1561, 2443, 1631, 4294, 4657 |
| | | | |
| Inea | 4291, 1195, 1197 | Macedonian Telecom | 3270, 2401 |
| iNETBOX | 1652, 1237 | MAG | 4860, 3698 |
| Infomir | 4860, 3698 | Magnet | 1615 |
| Innova | 0099 | Magyar Telekom | 1692, 2367 |
| Innovative Systems | 1898 | Majestic | 2738 |
| Inotel | 2437 | Makedonski Telekom | 3270, 2401 |
| Interstar | 3749, 3191 | Manhattan | 4204, 3827, 3735 |
| Interzet | 3698 | Manta | 3833 |
| Inverto | 3095, 1334 | Maplin | 2034 |
| inVion | 2418 | Marubox | 3833 |
| Invitel | 2437 | Marusys | 2799, 3543, 3458, 3544 |
| InviTV | 2437 | Mascom | 2738, 2205, 2813 |
| iotronic | 1413 | Maskatel | 1898 |
| IQ | 2813, 5552 | Matsui | 1284 |
| IQ Prism | 2813, 5552 | MaxDigital | 4015 |
| Irradio | 3726 | Maximum | 1334, 2813, 2957, 4294 |
| i-SET | 4331, 3417 | MAXplus | 2928 |
| ITT | 2418 | Maxview | 2797 |
| Jaeger | 2797, 1334 | Mediascape | 1631 |
| Jambox | 3464, 2030, 3698, 4860 | Mediaset | 2750, 4294, 2367 |
| Jameson | 2813 | | |
| JP PTT | 1615 | | |

STB

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medion | 1232, 2797, 0740, 2026, 1334 | Opentel | 1232 |
| MegaSat | 4665, 1631, 5262, 2813, 2034, 2418, 0740, 5315, 2738 | Optex | 1232, 1413, 2418, 2813, 5259, 5315 |
| Meo | 2401, 2466 | Optibox | 3190, 2928, 2957 |
| Metronic | 2738, 4294, 5259, 2418, 1334, 1631, 1413, 1935, 2026, 2443, 3726, 5552 | Opticum | 3855, 2957, 3688, 3191, 4227, 2928, 4665, 2797, 4331, 3417, 4795, 5038, 5212 |
| Micro | 2797, 2458, 2813 | Optimus Clix | 2437 |
| Micro electronic | 2458, 2797, 2813 | Optimuss | 3191 |
| Mid Century Telecom | 1615 | Optus | 1356, 0879 |
| Miraclebox | 2928 | Orange | 2407, 3290 |
| Mirage | 3365 | Orbis | 1232, 1334 |
| Mitsai | 2738 | Orbitech | 1195, 1100, 1197, 1351, 1334 |
| MK Digital | 4015 | Orchid | 1631 |
| Morgan | 1232, 2026 | Oriel | 5552, 5212 |
| Morgan's | 1232, 2026 | Orion Express | 3855, 4294 |
| Motorola | 2437, 2030, 2952, 3464, 3691, 3723, 3692, 4926, 2401, 3916, 1585 | Orton | 3191, 3855, 2957 |
| Movistar | 1585, 1692 | Osio | 5552 |
| Mtel | 3855 | OteTV | 3615 |
| MTS | 1615, 1898 | P&T Luxembourg | 3637 |
| Multichoice | 0879, 2059, 2060, 5103, 4210 | P/Sat | 1232 |
| Multimedia Polska | 4291 | Pace | 0847, 1356, 2754, 1682, 1175, 1693, 2475, 2467, 2211, 2466, 2631, 2657, 1582, 1662, 2059, 2060, 2494, 2401, 3451, 3477, 2160, 2443 |
| Murphy | 2034 | Pacific | 1284 |
| Mut@nt | 5328 | Palcom | 1409 |
| Mysat | 2738, 2797 | Palsonic | 2813 |
| MySky Italia | 2467 | Panasat | 0879 |
| MySky New Zealand | 1356, 2211 | Panasonic | 3494, 3504, 0847 |
| Mystery | 2813 | peekTon | 2418 |
| Nabo | 4665 | Penki TV | 2030 |
| NanoXX | 2513, 1631 | Petrus | 3855, 1195, 1197 |
| Naxa | 3833 | Philex | 1409 |
| NC+ | 3799, 1409 | Philips | 0099, 2561, 1582, 2466, 1692, 5377, 2631, 4657, 2211, 3615 |
| NEMR Telecom | 1898 | Phoenix | 2418 |
| NEO | 3833 | PHOENIX Apollo | 3833 |
| NEOTION | 1334 | Pineland Telephone Cooperative | 1898, 1615 |
| NET | 2466 | Pino | 1334 |
| Net+ | 3637 | Pioneer Long Distance | 1898 |
| netBox | 3637 | PLDT | 1631 |
| Netgem | 3637 | Pollin | 4665 |
| Netia | 3637 | Polsat | 3829 |
| Netsat | 0099 | Portugal Telecom | 2401, 2466 |
| NetTV.Plus | 2437, 3464, 3698 | Post Luxembourg | 3637 |
| Neuling | 2458, 1232, 2026 | PostTV | 3637 |
| New Line | 3688 | Pr telecom | 4197 |
| NexPRO | 1631, 3191, 3148 | Preisner | 2458 |
| Next | 4763 | Premier | 1429 |
| NextGen Communications | 3191 | Premiere | 1429, 2754, 1195, 1197 |
| NKTelco | 1615, 1898 | Primacom | 2889, 1195, 1197, 2443 |
| Noos | 2436 | Primestar | 2030 |
| Northeast Nebraska Telephone Company | 1898 | PrimeTel | 2030, 2437 |
| NOS | 2437, 2160 | PrimeTV | 2030 |
| Not Only TV | 5212 | Pro Video Instruments | 3698 |
| Nova | 2475, 0879 | Project Mutual Telephone | 1898, 2436 |
| Nowo | 2436 | ProLine | 1284 |
| NPG | 1631, 1413 | Promax | 4291 |
| NTL | 3265 | Protek | 4826 |
| NTV Plus | 2443, 1692, 3190, 2928 | Proximus TV | 2047 |
| Numericable | 2436 | PSI | 3190 |
| Octagon | 2928, 5038, 4015, 4976 | PT | 2401, 2466 |
| Olin | 1631 | PVI | 3698 |
| One Box Home | 3833 | Pjür | 2889, 1195, 1197, 2443 |
| OnLime | 2821 | Qviart | 4795 |
| Online.nl | 2631, 4853 | Qwerty | 1898, 1615 |
| Onn | 2034, 1284 | Qwerty.TV | 1898 |
| Ono | 3337 | Raduga TV | 2957, 4294 |
| Open IPTV | 1615 | Ravo | 5552 |
| Openbox | 2928, 3109, 3833 | | |
| OpenFox | 3833 | | |
| Opensat | 2957 | | |
| Opentech | 3190 | | |

STB

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rebox | 2928 | Sky Österreich | 2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197 |
| Renkforce | 4387 | Sky Q | 4662 |
| Revez | 4795 | Sky UK | 1662, 1175, 0847, 4662 |
| RiksTV | 2367, 1692, 2429 | SkyCable | 1631 |
| RIO Media | 2030 | Skylink | 2957, 3190, 2928, 1545, 2443, 4853, 1195, 1197, 4294, 4657 |
| Rollmaster | 1413 | Skymaster | 1409, 2205, 3855, 1545, 1334, 3165 |
| Rolsen | 5212, 5552 | Skymax | 1413 |
| Ross | 2540 | SkyNet | 2437, 2030 |
| Rostelecom | 2821 | Skypex | 0740 |
| Roxxs | 2799 | Skyplus | 1334, 2026, 0740, 1175, 1232 |
| SAB | 4197, 1631, 3649, 3749 | SkySat | 1100 |
| Saba | 0740, 2205 | Skytec | 2928 |
| Sagem | 1692, 2429, 2407, 2436 | Skytech | 5552 |
| Sagemcom | 1692, 3514, 2436, 2407, 2429, 5286, 3799, 3007, 3185, 4583 | Skyvision | 2797, 4657, 1334 |
| Saivod | 2418 | SkyWay | 2928 |
| Salora | 1232 | Skyworth | 1631, 4657 |
| Samsat | 3191 | SL | 0740, 2026, 4665 |
| Samsung | 3063, 2942, 1682, 5052, 2407, 2015, 3451, 2467, 3477, 2955, 3662, 2610, 2889, 1662, 4853, 3265, 3514, 2589, 3185, 1693 | SM Electronic | 1409 |
| Sansui | 1545 | Smallworld Cable | 2837 |
| Sappa | 2957 | Smallworld Fibre | 2837 |
| Sasag | 2821, 3440, 4665 | Smart | 1631, 3365, 3095, 1413, 0740, 4665, 1232, 4227 |
| SAT+ | 1409 | Smile Content | 2437 |
| Satcom | 3833 | Sogno | 2957 |
| Satelco | 1232 | Sogo | 5552 |
| SatFilm | 1195, 1197, 3855 | Solid | 3749 |
| SatHawk | 3109 | Solomend | 3109 |
| Satplus | 1100 | Sonera | 3723, 2144, 2030 |
| SAT-TN | 5315 | Sony | 0847, 3202 |
| SatyCon | 1631 | SPC | 3148, 5212 |
| Scarlet | 1615, 1898 | SPCinternet | 3148, 5212 |
| Schaub Lorenz | 2034, 2418 | Star Track | 3191 |
| Schwaiger | 0740, 2813, 2928, 1429, 4665, 1631, 2458, 2797, 5752, 3688, 1195, 1334, 2957, 3417, 3749, 3993 | Starcom | 5259 |
| Schwaiger CS | 1631 | Starman | 2821 |
| Scientific Atlanta | 2401, 2047, 2436 | Starmax | 2638 |
| Scott | 2738 | Steinner | 2738 |
| SCS | 0740 | Stipte | 1615, 1898 |
| SCTV | 2821 | Stofa | 3692, 2015 |
| Sedea | 5212 | Strong | 3905, 1409, 4657, 2813, 2418, 0879, 3424, 4498, 5110, 2738, 1284, 1682, 3833, 5212 |
| Sedea Electronique | 5212 | Sungpo | 1935, 2034 |
| SEG | 1284, 4665, 3688, 0740, 2034, 4331 | Sunny | 3165 |
| Selecline | 2813 | Sunray | 2799 |
| Sencor | 2738, 2813 | Sunsat | 3190 |
| Servimat | 5259 | Sunstech | 2738 |
| Set-One | 3688, 4331 | Supra | 5212 |
| SFR | 2436 | Supratech | 1413 |
| Shark | 1631 | Sven | 3833 |
| Sharp | 1935, 2034 | Sveon | 5552 |
| Sherwood | 1409 | SVT World | 2957 |
| Shinelco | 2738 | Swisscom | 4445 |
| Showbox | 3165 | Sydantenn | 2957 |
| Siemens | 2418, 1429, 2737, 1334 | Synaps | 3191, 4197 |
| Sigmatek | 2418, 2813, 2738 | Synoq | 3749 |
| Signal | 3833 | Systec | 1334 |
| Silva Schneider | 0740 | Sytech | 2418 |
| SilverCrest | 2026, 2458, 2797 | TalkTalk | 2994, 2995 |
| SIMAX | 3833 | Tattelecom | 2429 |
| SimpliTV | 4498, 4657 | Tatung | 3270 |
| SiOL | 3637 | TBoston | 2418 |
| SKT | 4665 | Teac | 4386, 2813 |
| Sky Austria | 2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197 | Technicolor | 5517, 3514, 3185, 5761, 2994, 2995, 3615, 3799 |
| Sky Brasil | 0099 | Technika | 2034, 1284 |
| Sky Deutschland | 2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197 | TechniSat | 1195, 1197, 1100, 3440, 3441, 1351, 2540, 2813 |
| Sky Ireland | 1662, 1175, 0847, 4662 | Technotrend | 1429 |
| Sky Italia | 1693, 2467, 4662 | Techwood | 1284, 2034, 1935 |
| Sky New Zealand | 2211, 1356, 5286 | Tecsat | 4294, 5259 |
| | | TEKCOMM | 2738, 3905 |

STB

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Telasat | 2466 | United | 2418 |
| TELE System | 2750, 3726, 1409, 2813, 2738, 4294 | UniTV | 3833 |
| Tele2 | 2144, 1195, 1197 | UnityDigital TV | 2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477 |
| Telecifra | 3833 | Unitymedia | 2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477 |
| TeleColumbus | 2889 | Universum | 0740, 1351 |
| Teledigital | 3833 | Univision | 4227, 5212 |
| Teledünya | 4763, 3190 | Unixbox | 1652 |
| Telefonica | 1585, 1692 | UPC | 1582, 3451, 2821, 3477, 2443 |
| Telefunken | 3833, 3674, 5212 | UPC Cablecom | 1582, 3451, 3477, 2513, 1195, 1197 |
| Telekarta | 3855, 4294 | UPC Direct | 2443 |
| Telekom Deutschland | 3270, 1692 | UTStarcom | 1232 |
| Telekom MK | 3270, 2401 | ValueLine | 2813 |
| Telekom Slovenije | 3637 | Vantage | 2513, 2797, 5552, 3855, 5752 |
| Telenet | 1582, 3451, 3477 | VEA | 2418 |
| TéléSAT | 2631, 2466, 4853 | Vector | 2030 |
| Telesat | 1100, 2540, 1351, 4387, 1334, 1195, 1197, 3419 | Vectra | 4291, 1195, 1197 |
| Televés | 1334 | Venus Telephone Cooperative | 1898 |
| Telewire | 1232 | VEON | 5831 |
| Telfort | 2952, 1615 | Vestel | 1284, 2034, 3517 |
| Telia | 3723, 6076, 2030, 3916, 1615 | Vianet TV | 1898 |
| TeliaSonera | 6076 | Viasat | 1682, 1197, 2030, 1195 |
| Telset | 4197 | Videofutur | 3637 |
| Telsey | 2738 | Vietnam Television Corporation | 1413, 1631, 2443 |
| TelSKY | 2540 | ViewSat | 1232 |
| Telstra | 3637, 1356 | Viken Fibernett | 2030, 2437, 3691 |
| Tempo | 5315 | Viola Digital | 1195, 1197 |
| TeNeT | 1898 | Virgin Media | 3265, 6174, 3451, 3477 |
| Teo | 2437, 2030 | Vision Technology | 3419 |
| Tesler | 3833, 5212 | VisionNet | 1631, 3191, 3649 |
| Tevion | 2205, 1409, 2026, 2813 | Visiosat | 1413 |
| T-Home | 3270, 1692 | Vistron | 4665, 0740 |
| Thomson | 1582, 1935, 4657, 1662, 0847, 1175, 1981, 1983, 3905, 3007, 2160, 2407, 1693, 5110 | Vitecom | 1413 |
| Thurcom | 3494, 2821 | VivaCom | 2429 |
| Tiger | 3109 | Vivax | 2418, 2813, 5212, 5552 |
| Titan | 2205 | Vivo | 1692 |
| Tiviar | 2928 | Vodafone | 3514, 2401, 5286, 1615, 1981, 1983, 5517, 3337 |
| Tividi | 1429 | Vodafone Iceland | 1615, 3917 |
| TiVo | 3662, 3265, 3337 | Vodafone Kabel Deutschland | 3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754 |
| TivùSat | 2737, 4294, 3726, 4031, 2750, 2367 | Volcasat | 2418 |
| T-Mobile | 2631, 1615, 2443, 3190, 1545 | Voo | 2742 |
| TNT SAT | 4657, 3190, 4294, 2443, 1195, 1692, 2429, 5259, 1197 | VTC | 1413, 1631, 2443 |
| Tonna | 3190, 2458 | VTC Digital | 1413, 1631, 2443 |
| Topfield | 4294, 1545, 2837, 2838 | VTVCab | 2443 |
| Toppro | 2838 | Vu+ | 3458, 3543, 3544, 2799 |
| Topsham Communications | 1898 | Wabash Mutual Telephone Company | 1615, 1898 |
| Toshiba | 1284, 2955, 3688, 1195, 1429 | Walker | 2034 |
| TP | 2407 | Wavelength | 1413, 1232 |
| Transonic | 4362 | WayteQ | 1631 |
| TrekStor | 2738 | Wbox | 3917, 2357 |
| Triax | 4665, 3190, 4657, 2443, 4294, 1351, 1413, 1631, 2513 | Welho | 2357, 3917 |
| Tricolor TV | 4626, 1915 | Wharfedale | 1935, 2034, 1284 |
| TT-micro | 1429 | Wightman | 1898 |
| Türksat Kablo | 4763, 3190 | Winbox | 3726 |
| TV Cabo | 2160 | Wisi | 4665, 0740, 1232, 3190, 2957, 4572, 4294, 5259 |
| TV Star | 3191, 3649 | World Vision | 3191, 3833, 3688, 3148 |
| TV Vlaanderen | 2631, 4853, 2466 | Woxter | 2418, 2813 |
| TVA Digital | 1692 | WWiO | 5111 |
| TVB | 1615 | Xcruiser | 2928, 4197 |
| TViX | 5552 | XDome | 4294 |
| UEC | 1356, 0879 | XeoBox | 2928 |
| UfaNet | 4294 | Xoro | 5111, 3688, 3501, 2813, 3993, 2738, 3165, 2957, 4331 |
| UltraPlus | 2928 | XS4ALL | 2952 |
| UNE | 1692 | | |

STB | BLU / DVD

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Xsarius | 2957 |
| Xtreamer | 3148 |
| Xtrend | 4826, 3794, 3320 |
| Yakumo | 1413 |
| YouSee | 5614 |
| Youview | 2994, 2995, 4031 |
| ZapMaster | 0740 |
| Zehnder | 1334, 1631, 1413, 3417, 3419, 3424, 2034, 0740, 1232 |
| ZGemma | 5101, 4015 |
| Ziggo | 2443, 2589, 2015, 3477, 1582, 3451, 2942, 2401 |
| Zircon | 2957 |
| Zodiac | 3726 |
| Zon | 2160 |
| Zon Optimus | 2160 |
| ZTE | 2952 |
| ZyXEL | 1585 |

BLU / DVD

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 3D LAB | 0539 |
| Accurian | 0675 |
| Acoustic Solutions | 2966, 0713 |
| Admiral | 3076 |
| AEG | 0675 |
| Aiwa | 0533 |
| Akai | 2966, 0675 |
| Akira | 3076 |
| Akura | 2966 |
| Alba | 2966, 0713, 3177, 0081, 0539 |
| Allstar | 0081 |
| Amphion MediaWorks | 0872 |
| Amstrad | 0713 |
| AMTC | 3076 |
| AMW | 0872 |
| Andersson | 2966 |
| Ansonic | 0831 |
| Antarion | 2966 |
| Arcam | 0732 |
| Arena | 2966 |
| Aristona | 0081, 0539, 0646 |
| AS | 2966, 0713 |
| ASA | 0081 |
| Asuka | 0081 |
| Audiolab | 0081 |
| Audio-Technica | 0059 |
| Audiovox | 0675 |
| Audix | 0713 |
| Autovox | 0713 |
| Avol | 3076 |
| Awa | 1663, 0872 |
| Axxion | 3076 |
| Aya | 2966 |
| Basic Line | 0713 |
| Beko | 0831 |
| Bel Canto Design | 1571 |
| Black Diamond | 0713, 1663 |
| Blaupunkt | 2624, 0081 |
| Blue Parade | 1531 |
| Blue Sky | 0713 |
| BlueDiamond | 2624 |
| Bluesky | 0713 |
| Bose | 2023 |
| Brandt | 2966, 0503 |
| Bush | 2966, 0713, 3177, 0081, 0831 |
| Byd:sign | 0872 |
| California Audio Labs | 0490 |
| Carena | 0081 |
| Carver | 0081 |
| Celcus | 2966 |
| Centrum | 0713, 0675 |
| Changhong | 0081, 0627 |
| Cinea | 0831 |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Cinetec | 0713, 0872 |
| Clatronic | 0675 |
| Clayton | 0713, 2966 |
| CME | 0081 |
| CMX | 3076 |
| Continental Edison | 2966, 0831, 0872 |
| Craig | 0831 |
| Crosley | 0081 |
| Crown | 0713, 2966 |
| Cybercom | 0831 |
| Cyrus | 0081 |
| Daenyx | 0872 |
| Daewoo | 1663, 0872, 0490, 1906 |
| Dantax | 2966, 0713, 0539 |
| Daytek | 0872 |
| Dayton Audio | 0872 |
| DCE | 0831 |
| De Graaf | 0081 |
| Decca | 0081 |
| Denon | 1634, 0490, 0059 |
| Dewo | 1634 |
| Dgtec | 3076 |
| Dick Smith Electronics | 0675 |
| Differo | 2966 |
| Digihome | 2966, 0713 |
| DigiLogic | 0713, 1663 |
| DiK | 0831 |
| Dikom | 2966 |
| Disney | 0675, 0831 |
| DK Digital | 0831 |
| DMTech | 3154 |
| Dragon | 0831 |
| DSE | 0675 |
| Dual | 0831, 0081, 0713, 2966 |
| Dumont | 0081 |
| Durabrand | 0675, 0713, 0831, 1663 |
| Dyon | 3076 |
| Electrocompaniet | 2545 |
| Elfunk | 0713 |
| Emerson | 0675 |
| e-motion | 2624 |
| Epworth | 0533 |
| Essentiel b | 2966 |
| Eternity | 2624 |
| EuroLine | 0675 |
| FairTec | 2966 |
| Favi | 2966 |
| Felson | 2966 |
| Ferguson | 2966, 3177, 2624, 0713 |
| Finlandia | 0081 |
| Finlux | 2966, 0081, 0741 |
| Firstline | 0713 |
| Fujicom | 2966 |
| Funai | 0675 |
| GE | 0522 |
| GEC | 0081 |
| General Electric | 0522 |
| GFM | 0675 |
| Go Video | 0741 |
| GoGen | 2966, 3076 |
| Goldmund | 2545, 1571 |
| GoldStar | 0741 |
| Goodmans | 0081, 0713, 2966 |
| GPX | 0741 |
| Gran Prix | 0831 |
| Granada | 0081 |
| Grandin | 2966, 0713 |
| Grundig | 0081, 0539, 2966, 0059, 0713 |
| Grunkel | 0831, 2966 |
| H & B | 0713 |
| Hanseatic | 0081, 0741 |
| Harman/Kardon | 0702, 0081, 3402 |
| Harrow | 2966 |
| Hello Kitty | 0831 |
| Henß | 0713 |

BLU / DVD

| | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hitachi | 0573, 2966, 0081, 0675, 0713 | Noblex | 3076 |
| Höher | 0713, 0831, 2966 | Nokia | 0081 |
| Hornophon | 0081 | Norcent | 0872 |
| Humax | 0646 | Nordmende | 2966, 0831 |
| Hyundai | 2966, 1663 | Oceanic | 0081 |
| Inno Hit | 2966, 0713 | OK. | 3076, 2966 |
| Insignia | 0675, 0741 | OKI | 2966 |
| Integra | 0627, 1634, 1531, 3787 | Onkyo | 0627, 3787, 0503 |
| Interfunk | 0081 | Oppo | 2545 |
| International | 1663 | Optimus | 0059, 1531 |
| Irradio | 0081, 0646 | Orava | 0713 |
| Isis | 2966 | Orbit | 0872 |
| JBL | 0702 | Orion | 2966, 0713, 1663 |
| JMB | 2966 | Ormond | 0713 |
| JVC | 0623, 1602, 2966, 0081 | Otto Versand | 0081 |
| jWin | 0831, 3076 | Pacific | 0831, 0713 |
| Karcher | 0081, 1663 | Packard Bell | 0831 |
| Kendo | 0713, 0831 | Palladium | 1906, 0713 |
| Kennex | 0713 | Panasonic | 0490, 1641, 3580, 1579, 3901, 1834, 3641, 3584, 2918, 2584, 0503 |
| Kenwood | 0490, 1906 | | 0675 |
| König | 0081 | Philco | 0081, 2789, 2056, 3353, 2371, 1354, 1846, 0539, 0646, 3594, 1506, 1813, 0675, 2334, 0503, 0713 |
| Küppersbusch | 2966 | Philips Magnavox | 0503, 0675 |
| L&S Electronic | 1663 | Phonola | 0081 |
| Laurus | 2966 | Pioneer | 1571, 1531, 0059, 0631, 1965, 2442, 2847, 0081 |
| Leiker | 2966, 0872 | | 2966 |
| Lenco | 3076, 0713, 2966 | Polaroid | 2966 |
| Lexicon | 2545 | Polk Audio | 0539, 0081 |
| LG | 0741, 2811, 3951, 1602, 1906, 2407 | Powerpoint | 0872 |
| | | Presidian | 0675 |
| Lifetec | 0831 | Prinz | 0831 |
| Linetech | 2966 | Prism | 0831 |
| Linsar | 2966 | Profitronic | 0081 |
| Listo | 2966 | ProLine | 2966 |
| Lodos | 0713 | Proscan | 0522 |
| Loewe | 0081, 0741, 0539 | Proson | 0713 |
| Logik | 3681, 3177, 0713 | Prosonic | 2966, 2624 |
| Lumatron | 0713, 0741 | Protech | 0081 |
| Lunatron | 0741 | Pye | 0081, 0675, 0539, 0646 |
| Luxman | 0573 | Quelle | 0081 |
| Luxor | 2966, 0713 | Radialva | 0081 |
| Magnavox | 0675, 1354, 0081, 0503, 0646, 1846, 1506, 0539, 0713, 2966 | Radiola | 0081 |
| | | Radionette | 0741, 1906 |
| Magnum | 1663 | Radiotone | 0713 |
| Manesth | 0081 | Ranser | 3154 |
| Manhattan | 2966, 0713 | RCA | 0522, 1531, 1965 |
| Marantz | 0539, 0081 | REC | 0490 |
| Mark | 0713 | Roadstar | 0713, 0081 |
| Matsui | 2966, 0713 | Ronin | 0872 |
| Maxim | 0713, 0872 | Rotel | 0623 |
| MDS | 0713 | Rowa | 0872 |
| Mediator | 0081 | S&V | 1663 |
| Medion | 2966, 0831, 2407, 0741 | Saba | 2966 |
| Memorex | 0831 | Saivod | 0831 |
| Metronic | 0081 | Salora | 2966, 0741 |
| Metz | 0713, 0081, 1531 | Samsung | 0573, 0199, 2951, 0298, 1635, 2113, 2886, 3195, 2329, 2269, 2942, 2833, 4108, 0490 |
| Micromedia | 0503, 0539 | | |
| Micromega | 0539 | Sansui | 1663 |
| Microsoft | 2083, 0522 | Sanyo | 2966, 0675, 0713, 1663 |
| Microstar | 0831 | Satforce | 3154 |
| Minax | 0713 | SBR | 0081 |
| Mitsubishi | 0081, 0059, 0713 | ScanSonic | 2966 |
| Mitsubishi Electric | 0081, 0059, 0713 | Schneider | 0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713 |
| Murphy | 2966, 2624 | | |
| Myryad | 0081 | Schneider Electric | 0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713 |
| Mystral | 0831 | | |
| NAD | 0741, 0059 | Schöntech | 0713, 2966 |
| Nagsmi | 0059 | Scientific Labs | 3076 |
| NEC | 0741, 1602 | SEG | 0713, 0872, 0081, 1663 |
| Neckermann | 0081 | SEI | 0081 |
| NEO | 2966 | Sei-Sinudyne | 0081 |
| Nevir | 0831, 2966 | | |
| New Acoustic | | | |
| Dimension | 0741, 0059 | | |
| Next | 2966 | | |
| Nikai | 1663 | | |

BLU / DVD | AUD/BAR

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Selecline | 3076 |
| Semp | 0503 |
| Semp Toshiba | 0503 |
| Sharp | 0713, 2966, 0675 |
| Sherwood | 0741, 3320 |
| Shinsonic | 0533 |
| Shivaki | 1663 |
| Siemens | 0081 |
| Siera | 0081 |
| Silva | 0741 |
| Silva Schneider | 0831, 0741 |
| SilverCrest | 2966 |
| Sinudyne | 0081 |
| Skantic | 0713, 0539 |
| Smart | 0713 |
| Sonashi | 0831 |
| Soniq | 3177, 0831 |
| Sony | 1633, 1516, 0533, 3964, 2132, 2861, 1536, 0772, 1981 |
| Soundwave | 0713 |
| Spectra | 0872 |
| SR Standard | 0831 |
| Strong | 0713 |
| Sunfeel | 2966 |
| Sungpo | 0713, 2966, 0675 |
| Sunstech | 2966, 0831 |
| Superior | 3076 |
| SV2000 | 0675 |
| Sylvania | 0675, 0081 |
| Symphonic | 0675 |
| Sytech | 0831 |
| Tandberg | 0713 |
| Targa | 0741, 1906 |
| Tashiko | 0081 |
| Tatung | 0081 |
| Tchibo | 0741 |
| TCM | 0741 |
| Teac | 3177, 1531, 3154, 0675, 0741, 1663 |
| Tech Line | 1663 |
| Technica | 0713 |
| Technical | 2966 |
| Technics | 0490, 0081 |
| Technika | 2624, 2966, 3177, 0831 |
| Techwood | 2966, 0713 |
| Tedelex | 1663 |
| TELE System | 2966, 3076 |
| Telefunken | 2966, 3076, 0059, 1663 |
| Teletech | 0713, 2966 |
| Tesco | 2624 |
| Tesla | 0081 |
| Tevion | 2407, 1663, 2624, 3154 |
| Theta Digital | 1531 |
| Thomson | 0522, 0831 |
| Thurcom | 3580 |
| Tosaki | 2006 |
| Toshiba | 0503, 2006, 2966, 2705, 2682, 0081 |
| Tradex | 0081 |
| TRANS-continentals | 0831, 0872 |
| Trevi | 0831 |
| TruTech | 0675 |
| Tucson | 2966 |
| TVE | 0713 |
| U-max | 0081, 0627 |
| UMC | 2624 |
| United | 0713, 0675 |
| Universum | 0081, 0713, 0741 |
| Urban Concepts | 0503 |
| VDiGi | 3076 |
| Venturer | 3177 |
| Vestel | 0713, 2966 |
| Visa | 0081 |
| VisionPlus | 2624 |
| Visitech | 2966 |
| Vitek | 0831 |

| | |
|------------|---------------------------------|
| Voxson | 0831 |
| Walker | 2966 |
| Waltham | 2966, 0713 |
| Wards | 0059, 0081 |
| Watson | 0081 |
| Welkin | 0831 |
| Wellington | 2966, 0713 |
| Weltstar | 0713 |
| Westline | 2966 |
| Wharfedale | 0713 |
| Wilson | 0831 |
| Windsor | 2966, 0713 |
| Windy Sam | 0573 |
| Xbox | 2083, 0522 |
| Xenius | 2966 |
| Xiron | 0713 |
| Yamada | 0872 |
| Yamaha | 0539, 0490, 1354, 3320, 0646 |
| Yamakawa | 0872 |
| YBA | 0872 |
| Zenith | 0741, 1906, 0503 |

AUD / BAR

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A.V.International | 0157 |
| AH! | 0157 |
| Aiwa | 0121, 1827, 0157, 0159 |
| Akai | 0609, 1989 |
| Anam | 0609 |
| Arcam | 0157, 1189 |
| Argos | 4122 |
| Atoll | 0157 |
| Atoll Electronique | 0157 |
| Audio Research | 0157 |
| Audiolab | 0157, 1189 |
| Audiomeca | 0157 |
| Audioton | 0157 |
| Audiotronic | 1189 |
| AVI | 0157 |
| Awa | 1827 |
| B & O | 0799 |
| Balanced Audio Technology | 0157 |
| Bang & Olufsen | 0799 |
| BAT | 0157 |
| Bose | 3708, 4024, 3832, 5163 |
| Bush | 4122 |
| Cairn | 0157 |
| Cambridge | 0157, 1189 |
| Cambridge Audio | 1730, 1647, 0157 |
| Canton | 3000 |
| Carver | 0157, 0121, 1189 |
| CCE | 0157 |
| Celcus | 4146 |
| Cyrus | 0157 |
| Denon | 0004, 1360, 2857, 3347, 0771, 0272, 2516, 3642, 2820, 3380, 3639, 4111, 4551 |
| DIKE | 5070 |
| DKK | 0000 |
| DMX Electronics | 0157 |
| Dual | 0004 |
| Dutch Originals | 5070 |
| Dynaco | 0157 |
| Epworth | 0121, 1827, 0157, 0159 |
| Fine Arts | 1189 |
| Fonmix | 1360 |
| Genexxa | 0000 |
| Goldmund | 0157 |
| Goodmans | 4146, 0609, 2151 |
| Grundig | 0157, 1189 |
| Harman/Kardon | 1304, 0110, 3320, 2443, 0157, 3756, 1189 |
| HIFIakademie | 0157 |
| Hitachi | 4590, 3050, 5130 |

AUD/BAR

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insten | 2151 | Radiola | 0157 |
| Integra | 1805, 3860, 1320, 0135 | RCA | 1123, 0823 |
| Jay-tech | 4146 | Restek | 0157 |
| JBL | 3756, 0110, 5070, 1304 | Revox | 0157 |
| JTC | 4146 | Rotel | 0793, 0157 |
| JVC | 0074, 4411 | SAE | 0157 |
| Kenwood | 1570, 1027, 0157, 0712 | Samsung | 2660, 3320, 2137, 1304 |
| Krell | 0157 | Samsung | |
| LG | 3217, 4043 | Harman/Kardon | 3320 |
| Linn | 0157 | Sansui | 0609, 0157 |
| Loewe | 0157 | Sanyo | 3282 |
| Logitech | 2436, 1408, 3561 | SAST | 0157 |
| Magnat | 4485 | Schneider | 0110 |
| Magnavox | 0157, 1269, 3282, 1189 | Schneider Electric | 0110 |
| Majority | 4146 | Sentra | 0688 |
| Marantz | 0157, 2114, 2138, 4121, 1189, 1269, 3347 | Sharp | 5070, 0771 |
| Matsui | 0157 | Siemens | 0157, 0609 |
| Maxell | 3997 | Silsonic | 0176 |
| Meletronic | 0609 | Simaudio | 0157 |
| Meridian | 0157 | Sonic Frontiers | 0157 |
| Micromega | 0157, 1189 | Sonos | 3919 |
| Miro | 0000 | Sony | 0000, 0159, 1827, 1058, 1759, 1441, 1758, 1158, 3700, 1454 |
| Mission | 0157 | Soundwave | 0609 |
| Musical Fidelity | 0688 | Sungpo | 5070, 0771 |
| Myryad | 0157, 1189 | Sylvania | 0157 |
| NAD | 0320, 1989, 1093, 0609, 0000 | T+A | 2302 |
| Naim | 0157 | TAG McLaren | 0157, 1189 |
| New Acoustic | | TAG McLaren Audio | 0157, 1189 |
| Dimension | 0320, 1989, 1093, 0609, 0000 | TCstar | 5070 |
| Nikko | 0609 | Teac | 0609, 3860, 0110 |
| NSM | 0157 | Technics | 1308, 1518 |
| Nubert | 4331 | TechniSat | 4486 |
| Onkyo | 1805, 0135, 1320, 3860, 3050, 4533 | Techwood | 0609 |
| Optimus | 0823, 0000 | Teufel | 3574, 4159, 4460 |
| Orbitsound | 4098 | The Gryphon | 0157 |
| Panasonic | 3323, 1518, 1308 | Thorens | 1189, 0157 |
| Philips | 1269, 0157, 4105, 1189, 3282 | Thule Audio | 0157 |
| Pioneer | 1935, 1123, 4560, 0823 | Toshiba | 3627, 5070, 1123 |
| Polk Audio | 0157 | Universum | 0157, 0609 |
| Primare | 0157 | Victor | 0074 |
| Proficient | 0609 | Wards | 0000, 0157 |
| Proson | 0609 | Wharfedale | 0609 |
| Proton | 0157 | Yamaha | 0176, 1276, 3580, 2116, 2061, 2467, 0712, 3433, 0376, 0354, 0848, 1776, 1949, 3602, 2021 |
| QED | 0157 | Zonda | 0157 |
| Quad | 0157 | | |

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713440 | 1-2
RDN1010523