Gonfleur électrique portable

Manuel d'utilisation

Modèle: HMC_SEP01

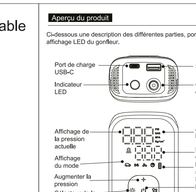

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-le pour référence future.

Aperçu du produit

Ci-dessous une description des différentes parties, ports et affichage LED du gonfleur.

Précautions

1) Restez à proximité du compresseur pendant le gonflage
2) Veuillez ne pas placer le compresseur à proximité d'objets inflammables et explosifs.
3) Essayez d'éviter l'humidité, l'infiltration de liquides et la chute du produit.
4) Ne placez pas le produit dans un endroit trop froid ou trop chaud.
5) Batterie au lithium intégrée, ne jetez pas le produit au feu et ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
6) Gardez le produit hors de portée des enfants et/ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

Contenu de la boîte

1 x Gonfleur portable	1 x Aiguille pour ballon
1 x Tuyau d'air Schrader	1 x Adaptateur valve Presta
1 x Câble USB Type-C	1 x Housse de transport
	1 x Manuel d'utilisation

Spécifications

Nom du produit	Gonfleur électrique portable
Nom du modèle	HMC_SEP01
Dimensions du produit	160x68x45mm
Poids net du produit	444g
Pression de gonflage	2~150PSI (0,14~10.2 BAR)
Température de fonctionnement	-10~45 °C
Capacité de la batterie	14.8Wh/7.4V
Entrée de charge	5V ⎓ 2A
Sortie USB	5V ⎓ 2A

Instructions d'utilisation

Allumer et éteindre

Allumé	Éteint

Allumer :
Pression longue de 3 secondes sur le bouton interrupteur
Éteindre :
Pression longue de 3 secondes sur le bouton interrupteur

2. Indicateur du niveau de

Différentes couleurs sur l'indicateur d'alimentation indiquent une puissance restante différente :
Vert: 70%~100%
Jaune : 30%~70%
Rouge : 5%~30%
Rouge clignotant : en-dessous de 5%
Dans le niveau le plus bas il faut recharger le produit avant de pouvoir l'utiliser à nouveau

3. Bouton démarrage

Quand le gonfleur est allumé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer le gonflage. Le gonflage s'arrêtera automatiquement lorsque la valeur de pression préréglée sera atteinte.

4. Recharge de la batterie

Entrée de charge de type C 5.0 V ⎓ 2.0 A. Utilisez le câble de charge USB-C fourni pour connecter le gonfleur à un adaptateur secteur USB (non inclus) pour démarrer la charge de la batterie.
Le voyant LED clignote pendant la charge et devient vert fixe lorsque la batterie est complétement chargée.
Remarque : le gonfleur ne peut pas être utilisé pendant la charge.

5. Connecter la valve au tuyau

Valve Schrader

Valve	Connecteur de valve

Les vélos, scooters électriques, motos et automobiles seront équipés de valves Schrader.
Utilisez le tuyau d'air Schrader pour connecter la valve et le gonfleur, puis démarrer le processus de gonflage.

Valve Presta

Valve	Connecteur de valve

Les vélos de route et certains autres vélos sont équipés de valves Presta. Connectez l'adaptateur Presta fourni au tuyau d'air Schrader, connectez l'adaptateur Presta à la valve et le tuyau d'air au gonfleur. Vous pouvez maintenant démarrer le processus de gonflage.

Aiguille pour ballon

Valve	Connecteur de valve

Les ballons, comme les ballons de basket et de football, doivent être remplis avec une aiguille à ballon.
Après avoir enfoncé fermement l'aiguille du ballon sur le connecteur Schrader, insérez l'aiguille dans le trou de remplissage du ballon pour gonfler.

6.Vérifie la pression d'air

Lorsque le gonfleur est allumé, et que le tuyau d'air est connecté à l'objet à tester, le chiffre en haut de l'écran du gonfleur est la valeur de pression mesurée.

7. Changement de mode

Pression courte sur le bouton de sélection du mode pour sélectionner un des 5 modes disponibles :

Type de mode	Valeur suggérée	Plage d'ajustement
Voiture	2.5 BAR	0.1~ 4.45 BAR
Moto	2.7 BAR	0.1~ 3.75 BAR
Vélo	38 PSI	2.0~ 150 PSI
Ballon	8 PSI	2.0~ 15 PSI
Personnalisé	100 PSI	2.0~ 150 PSI

8. Changement d'unité de mesure

Une pression longue sur la touche de commutation de l'unité permet de changer l'unité d'affichage de la pression. La formule de conversion d'unités est la suivante : 1 PSI = 6,89 KPA = 0,0689 BAR

9. Lampe torche LED

Pression courte sur le bouton LED 1 fois pour allumer la lumière LED.
Pression courte 2 fois sur ce bouton pour allumer le voyant clignotant SOS.
Pression courte 3 fois sur ce bouton pour allumer la lumière stroboscopique.
Encore une pression courte sur ce bouton pour éteindre la lumière.

10. Pression préréglée

Pression courte sur lorsqu'elle est inférieure à 100 PSI, la pression préréglée est ajustée de +/- 0,5 PSI. Lorsqu'elle est supérieure à 100 PSI, elle est ajustée de +/- 1 PSI.
Appuyez longuement sur ces boutons pour ajuster rapidement la pression préréglée.
Remarque : Le gonfleur enregistrera automatiquement le changement de la valeur de pression préréglée du mode en cours. Lors de la prochaine utilisation, il vous suffira de changer de mode et la valeur de pression préréglée sera automatiquement ajustée.

11. Réinitialisation de la pression

Après la mise sous tension, et si le tuyau d'air n'est pas connecté à un objet à gonfler, lorsque la valeur de pression mesurée n'est pas égale à 0,0, appuyez sur les touches pendant 2 secondes en même temps pour effectuer une réinitialisation de la pression. L'écran reviendra à la normale une fois l'opération effectuée.
Remarque : Ce produit est réinitialisé en usine mais différents paramètres comme la différence de pression atmosphérique peuvent affecter la précision de la mesure de pression, Il n'est pas recommandé d'effectuer le processus d'étalonnage à haute température.

12. Checking the suggested pressure

Afin de garantir la sécurité, avant de gonfler, veuillez vérifier les besoins des objets à gonfler en lisant leurs instructions, afin d'éviter toute blessure due à une explosion causée par un surgonflage.

Pneu de voiture

La plage de pression d'air des pneus d'une voiture est indiquée sur le côté du pneu. La pression de charge est liée au poids de la charge. Pour des recommandations plus détaillées sur la pression d'air, veuillez vous référer au manuel du véhicule concerné.

Pneu de vélo ou trottinette

La plage de pression d'air d'un pneu de vélo ou de moto est indiquée sur le côté du pneu. La pression de charge est liée au poids de la charge. Pour des recommandations plus détaillées sur la pression d'air, veuillez vous référer au manuel du vélo ou de la moto concernés.

Ballon

La pression de gonflage des ballons tels que les ballons de football, les ballons de basket et les ballons de volley est marquée autour des trous de gonflage. Pour des recommandations plus détaillées sur la pression d'air, veuillez vous référer au manuel de la balle concernée.

Précautions de sécurité

Lors d'une utilisation prolongée, le tuyau et le joint généreront une température élevée. Merci de manier ces pièces avec prudence pour ne pas vous brûler les doigts.

Pression d'air des produits courants

Catégorie	Type de produit	Plage de pression
Vélos Trottinettes	Voiture jouet pour enfants	18~30PSI
	Pneus 10~15 pouces	30~45PSI
	Pneus 20~20 pouces	38~95PSI
	Vélos de route	100~120PSI
	Trottinette type Xiaomi	40~60PSI
	Fauteuil roulant électrique	30~45PSI
Motos	Motos / Motos électriques	1,8~3,0BAR
Automobiles	Voiture	2,2~2,8BAR
Balles	Balle jouet enfant	3~5PSI
	Balle de basket	7~9PSI
	Balle de football	10~12PSI
	Balle de Volleyball	4~6PSI
	Balle de Rugby	10~14PSI

Résolution des pannes simples

Disfonctionnement	Solution
Gonflage lent	1. Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée 2. Vérifiez le tuyau d'air pour les fuites d'air 3. Vérifiez si les pièces de connexion aux deux extrémités du tuyau d'air sont bien serrées 4. Vérifiez les articles gonflés pour détecter les fuites d'air.
Le compresseur est allumé mais ne peut pas gonfler	1. Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée 2. Vérifiez si la pression actuelle des pneus est supérieure à la valeur préréglée
La pression préréglée ne peut pas être augmentée ou diminuée	Vérifiez si le mode de gonflage est correct. Sélectionnez le mode personnalisé pour ajuster les valeurs préréglées de 2 à 150 psi
La pression mesurée affichée est 0 après avoir connecté le gonfleur au pneu ou au ballon	1. Les produits à basse pression tels que certains ballons nécessitent le plus souvent de cet ensemble. 2. Dans le cas d'un pneu plat, la valeur de pression du pneu ne peut être affichée qu'après avoir gonflé le pneu un minimum.
Après avoir tourné la buse d'air, le gonfleur s'arrête automatiquement	Il y a un arrêt automatique après 3 minutes, appuyez longuement sur le bouton de démarrage pour redémarrer le gonfleur.
Il y a une fuite d'air lors du raccordement du tuyau d'air.	Serrez mieux le tuyau d'air
La couleur de l'indicateur d'alimentation du gonfleur est différente de celle en état de veille	Il y a une chute de tension dans le processus de décharge de la batterie au lithium, ce qui entraîne une incohérence de couleur entre le voyant lumineux en état de charge et en état de veille. Ce phénomène n'est pas un défaut.
L'indicateur d'alimentation est éteint après la charge	Remplacez le câble de charge et l'adaptateur conformément aux normes de sécurité pour recharger à nouveau.

Mise au rebus des équipements électriques et électroniques

Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être retourné à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, veuillez vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr Pour le produit, veuillez vous référer aux consignes sur le site internet : www.quelsensdeversdechets.fr. Veuillez consulter vos autorités locales si vous ne disposez pas de connexion internet.

Les piles doivent être remplacées conformément aux réglementations locales en matière d'élimination. Veillez apporter les piles usagées à un centre de recyclage dédié pour une élimination respectueuse de l'environnement.

A propos de ce manuel

Nous vous informons à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises que possible, Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis, Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site www.hmc.be, Notre société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans ce manuel, ©HMC 2024, Toutes les marques et marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Déclaration EU de conformité

Nous, All Europe s.a., située au 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique, déclarons sous notre propre responsabilité que ce matériel est conforme aux dispositions essentielles des Directives Européennes suivantes :

EMC Directive: 2014/30/EU
RoHS Directive: 2011/65/EU, amendement 2015/863/EU

Date : Avril 2024
David Perron, Responsable Produits

Draagbare elektrische luchtpomp

Gebruikershandleiding

Model: HMC_SEP01

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Productoverzicht

Zie hieronder een beschrijving van de verschillende onderdelen, poorten en LED-display van de luchtpomp.

Voorzorgsmaatregelen

1) Blijf tijdens het opblazen dicht bij het product.
2) Plaats de elektrische luchtpomp niet in de buurt van ontvlambare materialen ensexplosieve voorwerpen.
3) Probeer het binnendringen van vocht, vloeistoffen en het vallen van het product te voorkomen.
4) Zet het product niet op te koude of te warme plaats.
5) Ingebouwde lithiumbatterij, gooi het product niet in vuur of gooi het niet weg met het huishoudelijk afval.
6) Houd het product buiten bereik van kinderen en/of mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.

Pakjlist

1 x Draagbare luchtpomp	1 x kogelnaald
1 x Schrader luchtslang	1 x Presta-ventiel
1 x Type-C kabel	1 x draagtas
	1 x handleiding

Specifications

Productnaam	Draagbare elektrische luchtpomp
Productmodel	HMC_SEP01
Productafmeting	160 x 68 x 45 mm
Nettogewicht product	444g
Opblaasdruk	2~150 PSI (0,14~10,2 BAR)
Werktemperatuur	-10~45 °C
Batterijcapaciteit	14,8 Wh/7,4 V
Laadingang	5 V ⎓ 2A
USB-uitgang	5 V ⎓ 2A

Instructies gebruiken

1. Aan-uitzetten

Aanzetten	Uitschakelen

Inschakelen:
Druk op de aan-/uitknop gedurende 3 seconden lang om het apparaat in te schakelen
Uitschakelen:
Druk op de aan-/uitknop gedurende 3 seconden lang om het apparaat uit te schakelen

2. Battery-indicator

Verschillende indicatorkleuren op de voedingsindicatiebalk geven eenander vermogen aan
Groen: 70%~100%
Geel: 30%~70%
Rood: 5%~30%
Rood knipert: onder 5%
In een lang vermogen moet het apparaat vóór gebruik worden opgeladen.

3. Start/stopknop

Druk in de ingeschakelde toestand op de start / stop/start/stop/knop om het opblazen te starten. Het opblazen stopt automatisch wanneer de vooraf ingestelde drukwaarde wordt bereikt

4. Opladen

Type-C laadingang 5.0 V ⎓ 2.0 A. Gebruik de oplaadkabel om de pomp aan te sluiten op een USB-voedingsadapter (niet meegeleverd) en begin met de batterij op te laden.
Het LED-lampje knipiert tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
Let op: de luchtpomp kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

5. Sluit het ventiel aan op de slang

Schrader-ventiel	
Ventiel	Ventiel aan-sluiting

De fietsen, elektrische fietsen, motorfietsen en auto's zullen worden uitgerust met Schrader-ventielen. Gebruik de Schrader-luchtslang om het ventiel en de luchtpomp aan te sluiten en start vervolgens het opblaasproces.

Presta-ventiel	
Ventiel	Ventiel aan-sluiting

Racefietsen en enkele andere fietsen zijn uitgerust met Presta-ventielen. Sluit de meegeleverde Presta-adapter aan op de Schrader-luchtslang, sluit de Presta-adapter aan op het ventiel en de luchtslang op de luchtpomp. U kunt nu het opblaasproces starten.

Balnaald

Ventiel	Ventiel aan-sluiting

Ballen, zoals basketballen en voetballen, moeten worden gevuld met een ballennaald.
Nadat u de balnaald en de Schrader-connector stevig hebt ingedrukt, steekt u de naald in het vulgat van de bal om deze op te blazen.

6. Controleer de luchtdruk

Als de pomp aan staat, nadat de luchtslang op het testobject is aangesloten, is het getal bovenaan het pompdisplay de gemeten drukwaarde.

7. Modus schakelen

Druk kort op de werkmodusknop om 5 beschikbare schermmodi te selecteren:

Schermmodus	Voorgestelde waarde	Regelbaar bereik
Automodus	2,5 BAR	0,1 ~ 4,45 BAR
Motorfiets-modus	2,7 BAR	0,1 ~ 3,75 BAR
Fietsmodus	38 PSI	2,0 ~ 150 PSI
Balmodus	8 PSI	2,0 ~ 15 PSI
Aangepaste modus	100 PSI	2,0 ~ 150 PSI

8. Eenheidsschakelaar

Door lang op de toets van de eenheidschakelaar te drukken, kunt u de drukweergave-eenheid omschakelen. De eenheidsconversieformule is:
1 PSI = 6,89 KPA = 0,0689 BAR

9. LED-lampje

Druk 1 keer kort op de LED-knop om het LED-licht in te schakelen
Druk 2 keer kort op de LED-knop om het SOS-knipperlicht in te schakelen
Druk 3 keer kort op de LED-knop om de stroboscoplamp in te schakelen
Druk ten slotte nogmaals kort op deze knop om het licht uit te schakelen

10. Vooraf ingestelde druk

Kort indrukken : Wanneer het lager is dan 100 PSI, dan wordt de vooraf ingestelde druk aangepast met +/- 0,5 PSI. Wanneer het boven de 100 PSI komt, wordt de vooraf ingestelde druk aangepast met +/- 1 PSI.
Druk lang op deze knoppen om de vooraf ingestelde druk snel aan te passen.
Opmerking: De luchtpomp slaat automatisch de soleneweisseling en de vooraf ingestelde drukwaarde op. Wanneer u het de volgende keer gebruikt, hoeft u alleen maar van scène te wisselen en wordt de vooraf ingestelde drukwaarde automatisch ingesteld.

11. Druk resetten

Nadat de voeding is ingeschakeld en de slang niet is aangesloten op het opladadotjest, Als de gemeten drukwaarde niet 0,0 is, druk dan gelijktijdig gedurende 2 seconden op de knop . Het display keert terug naar normaal nadat het volledig is verlicht. Het resetten is voltooid.
Opmerking: Dit product is in de fabriek gereset. Vanwege hoogte- of sensorverschillen kan een handmatige reset de nauwkeurigheid van de luchtdruk verbeteren als de gemeten luchtdrukwaarde niet nul is. Het kalibratieproces wordt niet aanbevolen bij hoge temperaturen.

12. Controleer de voorgestelde druk controleren

Om de veiligheid te garanderen, moet u vóór het opladen de behoeften van de opgeladen voorwerpen controleren door de instructies en andere middelen te lezen, om letsel als gevolg van explosies veroorzaakt door overladen te voorkomen.

Auto

Het luchtdrukbereik van de autobanden staat aangegeven op de zijkant van de band. De laaddruk is gerelateerd aan het gewicht van de lading. Voor meer gedetailleerde luchtdrukadviezen verwijzen wij u naar de handleiding van het betreffende voertuig.

Motorfiets

Het luchtdrukbereik van een fietsband staat aangegeven op de zijkant van de band. De laaddruk is gerelateerd aan het gewicht van de lading. Voor meer gedetailleerde luchtdrukadviezen verwijzen wij u naar de handleiding van de betreffende fiets of motorfiets.

Ballen

De vuldruk van ballen zoals voetballen, basketballen en volleybalballen is rond de vulgaten gemarkeerd. Voor meer gedetailleerde luchtdrukadviezen verwijzen wij u naar de handleiding van de betreffende bal.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij langdurig gebruik zullen de pijp en de verbinding hoge temperaturen genereren. Ga voorzichtig met deze onderdelen om, zodat u uw vingers niet verbrandt.

Algemene producten luchtdruk

Productcategorie	Producttype	Drukbereik
Fietsen Scooters	Speelgoedauto voor Kinderen	18~30 PSI
	10~16 inches banden	30~45 PSI
	20~30 inch banden	38~55 PSI
	Racefiets	100~120 PSI
	Elektrische scooter Xiaomityype	40~60 PSI
	Een rolloistrommer	30~45 PSI
Motorfietsen	Motorfiets/ Elektrische motorfiets	1,8~3,0 BAR
Automobielen	Auto	2,2~2,8 BAR
Ballen	Speelgoedbal voor kinderen	3~6 PSI
	Basketbal	7~9 PSI
	Voetbal	10~12 PSI
	Volleybal	4~6 PSI
	Rugby	10~14 PSI

Probleemoplossing

Storing	Probleemoplossing
Langzaam opblazen	1.Controleer of de elektriciteit voldoende is 2.Controleer de luchtslang op luchtlekken 3.Controleer of alle onderdelen van beide uiteinden van de luchtslang goed vastzitten 4.Controleer opgeblazen voorwerpen op luchtlekken
Het is ingeschakeld, maar kan niet opblazen	1.Controleer of de elektriciteit voldoende is 2.Controleer of de huidige bandenspanning hoger is dan de vooraf ingestelde waarde
De vooraf ingestelde druk kan niet hoger of lager worden gezet	Controleer of de opblaasmodus correct is, Selecteer de aangepaste modus om vooraf ingestelde waarden aan te passen van 2~150 psi
De weergegeven gemeten druk is 0 nadat de luchtpomp op de band of bal is aangesloten	1, Lagedrukproducten zoals ballonnen vallen niet binnen het meettraire bereik van deze apparatuur, 2, Bij een lege band kan de gemeten drukwaarde als worden weergegeven nadat de band gedurende een korte tijd is opgepompt.
Na het draaien van het luchtmondstuk is de bandenpomp automatisch uitgeschakeld	Er is een automatische uitschakeling na 3 minuten, druk lang op de startknop om opnieuw te starten.
Er is luchtlekkage bij het aansluiten van de luchtslang.	Draai de luchtslang vast
De kleur van de voedingsindicator in de opblaasstatus is anders dan die in de standbystatus	Er is een spanningsval tijdens het ontlaadproces van de lithiumbatterij, wat leidt tot kleurinconsistente tussen het indicatielampje in de opblaasstatus en de standbystatus, Dit verschijnsel is geen storing.
De voedingsindicator is uit na het opladen	Vervang de veiligheidsconforme oplaadkabel en adapter om weer op te laden.

Verwerking van elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een geschikt verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of het afvalverwerkingsbedrijf.

Batterijen moeten worden vervangen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Breng gebruikte batterijen naar een speciaal inzamelpunt voor het recyclen voor milieuvriendelijke verwijdering.

Over deze gebruikershandleiding

Wij streven ernaar te zorgen dat de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig mogelijk is, Wijzigingen kunnen worden aangebracht in de handleiding of in het product zonder voorafgaande kennisgeving, De laatste updates zijn beschikbaar op onze website www.hmc.be, Ons bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door fouten of nalatigheid in deze handleiding.
©HMC, 2024, Alle rechten voorbehouden, Alle in deze handleiding genoemde merken en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

UE-conformiteitsverklaring

Wij, All Europe s.a., gevestigd 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Brussel, België, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële bepalingen van de volgende EG-richtlijnen:

EMC-richtlijn: 2014/30/EU
RoHS-richtlijn: 2011/65/EU, amendement 2015/863/EU

Datum: April 2024
David Perron, Productmanager

Portable electric inflator

User's manual

Model: HMC_SEP01

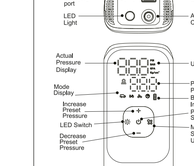

Read the manual carefully before using the product for the first time and keep it for future reference.

Product overview

See below a description of the different parts, ports and LED display of the inflator.

Precautions

1) Stay close to the product during inflation.
2) Please do not put the electric inflator near inflammable and explosive items.
3) Try to avoid moisture, liquid infiltration and dropping of the product.
4) Do not put the product in a place which is too cold or too hot.
5) Built-in lithium battery, do not throw the product into fire or throw it away with household waste.
6) Keep the product out of the reach of children and/or people with reduced physical, sensory or mental capabilities.

Packing List

1 x Portable inflator	1 x Ball needle
1 x Schrader air hose	1 x Presta Valve
1 x Type-C Cable	1 x carrying pouch
	1 x Manual

Specifications

Product Name	Portable electric inflator
Product Model	HMC_SEP01
Product Dimension	160x68x45mm
Product Net Weight	444g
Inflation Pressure	2~150PSI (0,14~10.2 BAR)
Working Temperature	-10~45 °C
Battery Capacity	14.8Wh/7.4V
Charging Input	5V ⎓ 2A
USB Output	5V ⎓ 2A

Using instructions

Power on and off

Power on	Power off

Power on :
Long press the power button for 3 seconds to power on
Power off :
Long press the power button for 3 seconds to power off

2. Battery indicator

Different indicator color on the power indicator bar show different power
Green: 70%~100%
Yellow: 30%~70%
Red: 5%~30%
Red Flash: below 5%
In low power state, need to charge before use.

3. Start / Stop button

Under the power on state, press the start / stop button to start inflation. The inflation will automatically stop when the preset pressure value is reached

4. Charging

Type-C charging input 5.0V ⎓ 2.0A.
Use the charging cable to connected the pump to a USB power adapter (not included) to start charging the battery.
The LED light is flashing during charging and become solid green when the battery is fully charged.
Note: the inflator can't be used during charging.

5. Connect valve to hose

Schrader valve

Valve	Valve connector

The bicycles, electric bicycles, motorcycles, and automobiles will be equipped with Schrader valves.
Use the Schrader air hose to connect the valve and the inflator, then start the inflation process.

Presta valve

Valve	Valve connector

Road bikes and some other bikes are equipped with Presta valves.
Connect the supplied Presta adapter to the Schrader air hose, connect the Presta adapter to the valve and the air hose to the inflator. You can now start the inflation process.

Ball needle

Valve	Valve connector

Balls, such as basketballs and footballs, need to be filled with a ball needle.
After pressing the ball needle and the Schrader connector firmly, insert the needle into the filling hole of the ball to inflate.

6.Check The Air Pressure

When the pump is on, after the air hose is connected to the test object, the figure on the upper of the pump display is the measured pressure value.

7. Mode switching

Short press the working mode button to select 5 available scene modes:

Scene mode	Suggested value	Adjustable range
Car mode	2.5 BAR	0.1 - 4.45 BAR
Motorcycle mode	2.7 BAR	0.1 - 3.75 BAR
Bike mode	38 PSI	2.0 - 150 PSI
Ball mode	8 PSI	2.0 - 15 PSI
Custom mode	100 PSI	2.0 - 150 PSI

8. Unit switch

After a long press on the unit switch key , you can switch the pressure display unit. The unit conversion formula is:
1 PSI = 6,89 KPA = 0,0689 BAR

9. LED light

Short press the LED button ① 1 time to turn on the LED light
Short press the LED button ① 2 times to turn on the SOS flashing light
Short press the LED button ① 3 times to turn on the strobe light
Finally short press this button again to switch off the light

10. Preset pressure

Short Press : When below 100PSI, it adjusts the preset pressure by +/- 0.5PSI.When above 100 PSI it adjusts the preset pressure by +/- 1 PSI.
Long press these buttons to quickly adjust the preset pressure.
Note: The inflator will automatically register the changes to the preset pressure value of the current mode. The next time you use it, simply change the mode and the preset pressure value will be automatically adjusted.

11. Pressure reset

After power on, and if the air hose is not connected to an object to be inflated, when the measured pressure value is not equal to 0.0, press