


Première utilisation - Souris M196

Présentation du produit

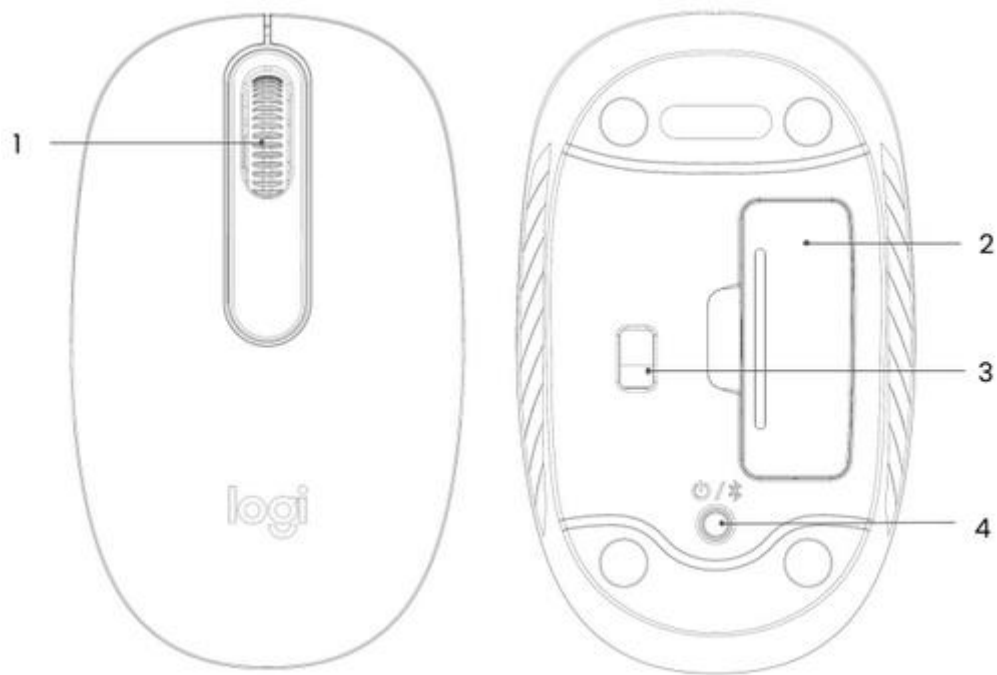


1. Roulette de défilement
2. Compartiment de la pile
3. Capteur optique et témoin lumineux
4. Commutateur Marche/Arrêt et bouton de couplage Bluetooth

Connectez votre souris à votre dispositif

1. Retirez la languette de la souris. Elle s'allume automatiquement. La souris est prête à être couplée.




2. Connexion via Swift Pair (Windows uniquement) ou connexion du dispositif dans les paramètres Bluetooth.

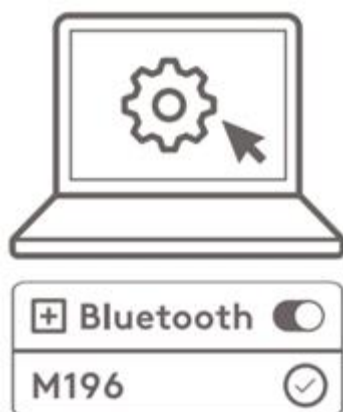

Allumer et éteindre la souris


Appuyez une seule fois sur le commutateur Marche/Arrêt situé sous la souris pour allumer et éteindre votre souris.

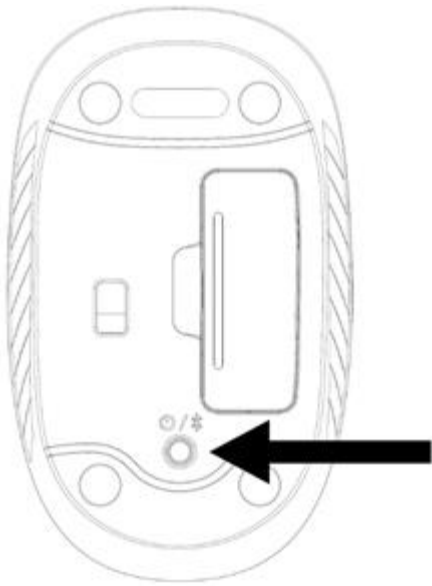


- Lorsque le témoin lumineux est ROUGE après avoir appuyé sur le commutateur, la souris est allumée.
- Lorsque le témoin lumineux ne s'allume pas après avoir appuyé sur le commutateur, la souris est éteinte.

Coupler la souris avec un nouveau dispositif

1. Appuyez longuement sur le bouton de couplage pendant trois secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux commence à clignoter.

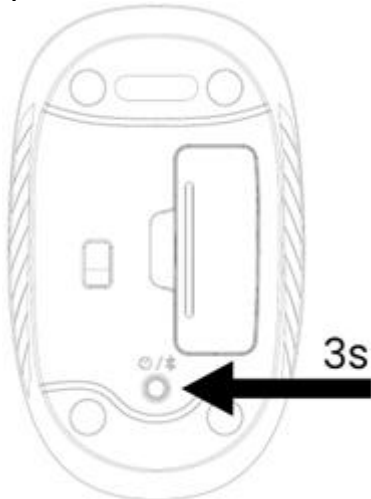

2. Connectez-vous à l'aide de Swift Pair (Windows uniquement) ou connectez votre dispositif dans les paramètres Bluetooth.

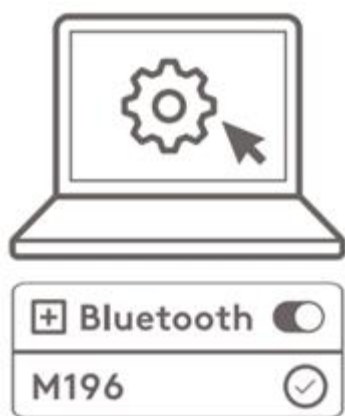

Informations sur la batterie:

- Fonctionne avec une pile alcaline AA
- La longévité des piles est estimée à 12 mois