
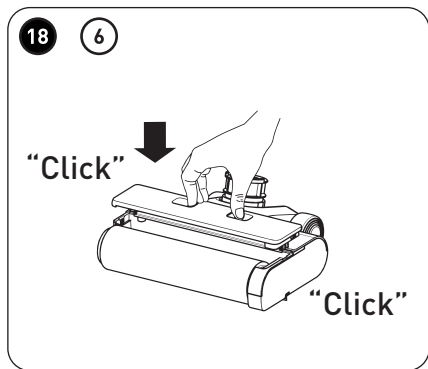
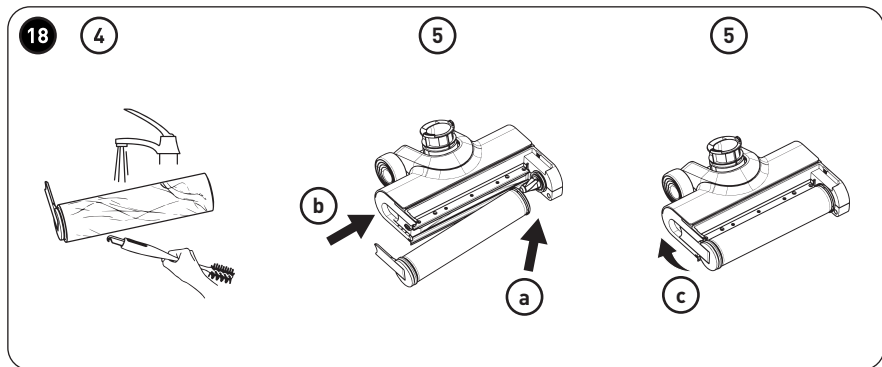


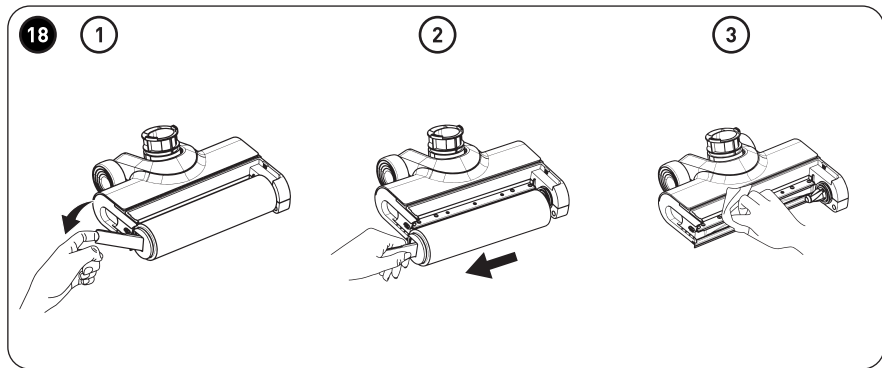

EN

WARRANTY CONDITIONS
This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.
*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA
El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.

2/2

02/2025-V4

Floorwasher
Nettoyeur de sols
Vloerreiniger
Limpiador de suelos


10005684 - FL5




















INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	18
GEbruikSAANWIJZINGEN	36
INSTRUCCIONES DE USO	52

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr



VALBERG



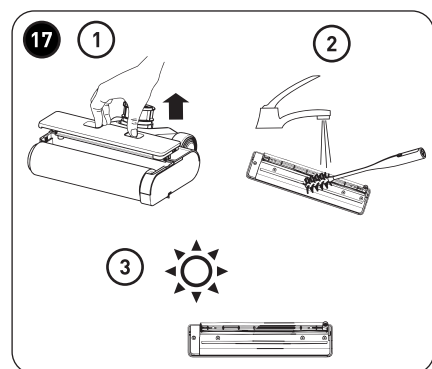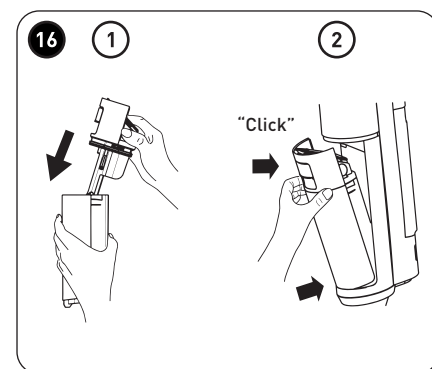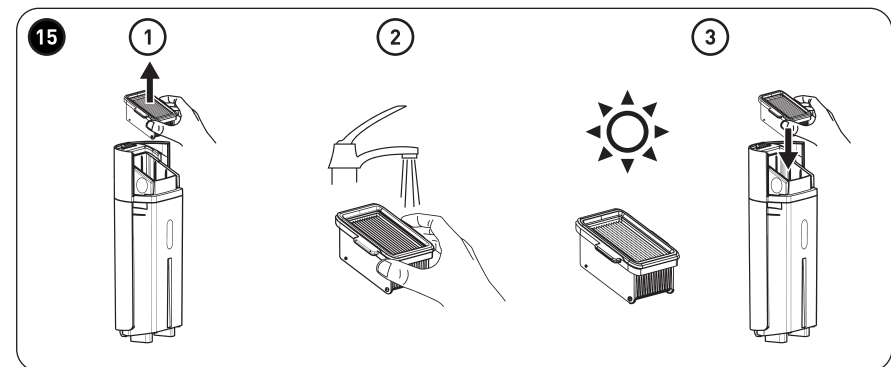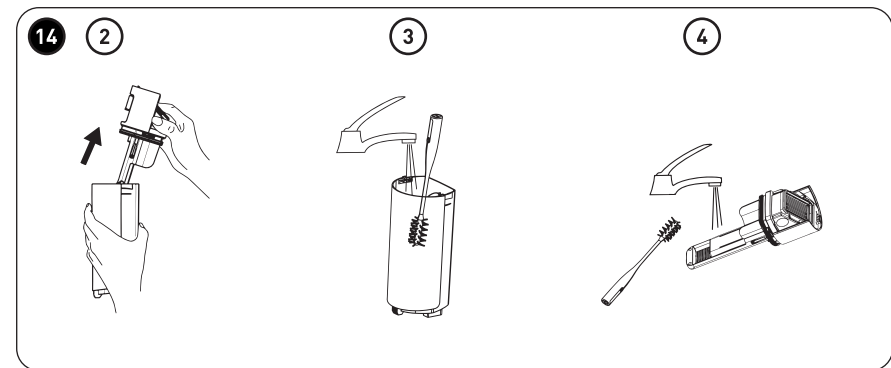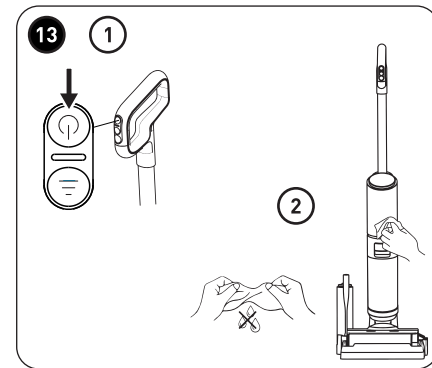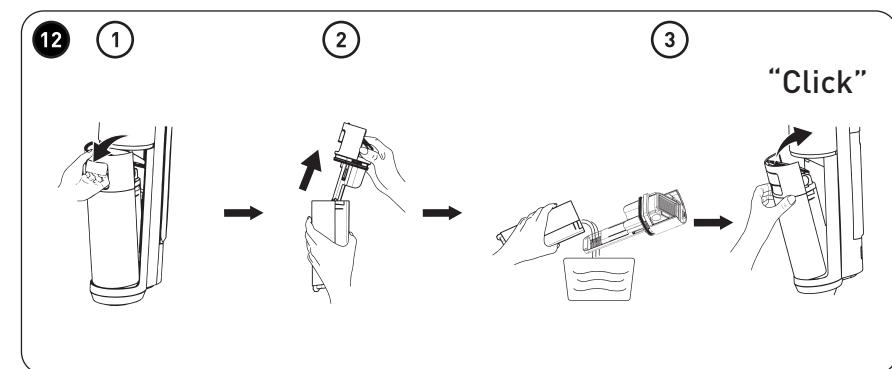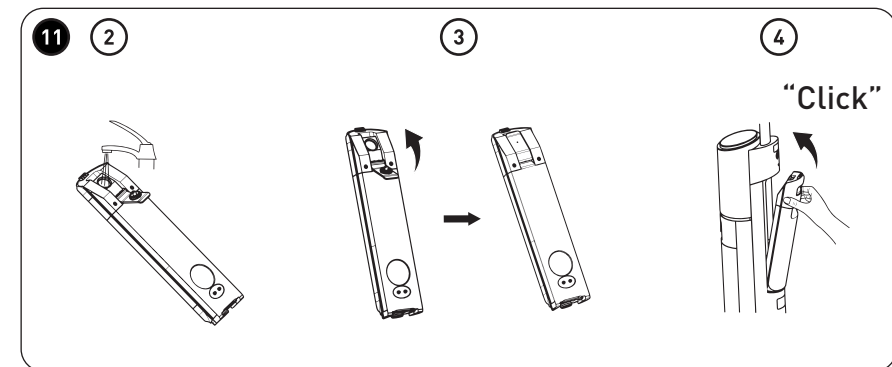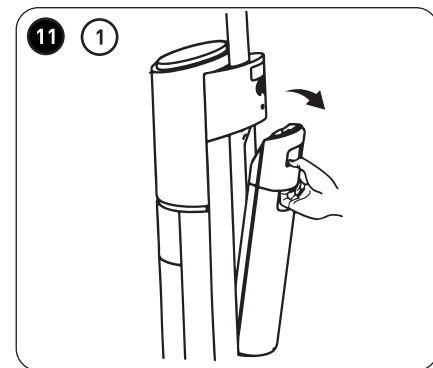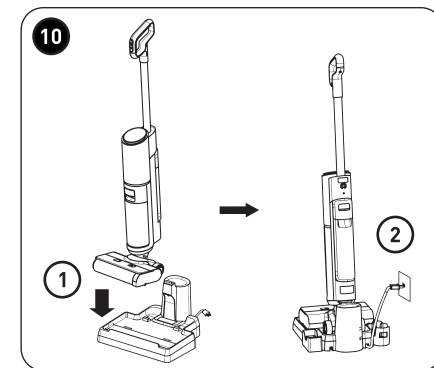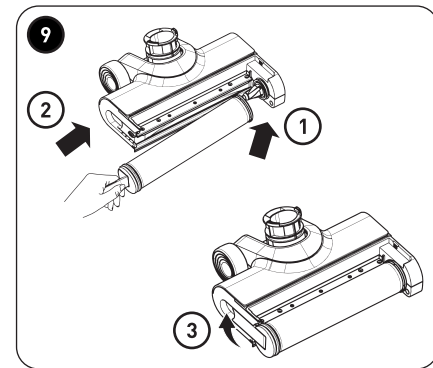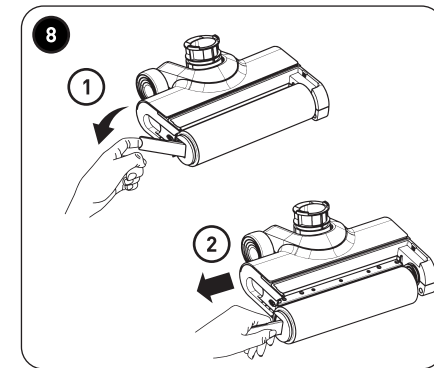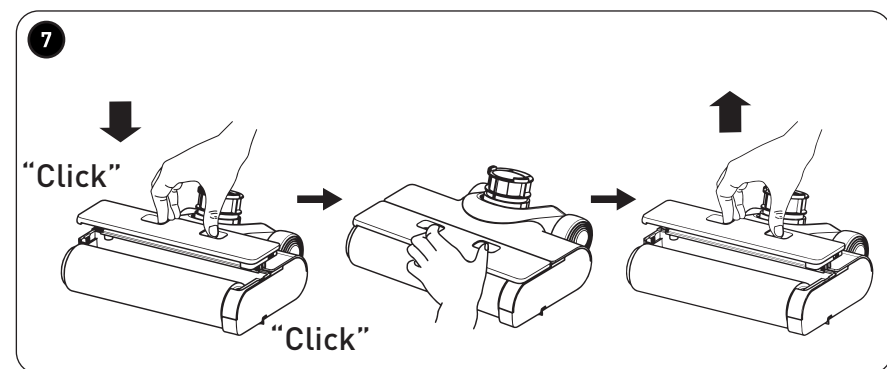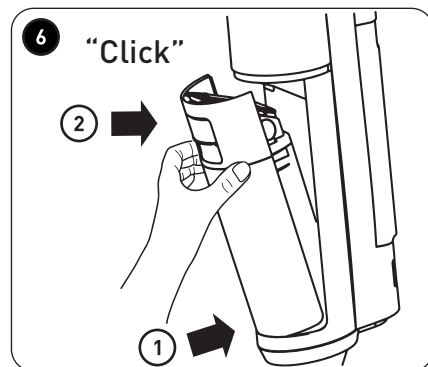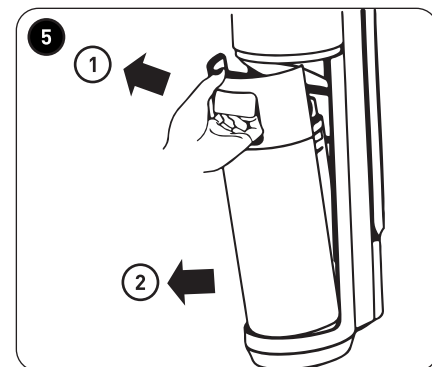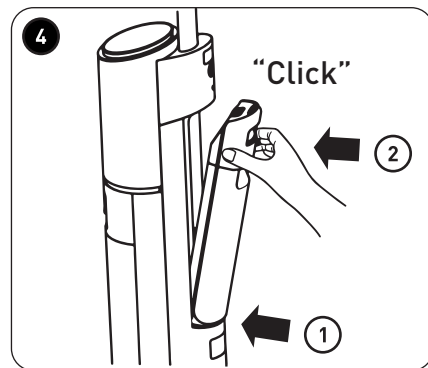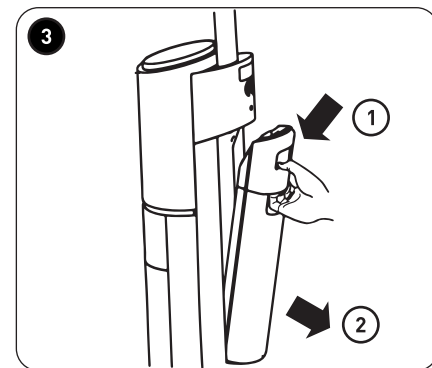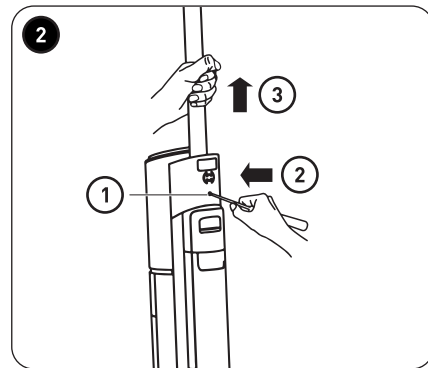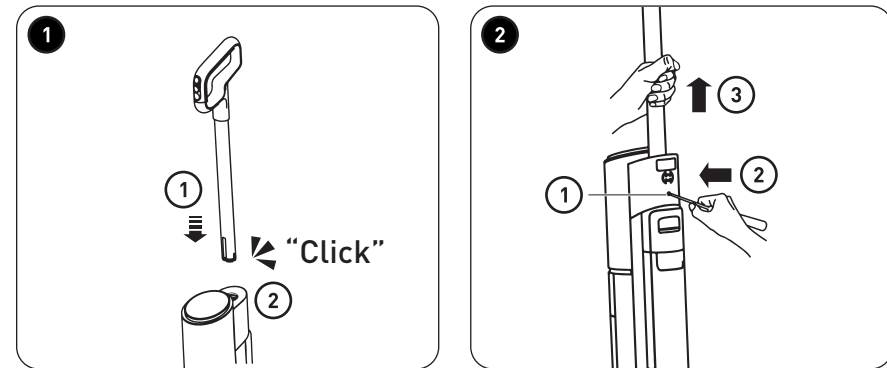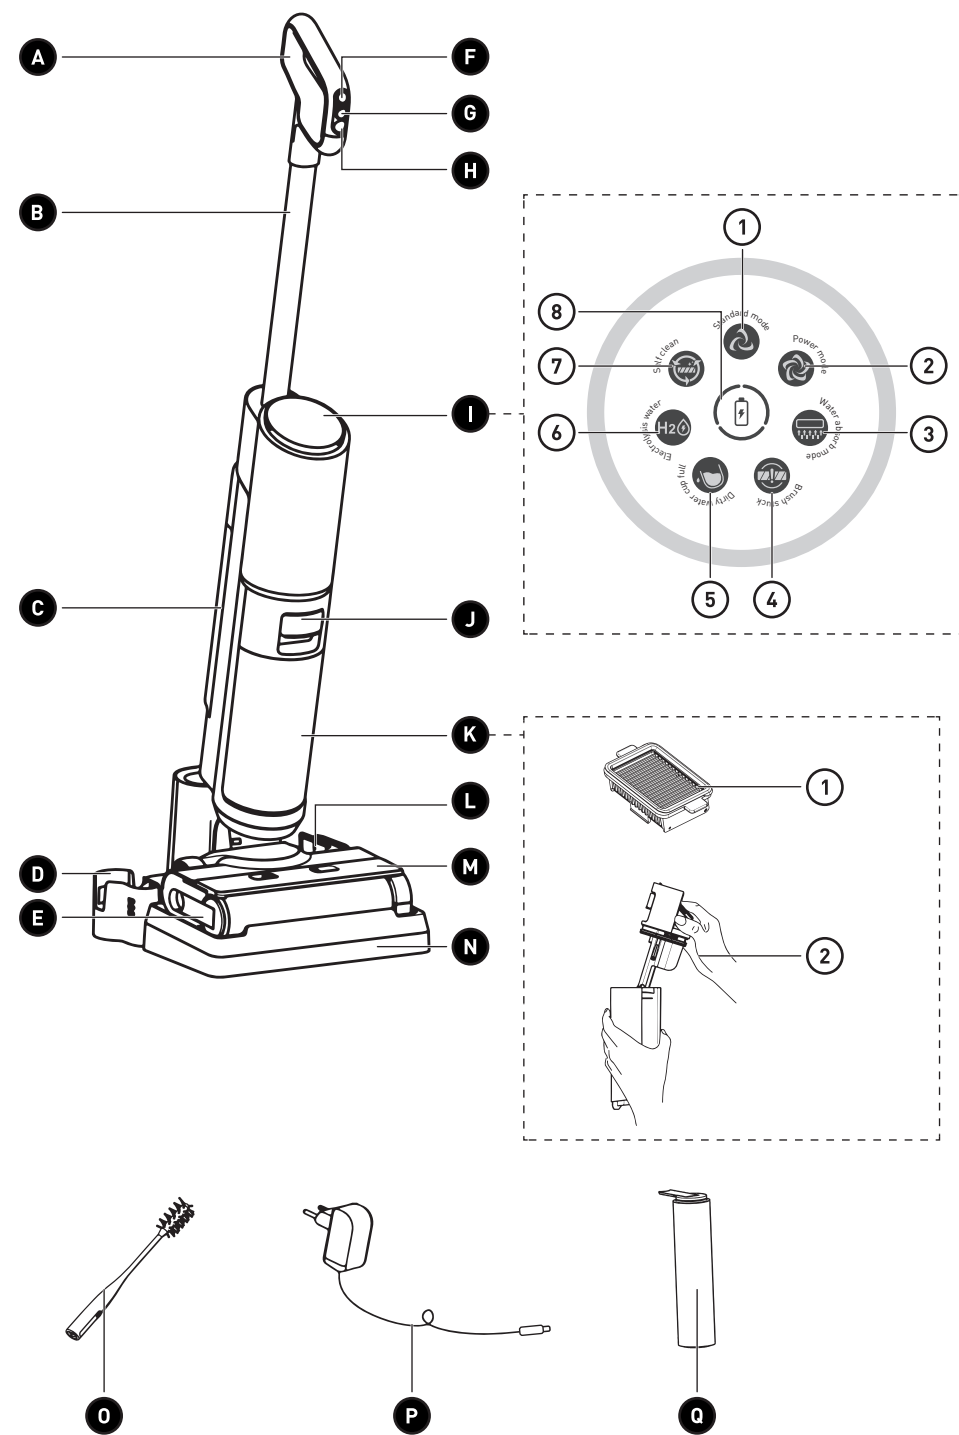

Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product. VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

B

Product usage

Before using the product
Operations

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting
Storage

Parts

- A** Handle
 - B** Aluminum tube
 - C** Clean water cup
 - D** Rolling brush storage base
 - E** Rolling brush release lock handle
 - F**  On/Off button
 - G**  Mode switching button
 - H**  Self-clean button
 - I** Status icon display panel
-
- 1**  **Standard mode** icon - default mode.
 - 2**  **Power mode** icon - for cleaning tougher dirt and stains.
 - 3**  **Water absorb mode** icon - for absorbing excess water on the floor while cleaning.
 - 4**  **Brush stuck** icon - LED turns on when the Rolling brush is stuck.
 - 5**  **Dirty water cup full** icon - LED turns on when the dirty water cup is full.
 - 6**  **Electrolysis water** icon - LED turns on when water electrolysis for disinfection is in progress.

- 7  **Self clean** icon - LED turns on when self-clean function is in progress.
- 8  **Battery level** icon - the LED around the icon lights up and animates while charging.
- J Dirty water cup release button
- K Dirty water cup
- 1 2 HEPA filters
- 2 Cover with dirt separator and float
- L HEPA filter storage base
- M Rolling brush cover
- N Charging base
- O Cleaning brush
- P Charging cable with power plug
- Q Replacement rolling brush

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the nameplate. Please check that all the product's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This product is for domestic use only. It has not been designed for industrial or professional use by cleaning companies. Any other use may damage the product or cause injury. Only use the product indoors, in a dry place.

Specifications

Model:	10005684 - FL5
Power:	160 W
Standby mode power consumption:	0.3 W
The period after which the equipment reaches automatically standby mode:	1 minute
Voltage:	22.2 V
Clean water cup capacity:	850ml
Dirty water cup capacity:	750ml
Battery:	3000mAh
Battery charging time:	6 ± 0.5h
Operating time:	30min

AC adapter

Published information	Value and precision	Unit
Company name or registered trademark, business registration number and manufacturer's address:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE	-
Model reference:	YLJXA-E260050	-
Input voltage:	100-240	V
Input current frequency:	50/60	Hz
Output voltage:	26	V
Output current:	0.5	A
Output power:	13	W
Average efficiency in active mode:	≥83.39%	%
Low load efficiency (10%):	≥73.39%	%
No-load power consumption:	≤0.1	W
Protection class:	Class II	

Before using the product



WARNING!

- Never use the product without the HEPA filter, clean water cup or dirty water cup.
- Make sure the product is powered off and unplugged from the mains socket before attaching or changing any tools.

Attach the handle

- 1 Attach the handle with the aluminum tube to the slot of the main body vertically.
- 2 When you hear a click sound, it indicates the handle and the tube are stable and are properly assembled.

Detach the handle

- 2 1 Unplug the Floorwasher from the power supply.
- 2 Use a slender tool, for example, a small screwdriver, to insert into the hole at the back of the main body and press it.
- 3 Hold the tube and then pull out the tube and the handle.

Detach the clean water cup

- 3 While pressing the clean water cup release button downward, pull out the clean water cup.

Attach the clean water cup

- 4 1 Put the clean water cup into the slot of the main body.
- 2 Push the cup in until it clicks into place.

Detach the dirty water cup

- 5 Press the dirty water cup release button, and then pull out the dirty water cup.

Attach the dirty water cup

- 6 1 Put the dirty water cup into the slot of the main body.

- ② Push the cup in until it clicks into place.

Attach/detach the rolling brush

Attach/detach the rolling brush cover

7 To detach:

- Use your thumb and forefinger together and press the release locks inward, and then pull upward to detach the cover.

To attach:

- Use your thumb and forefinger together and press the release locks inward, and then push down the cover until both sides click into place.

Attach/detach the rolling brush

To detach:

- 8** ① Pull the rolling brush release lock handle on the left side.

- ② Hold the rolling brush release lock handle and pull the rolling brush leftward to detach it from the spindle on the right side.

To attach:

- 9** ① Insert the right side of the rolling brush into the spindle at the right end.

- ② Put the left side of the rolling brush into the left end and align with the slot.

- ③ Push the rolling brush release lock handle in until it clicks into place.

Operations



WARNING!

- Never use the product to clean the following substances: explosive or flammable gases, liquids and dust (reactive dust), in addition to magnetic, toxic, flammable or combustible reactive metal dust (e.g. aluminium). Do not use the product to clean sharp, hot or incandescent objects at temperatures above 40°C, such as cigarettes or hot ashes.
- Do not use this product near working fireplaces or heaters. Doing so may result in deformation of the product casing.
- Unplug the charging cable after the Floorwasher is fully charged. Do not overcharge the battery. Doing so may cause overheating or deformation of the battery.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. <YLJXA-E260050>



CAUTION!

- Never use the product without the filter or water cups.
- This product is suitable for hard floor of indoor environment, including waxed floor, stone floor, rubber floor, marble floor, granite floor, terrazzo floor, solid wood floor, composite floor, bamboo floor, and all kinds of mirror tiles, porcelain tiles, etc.
- If the product is used on uneven surface, the best cleaning effect may not be achieved.
- When the Floorwasher is not in use, place it upright against a wall corner to prevent from tripping over and causing any injuries.

Charge the Floorwasher

10

1. Place the Floorwasher on the charging base.
2. Connect the charging cable to the charging base and the power socket.



NOTE: When charging, the LED around the battery charging icon  lights up and animates on the display panel.

- Make sure the Floorwasher is fully charged before use.
- Place the charging base in a dry place.
- The Floorwasher emits a small sound when the battery is cooling down. This is normal for optimizing battery charging.

Use the FloorwasherFill the clean water cup

NOTE: We recommend that when you use the Floorwasher for the first time, connect the Floorwasher to the power supply and keep the main body upright. Then, fill up the clean water cup as described below. This will allow you to easily determine the appropriate amount of water needed.

Before using the Floorwasher, fill the clean water cup with tap water (do not exceed the **MAX** line marked on the cup).



NOTE: You can fill the cup with warm water; however, do not use water with temperature over 60 degrees.

11 ① While pressing the clean water cup release button downward, pull to remove the cup.

② Open the lid and fill the cup with tap water. Do not allow water to exceed the **MAX** line marked on the cup overflow the cup with water.



NOTE: For deep cleaning, replace 16ml of tap water with neutral floor liquid detergent (to be purchased separately).

③ Close the lid and make sure the cup is closed tight and no leakage.


④ Place the clean water cup back to the main body, and then push the cup in until it clicks into place.

Power on the Floorwasher

1. Press the On/Off button  on the handle to power on the Floorwasher.
2. Tilt the Floorwasher backward to start cleaning.

**NOTE:**

- When standing upright, the Floorwasher will be powered off even if you press the On/Off button.
- Do not tilt the Floorwasher over 150 degrees. Doing so might result in water leakage from the water cups.

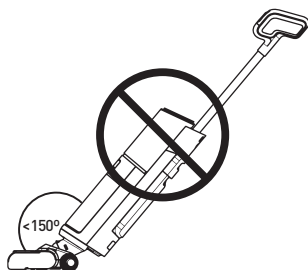

Power off the Floorwasher

- Press the On/Off button  on the handle.

Switch modes

1. While the Floorwasher is powering on and cleaning the floor, you can press  on the handle to switch to **Power mode** .
2. Press again to switch to **Water absorb mode** .
3. Press again to switch to **Eletrolysis water mode** .

**NOTE:**

- Press  on the handle will toggle among **Standard mode** , **Power mode** , **Water absorb mode**  and **Eletrolysis water mode** .
- **Standard mode** is the default mode.
- **Power mode** is ideal for cleaning tougher dirt and stains.
- **Water absorb mode** is ideal for absorbing excess water on the floor while cleaning.
- **Eletrolysis water mode** is for cleaning with eletrolyzed water for disinfection.



CAUTION: Do not use the Floorwasher to clean surface with foam liquid. It is recommended using **Power mode** for tougher dirt and stains.



- The LED of the currently selected mode will light up on the display panel.

Clean the dirty water cup**NOTE:**

- After using the Floorwasher, check the suction nozzle regularly and clean the dirty water cup timely to keep the air tunnel unblocked so as to prevent from any blockages that might cause suction dropping and motor overheating, thus affecting the performance and service life of the product.
- Clean the dirty water cup after each cleaning, or when the dirty water exceeds the water line on the dirty water cup .

12

- ① Press the dirty water cup release button, and then pull out the cup.

- ② While holding the cup, press the dirty water cup release button and pull the cover with the dirt separator upward to remove it from the cup.

- ③ Empty the cup, and then place the cup back to the main body. Push the cup in until it clicks into place.



NOTE: When emptying the dirty water cup, make sure you use a drain or sink strainer to avoid blockage to your drain by the dirt.

Self-clean



NOTE:

We recommend that you:

- Clean the dirty water cup before and after performing the **Self-clean** function.
- Clean the charging base right away if any dirty residues remain on the charging base after using the **Self-clean** function.

1. To perform rolling brush self-cleaning, place the Floorwasher back to the charging base after use.
2. While the Floorwasher is in the charging base, standing upright, press the **Self-clean** button on the handle to start .
3. After performing the self-cleaning, the Floorwasher enters charging mode and starts the process of auto air-drying the rolling brush.

Cleaning and maintenance



WARNING!

- To prevent the risk of electrocution, always turn off and unplug the product from the mains supply before cleaning.
- Never immerse the main body or power cord in water or any other liquid. Never rinse them under the tap.
- Use a neutral floor liquid detergent (to be purchased separately) according to the instructions. Acid, aqueous alkali or other environmental harmful substance must not be used. (For example: fill the clean water cup with tap water and add 16ml of neutral floor liquid detergent).
- Liquid detergent should be kept out of the reach of children. If the liquid detergent gets into the eyes accidentally, rinse them thoroughly with clean water; seek medical attention immediately in case of accidental ingestion.
- Follow the local environmental protection regulations when disposing of sewage and liquid detergent.



NOTE:

- Never use solvents, chemical or abrasive cleaning products, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the product.

In order to achieve its best performance, we recommend that you maintain the product regularly.

Clean the main body

- 13** ① Make sure the Floorwasher is powered off before cleaning.
- ② Clean the main body with a soft cloth. It can be slightly damp with clean water or neutral detergent. Be cautious not to get the internal components wet.

Clean and empty the dirty water cup

- 14** When the dirty water cup is full, the Floorwasher will turn off automatically. The LED of the **Dirty water cup full** icon  lights up on the display panel.
- 1** Press the dirty water cup release button, and then pull out the cup.
 - 2** While holding the cup, press the dirty water cup release button and pull upward to remove the cover with the dirt separator from the cup.
 - 3** Empty the cup and clean the residues on the inner wall of the cup with the cleaning brush provided. Then, rinse the cup clean.
 - 4** If you find blockage in the dirty water cup, rinse the cover, the float and the dirt separator with tap water.

Clean the HEPA filter

- 15** We recommend that you clean the HEPA filter with tap water after each use.
- 1** Remove the HEPA filter from the dirty water cup.
 - 2** Clean the filter under running tap water.
 - 3** After cleaning, allow the filter to air dry before installing back to the dirty water cup.

Re-attach the dirty water cup

- 16** After cleaning, allow the cup, the HEPA filter, the cover with dirt separator to dry.
- 1** Place the HEPA filter back to the cover, and then place the cover back to the dirty water cup.
 - 2** Insert the dirty water cup back to the main body. Push the cup in until it clicks into place.

Clean the rolling brush cover and the rolling brush



Tips:

- We recommend that you clean and dry the rolling brush and its cover after each use.

Clean the rolling brush cover

- 17 ① Use your thumb and forefinger together and press the release locks inward, and then pull upward to detach the cover.
- ② Clean the rolling brush cover with the cleaning brush provided under running tap water.
- ③ After cleaning, allow the cover to dry

Clean the rolling brush



Tips:

- If there are residual stains on the suction nozzle, please wipe it clean with a damp cloth. Do not rinse with water.

- 18 ① Pull the rolling brush release lock handle on the left side.
- ② Hold the rolling brush release lock handle and pull the rolling brush leftward to detach it from the spindle on the right side.
- ③ Wipe clean the rolling brush compartment with a damp cloth.
- ④ Use the hook end of the supplied cleaning brush to remove any tangled hair or debris from the rolling brush. Then, rinse the rolling brush under tap water.
- ⑤ Attach the rolling brush back to the Floorwasher.
 - a. Insert the right side of the rolling brush into the spindle at the right end.
 - b. Put the left side of the rolling brush into the left end and align with the slot.
 - c. Push the rolling brush release lock handle in until it clicks into place.
- ⑥ Attach the rolling brush cover back to the Floorwasher.
 - Use your thumb and forefinger together and press the release locks inward, and then push down the cover until both sides click into place.

Troubleshooting

Use this troubleshooting guide to resolve any common problems that you may encounter with the product. If the problem persists, do not use the product and contact an authorised repair centre to have it inspected and if necessary, repaired.

Problem	Possible Cause	Solution
Battery level icon LED flashing	• Motor abnormal	• Clean the clog in the tube and restart the appliance.
Appliance does not work	• Out of power or low battery • The rolling brush is entangled with objects like hair	• Fully recharge the appliance before use. • Clean the rolling brush.
Weak suction power	• Dirty water has reached its designated capacity • The rolling brush or the dirty water cup may have been attached incorrectly • The rolling brush is entangled with objects like hair • The suction nozzle is blocked • The HEPA filter mesh above the float is dirty • Low battery	• Detach the dirty water cup and empty the water. • Re-attach the rolling brush or the dirty water cup correctly. • Clean the rolling brush. • Clean the suction nozzle. • Clean the HEPA filter • Fully recharge the appliance before use.
There is abnormal sound in motor operation	• The suction nozzle is blocked • Dirty water has reached its designated capacity • The HEPA filter mesh above the float is dirty	• Clean the suction nozzle. • Detach the dirty water cup and empty the water. • Clean the HEPA filter
Cannot be charged	• The appliance and the charging slot are not properly contacted	• Check and properly attach the appliance to the charging base.

Problem	Possible Cause	Solution
No water supplied from the nozzle	• Clean water cup is empty • Clean water cup is not properly attached	• Fill up the clean water cup. • Re-attach the clean water cup correctly.
There is water leakage from the air outlet	• Missing HEPA filter • Missing float indicator • HEPA filter is not dry enough after washing • Dirty water has reached its designated capacity	• Re-attach the HEPA filter to the dirty water cup. • Re-attach the float indicator. • Allow the HEPA filter to completely air-dried before re-attaching it to the dirty water cup. • Detach the dirty water cup and empty the water.

Storage

- Always unplug the product before storing it.
- Store the product in a fresh, dry and dust-free place, out of thereach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store the product when it is not in use for an extended period of time.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Aperçu de l'appareil
Utilisation prévue
Caractéristiques

B

Utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Guide de dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

- A** Poignée
- B** Tube en aluminium
- C** Réservoir d'eau propre
- D** Socle de rangement du rouleau de nettoyage
- E** Levier de déverrouillage du rouleau de nettoyage
- F**  Bouton marche/arrêt
- G**  Bouton de changement de mode
- H**  Bouton d'auto-nettoyage
- I** Panneau d'affichage des icônes d'état
- 1**  **Mode Standard** (icône) - mode par défaut.
- 2**  **Mode Puissance** (icône) - pour nettoyer les saletés et les taches tenaces.
- 3**  **Mode d'absorption d'eau** (icône) - pour absorber l'excès d'eau au sol lors du nettoyage.
- 4**  **Rouleau bloqué** (icône) - le voyant LED s'allume lorsque le rouleau de nettoyage est bloqué.
- 5**  **Réservoir d'eau sale plein** (icône) - le voyant LED s'allume lorsque le réservoir d'eau sale est plein.
- 6**  **Eau électrolysée** (icône) - le voyant LED s'allume lorsque le processus d'électrolyse de l'eau est en cours pour une désinfection à l'eau électrolysée.

-  **7 Auto-nettoyage** (icône) - le voyant LED s'allume lorsque le processus d'auto-nettoyage est en cours.
-  **8 Niveau de batterie** (icône) - le voyant LED autour de l'icône s'allume et s'anime durant le chargement.
- J** Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale
- K** Réservoir d'eau sale
- 1** 2 filtres HEPA
- 2** Couvercle avec séparateur de saletés et flotteur
- L** Socle de rangement du filtre HEPA
- M** Couvercle du rouleau
- N** Socle de chargement
- O** Brossette de nettoyage
- P** Câble de chargement avec fiche d'alimentation
- Q** Rouleau de nettoyage de rechange

Aperçu de l'appareil

- Retirez l'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil, à l'exception de la plaque signalétique. Veuillez vérifier que toutes les pièces du produit sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit est uniquement destiné à une utilisation domestique. Il n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle par des sociétés de nettoyage. Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures. Utilisez uniquement ce produit en intérieur, dans un endroit sec.

Caractéristiques

Modèle :	10005684 - FL5
Puissance :	160 W
Consommation d'énergie en mode de veille :	0,3 W
Délai après lequel l'appareil entre automatiquement en mode de veille :	1 minute
Tension :	22,2 V
Capacité du réservoir d'eau propre :	850 ml
Capacité du réservoir d'eau sale :	750 ml
Batterie :	3 000 mAh
Durée de chargement de la batterie :	6 ± 0,5 h
Durée de fonctionnement :	30 min

Adaptateur secteur

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom de la société ou marque déposée, numéro d'entreprise et adresse du fabricant :	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE	-
Référence du modèle :	YLJXA-E260050	-
Tension d'entrée :	100-240	V
Fréquence du courant d'entrée :	50/60	Hz
Tension de sortie :	26	V
Courant de sortie :	0,5	A
Puissance en sortie :	13	W
Rendement moyen en mode actif :	≥83,39%	%
Rendement en charge faible (10 %) :	≥73,39%	%
Consommation électrique sans charge :	≤0,1	W
Classe de protection :	Classe II	

Avant d'utiliser l'appareil



AVERTISSEMENT !

- N'utilisez jamais le produit sans le filtre HEPA, le réservoir d'eau propre ou le réservoir d'eau sale.
- Vérifiez que le produit est éteint et débranché de la prise secteur avant d'installer ou de changer des accessoires.

Fixation de la poignée

- ① Insérez la poignée avec le tube en aluminium verticalement dans la fente dans la partie principale de l'appareil.
- ② Un clic se fait entendre pour indiquer que la poignée et le tube sont stables et bien enclenchés.

Retrait de la poignée

- ① Débranchez le nettoyeur de sols de la prise de courant.
- ② Insérez un outil fin, comme un petit tournevis, dans le trou situé à l'arrière de la partie principale de l'appareil et enfoncez-le.
- ③ Tenez le tube, puis retirez le tube et la poignée.

Retrait du réservoir d'eau propre

- ③ Maintenez le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre enfoncé et sortez le réservoir d'eau propre.

Fixation du réservoir d'eau propre

- ④ ① Placez le réservoir d'eau propre dans la fente située sur la partie principale de l'appareil.
- ② Enfoncez le réservoir jusqu'à entendre un clic.

Retrait du réservoir d'eau sale

- ⑤ Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale, puis sortez le réservoir d'eau sale.

Fixation du réservoir d'eau sale

- 6 ① Placez le réservoir d'eau sale dans la fente située sur la partie principale de l'appareil.
- ② Enfoncez le réservoir jusqu'à entendre un clic.

Fixation/retrait du rouleau de nettoyageFixation/retrait du couvercle du rouleau de nettoyage

- 7 Pour le retirer :
- À l'aide du pouce et de l'index, poussez les boutons de déverrouillage vers l'intérieur, puis soulevez le couvercle pour le retirer.

Pour le fixer :

- À l'aide du pouce et de l'index, poussez les boutons de déverrouillage vers l'intérieur, puis enfoncez le couvercle jusqu'à entendre un clic des deux côtés.

Fixation/retrait du rouleau de nettoyage

Pour le retirer :

- 8 ① Ouvrez le levier de déverrouillage du rouleau de nettoyage, situé du côté gauche.
- ② Tenez le levier de déverrouillage du rouleau de nettoyage et tirez le rouleau vers la gauche pour le retirer de la broche située du côté droit.

Pour le fixer :

- 9 ① Insérez l'extrémité droite du rouleau de nettoyage dans la broche située à droite.
- ② Placez l'extrémité gauche du rouleau de nettoyage dans le côté gauche en veillant à l'aligner avec la fente.
- ③ Refermez le levier de déverrouillage du rouleau de nettoyage jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Fonctionnement



AVERTISSEMENT !

- N'utilisez jamais ce produit pour nettoyer les substances suivantes : gaz, liquides et poussières inflammables ou explosifs (poussières à haute réactivité), ainsi que les poussières métalliques réactives magnétiques, toxiques, inflammables ou combustibles (par ex. aluminium). N'utilisez pas ce produit pour nettoyer des objets tranchants ou des objets chauds ou incandescents dont la température est supérieure à 40 °C, tels que des cigarettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une cheminée ou d'un radiateur. Cela pourrait en effet entraîner une déformation du boîtier du produit.
- Débranchez le câble de chargement une fois le nettoyeur de sols complètement chargé. Ne surchargez pas la batterie. Cela pourrait en effet entraîner une surchauffe ou une déformation de la batterie.
- Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil. <YLJXA-E260050>



ATTENTION !

- N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre ou sans les réservoirs d'eau.
- Ce produit convient au nettoyage des sols durs en intérieur, y compris les sols cirés, les sols en pierre, les sols en caoutchouc, les sols en marbre, les sols en granite, les sols en granito, les parquets, les planchers en composite, les planchers en bambou, ainsi que toutes sortes de carreaux miroirs, carreaux en porcelaine, etc.
- Les résultats de nettoyage peuvent ne pas être optimaux lorsque le produit est utilisé sur une surface irrégulière.
- Lorsque vous n'utilisez pas le nettoyeur de sols, placez-le debout contre un mur en coin pour éviter qu'il ne cause des trébuchements ou des blessures.

Chargement du nettoyeur de sols

10

1. Placez le nettoyeur de sols sur le socle de chargement.
2. Branchez le câble de chargement sur le socle de chargement et la prise de courant.



REMARQUE : Durant le chargement, le voyant LED autour de l'icône de chargement de la batterie  s'allume et s'anime sur le panneau d'affichage.

- Veillez à ce que le nettoyeur de sols soit complètement chargé avant l'utilisation.
- Placez le socle de chargement dans un endroit sec.
- Le nettoyeur de sols émet un petit bruit lorsque la batterie refroidit. Cela est normal et permet d'optimiser le chargement de la batterie.

Utilisation du nettoyeur de solsRemplissage du réservoir d'eau propre

REMARQUE : Pour la première utilisation du nettoyeur de sols, nous vous recommandons de brancher le nettoyeur sur la prise de courant et de maintenir l'appareil debout. Remplissez ensuite le réservoir d'eau propre comme décrit plus bas. Cela vous permettra d'évaluer facilement la quantité d'eau nécessaire.

Avant d'utiliser le nettoyeur de sols, remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau du robinet (ne dépassez pas le repère **MAX** indiqué sur le réservoir).



REMARQUE : Vous pouvez remplir le réservoir avec de l'eau chaude, mais n'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 60 degrés.

11

① Maintenez le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre enfoncé et sortez le réservoir.

② Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau du robinet. Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère **MAX** indiqué sur le réservoir.



REMARQUE : Pour un nettoyage en profondeur, remplacez 16 ml d'eau du robinet par du produit nettoyant pour sols neutre (à acheter séparément).

③ Refermez le couvercle et vérifiez que le réservoir est bien fermé et étanche.


④ Remettez le réservoir d'eau propre en place sur la partie principale de l'appareil, puis enfoncez-le jusqu'à entendre un clic.

Mise en marche du nettoyeur de sols

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  sur la poignée pour mettre le nettoyeur de sols en marche.
2. Inclinez le nettoyeur de sols vers l'arrière pour commencer à nettoyer.

**REMARQUE :**

- En position debout, le nettoyeur de sols est éteint, même si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- N'inclinez pas le nettoyeur de sols à un angle supérieur à 150 degrés. Cela pourrait en effet entraîner une fuite d'eau au niveau des réservoirs d'eau.

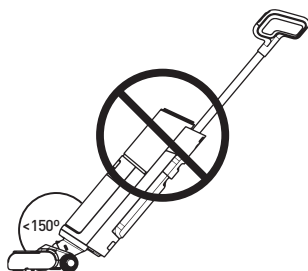

Arrêt du nettoyeur de sols

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) sur la poignée.

Changement de mode

- Lorsque le nettoyeur de sols est en marche et en cours de fonctionnement, vous pouvez appuyer sur (⏻) sur la poignée pour passer au **mode Puissance** (⚙️).
- Appuyez à nouveau sur ce bouton pour passer au **mode Absorption d'eau** (💧).
- Appuyez à nouveau sur ce bouton pour passer au **mode Eau électrolysée** (H₂O).



REMARQUE :

- Appuyez sur (⏻) sur la poignée pour faire défiler les modes : **mode Standard** (🔄), **mode Puissance** (⚙️), **mode Absorption d'eau** (💧) et **mode Eau électrolysée** (H₂O).
- Le **mode Standard** est le mode par défaut.
- Le **mode Puissance** convient au nettoyage des saletés et des taches tenaces.
- Le **mode Absorption d'eau** permet d'absorber l'excès d'eau au sol lors du nettoyage.
- Le **mode Eau électrolysée** permet de nettoyer avec de l'eau électrolysée pour désinfecter les sols.



ATTENTION : N'utilisez pas le nettoyeur de sols pour nettoyer des surfaces avec du liquide moussant. Il est conseillé d'utiliser le **mode Puissance** pour éliminer les saletés et taches tenaces.



- Le voyant LED correspondant au mode actuellement sélectionné s'allume sur le panneau d'affichage.

Nettoyage du réservoir d'eau sale

**REMARQUE :**

- Après l'utilisation, vérifiez régulièrement la buse d'aspiration du nettoyeur de sols et nettoyez fréquemment le réservoir d'eau sale, afin de garantir la bonne circulation de l'air et d'éviter toute obstruction qui pourrait causer une perte de l'aspiration et une surchauffe du moteur et donc entraîner une baisse des performances et une réduction de la durée de vie utile du produit.
- Nettoyez le réservoir d'eau sale après chaque utilisation ou lorsque le niveau d'eau sale dépasse le repère indiqué sur le réservoir d'eau sale _____

12

① Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale et sortez le réservoir.

②

Tout en tenant le réservoir, appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale et soulevez le couvercle avec séparateur de saletés pour le sortir du réservoir.

③

Videz le réservoir avant de le remettre en place dans la partie principale de l'appareil. Enfoncez le réservoir jusqu'à entendre un clic.



REMARQUE : Lorsque vous videz le réservoir d'eau sale, veillez à utiliser une bonde ou un filtre d'évier pour éviter que les saletés n'obstruent le tuyau d'évacuation.

Auto-nettoyage

**REMARQUE :**

Nous vous recommandons :

- De nettoyer le réservoir d'eau sale avant et après l'utilisation de la fonction **Auto-nettoyage**.
- De nettoyer immédiatement le socle de chargement si des résidus de saleté se trouvent sur ce socle après avoir utilisé la fonction **Auto-nettoyage**.

1. Pour lancer l'auto-nettoyage du rouleau de nettoyage, remettez le nettoyeur de sols en place sur le socle de chargement après l'utilisation.
2. Lorsque le nettoyeur de sols se trouve debout sur le socle de chargement, appuyez sur le bouton **Auto-nettoyage**  sur la poignée pour commencer.
3. Une fois l'auto-nettoyage terminé, le nettoyeur de sols entre en mode de chargement et démarre le processus de séchage automatique à l'air du rouleau de nettoyage.

Nettoyage et entretien**AVERTISSEMENT !**

- Pour éviter tout risque d'électrocution, éteignez et débranchez toujours le produit de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais la partie principale de l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Ne les rincez jamais sous le robinet.
- Respectez les consignes d'utilisation du produit de nettoyage pour sols neutre (à acheter séparément) utilisé. N'utilisez pas d'acides, de solutions aqueuses alcalines ni d'autres substances nocives pour l'environnement. (Remplissez par exemple le réservoir d'eau propre avec de l'eau du robinet et ajoutez 16 ml de produit de nettoyage pour sols neutre.)
- Les produits de nettoyage liquides doivent être tenus hors de portée des enfants. En cas de contact accidentel entre du produit de nettoyage liquide et les yeux, rincez abondamment les yeux à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- Respectez les réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement lors de l'élimination des eaux usées et des produits de nettoyage liquides.

**REMARQUE :**

- N'utilisez en aucun cas des solvants, des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, des brosses métalliques, des objets pointus ou des tampons à récurer pour nettoyer le produit.

Nous vous recommandons d'entretenir régulièrement le produit pour obtenir des performances optimales.

Nettoyage de la partie principale

- 13 ① Assurez-vous que le nettoyeur de sols est bien hors tension avant le nettoyage.
- ② Nettoyez la partie principale de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Il est possible d'humidifier légèrement le chiffon avec de l'eau claire ou un produit de nettoyage neutre. Veillez à garder les composants internes secs.

Nettoyage et vidage du réservoir d'eau sale

- 14 Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, le nettoyeur de sols s'éteint automatiquement. Le voyant LED de l'icône **Réservoir d'eau sale plein**  s'allume sur le panneau d'affichage.
 - ① Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale et sortez le réservoir.
 - ② Tout en tenant le réservoir, appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale et soulevez le couvercle avec séparateur de saletés pour le sortir du réservoir.
 - ③ Videz le réservoir et nettoyez les résidus sur les parois internes du réservoir à l'aide de la brosse de nettoyage fournie. Rincez ensuite le réservoir.
 - ④ En cas d'obstruction dans le réservoir d'eau sale, rincez le couvercle, le flotteur et le séparateur de saletés à l'eau du robinet.

Nettoyage du filtre HEPA

- 15 Nous vous recommandons de nettoyer le filtre HEPA à l'eau du robinet après chaque utilisation.
 - ① Retirez le filtre HEPA du réservoir d'eau sale.
 - ② Nettoyez le filtre à l'eau courante.
 - ③ Une fois le filtre nettoyé, laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place dans le réservoir d'eau sale.

Remise en place du réservoir d'eau sale

- 16 Une fois le nettoyage terminé, laissez le réservoir, le filtre HEPA et le couvercle avec séparateur de saletés sécher à l'air libre.

- ① Remettez le filtre HEPA en place sur le couvercle, puis replacez le couvercle sur le réservoir d'eau sale.
- ② Insérez à nouveau le réservoir d'eau sale dans la partie principale de l'appareil. Enfoncez le réservoir jusqu'à entendre un clic.

Nettoyage du rouleau de nettoyage et de son couvercle



Conseils :

- Nous vous recommandons de nettoyer et sécher le rouleau de nettoyage et son couvercle après chaque utilisation.

Nettoyage du couvercle du rouleau

- 17 ① À l'aide du pouce et de l'index, poussez les boutons de déverrouillage vers l'intérieur, puis soulevez le couvercle pour le retirer.
- ② Nettoyez le couvercle du rouleau de nettoyage à l'eau du robinet à l'aide de la brosette de nettoyage fournie.
- ③ Après le nettoyage, laissez le couvercle sécher à l'air libre.

Nettoyage du rouleau



Conseils :

- En cas de taches résiduelles sur la buse d'aspiration, essuyez-les à l'aide d'un chiffon humidifié. Ne le rincez pas à l'eau.

- 18 ① Ouvrez le levier de déverrouillage du rouleau de nettoyage, situé du côté gauche.
- ② Tenez le levier de déverrouillage du rouleau de nettoyage et tirez le rouleau vers la gauche pour le retirer de la broche située du côté droit.
- ③ Nettoyez le compartiment du rouleau de nettoyage en l'essuyant avec un chiffon humidifié.
- ④ Utilisez le crochet à l'extrémité de la brosette de nettoyage fournie pour retirer les cheveux emmêlés ou les débris du rouleau de nettoyage. Rincez ensuite le rouleau à l'eau du robinet.

- ⑤ Fixez à nouveau le rouleau sur le nettoyeur de sols.
 - a. Insérez l'extrémité droite du rouleau de nettoyage dans la broche située à droite.
 - b. Placez l'extrémité gauche du rouleau de nettoyage dans le côté gauche en veillant à l'aligner avec la fente.
 - c. Refermez le levier de déverrouillage du rouleau de nettoyage jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
- ⑥ Fixez à nouveau le couvercle du rouleau sur le nettoyeur de sols.
 - À l'aide du pouce et de l'index, poussez les boutons de déverrouillage vers l'intérieur, puis enfoncez le couvercle jusqu'à entendre un clic des deux côtés.

Guide de dépannage

Utilisez ce guide de dépannage pour résoudre tout problème fréquent que vous pourriez rencontrer avec ce produit. Si le problème persiste, n'utilisez pas le produit et contactez un centre de réparation agréé pour le faire inspecter et réparer, si nécessaire.

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant LED de l'icône de niveau de la batterie clignote.	• Il y a une anomalie au niveau du moteur.	• Retirez les obstructions dans le tube et remettez l'appareil en marche.
L'appareil ne fonctionne pas.	• Le niveau de la batterie est faible ou la batterie est vide. • Le rouleau de nettoyage est bloqué par des objets, comme des cheveux.	• Chargez complètement l'appareil avant l'utilisation. • Nettoyez le rouleau de nettoyage.

Problème	Cause possible	Solution
La puissance d'aspiration est faible.	• La quantité maximale d'eau sale a été atteinte. • Le rouleau de nettoyage ou le réservoir d'eau sale sont peut-être mal insérés. • Le rouleau de nettoyage est bloqué par des objets, comme des cheveux. • La buse d'aspiration est obstruée. • La grille du filtre HEPA au-dessus du flotteur est sale. • Le niveau de la batterie est faible.	• Retirez le réservoir d'eau sale et videz-le. • Remettez correctement le rouleau de nettoyage ou le réservoir d'eau sale en place. • Nettoyez le rouleau de nettoyage. • Nettoyez la buse d'aspiration. • Nettoyez le filtre HEPA. • Chargez complètement l'appareil avant l'utilisation.
Le moteur émet un bruit étrange pendant l'utilisation.	• La buse d'aspiration est obstruée. • La quantité maximale d'eau sale a été atteinte. • La grille du filtre HEPA au-dessus du flotteur est sale.	• Nettoyez la buse d'aspiration. • Retirez le réservoir d'eau sale et videz-le. • Nettoyez le filtre HEPA.
L'appareil ne se charge pas.	• Il y a un mauvais contact entre l'appareil et le port de chargement.	• Vérifiez que l'appareil est correctement placé sur le socle de chargement.
L'eau ne sort pas de la buse.	• Le réservoir d'eau propre est vide. • Le réservoir d'eau propre n'est pas correctement inséré.	• Remplissez le réservoir d'eau propre. • Remettez correctement le réservoir d'eau propre en place.

Problème	Cause possible	Solution
De l'eau coule de la sortie d'air.	• Le filtre HEPA n'est pas inséré. • Le flotteur n'est pas présent. • Le filtre HEPA n'a pas séché suffisamment après le nettoyage. • La quantité maximale d'eau sale a été atteinte.	• Remettez le filtre HEPA en place dans le réservoir d'eau sale. • Remettez le flotteur en place. • Laissez le filtre HEPA sécher complètement à l'air libre avant de le remettre en place dans le réservoir d'eau sale. • Retirez le réservoir d'eau sale et videz-le.

Rangement

- Débranchez toujours le produit avant de le ranger.
- Rangez le produit dans un endroit frais, sec et sans poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger le produit lorsqu'il est prévu de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Overzicht van het product
Beoogd gebruik
Specificaties

B

Gebruik van het toestel

Alvorens het product te gebruiken
Werkzaamheden

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing
Opslag

Onderdelen

- A** Handgreep
 - B** Aluminium buis
 - C** Schoonwaterreservoir
 - D** Opberghouder voor rolborstel
 - E** Ontgrendelingshendel voor rolborstel
 - F**  Aan/Uit-knop
 - G**  Modus schakelknop
 - H**  Zelfreinigingsknop
 - I** Displaypaneel met statuspictogrammen
-
- 1**  **Standaardmodus** pictogram - standaardmodus .
 - 2**  **Powermodus** pictogram - voor het reinigen van hardnekkig vuil en vlekken.
 - 3**  **Waterabsorptiemodus** pictogram - voor het absorberen van overtollig water op de vloer tijdens het reinigen.
 - 4**  **Borstel vast** pictogram - led brandt wanneer de rolborstel vastzit.
 - 5**  **Vuilwaterreservoir vol** pictogram - led brandt wanneer het vuilwaterreservoir vol is.
 - 6**  **Elektrolyse water** pictogram - led brandt wanneer waterelektrolyse voor ontsmetting bezig is.

-  **7 Zelfreiniging** pictogram - led brandt wanneer de zelfreinigingsfunctie wordt uitgevoerd.
-  **8 Batterijniveau** pictogram - de leds rond het pictogram branden en bewegen tijdens het opladen.
- J** Ontgrendelingsknop voor vuilwaterreservoir
- K** Vuilwaterreservoir
- 1** 2 HEPA-filters
- 2** Afdekking met vuilafscheider en vlotter
- L** Opberghouder voor HEPA-filter
- M** Rolborstelafdekking
- N** Oplaadstation
- O** Reinigingsborstel
- P** Oplaadkabel met stekker
- Q** Vervangende rolborstel

Overzicht van het product

- Pak het apparaat uit en verwijder alle labels van het apparaat, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen van het product geleverd en onbeschadigd zijn. Als het apparaat beschadigd of defect is, gebruik het niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik door schoonmaakbedrijven. Elk ander gebruik kan het product beschadigen of verwondingen veroorzaken. Gebruik het product alleen binnenshuis, in een droge ruimte.

Specificaties

Model:	10005684 - FL5
Vermogen:	160 W
Stroomverbruik in stand-bymodus:	0,3 W
De periode waarna het apparaat automatisch in de stand-bymodus gaat:	1 minuut
Spanning:	22,2 V
Inhoud schoonwaterreservoir:	850 ml
Inhoud vuilwaterreservoir:	750 ml
Batterij:	3000mAh
Oplaadtijd batterij	6 ± 0,5 u
Werkkingstijd:	30 min

AC-adapter

Gepubliceerde informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk, bedrijfsregistratienummer en adres van fabrikant:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANKRIJK	-
Referentie model:	YLJXA-E260050	-
Ingangsspanning:	100-240	V
Frequentie ingangsstroom:	50/60	Hz
Uitgangsspanning:	26	V
Uitgangsstroom:	0,5	A
Uitgangsvermogen:	13	W
Gemiddelde efficiëntie in actieve modus:	≥83,39%	%
Rendement bij lage belasting (10%):	≥73,39%	%
Stroomverbruik in niet-belaste toestand:	≤0,1	W
Beschermingsklasse:	Klasse II	

Alvorens het product te gebruiken



WAARSCHUWING!

- Gebruik het product nooit zonder de HEPA-filter, het schoonwaterreservoir of het vuilwaterreservoir.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u mondstukken bevestigt of vervangt.

De handgreep vastmaken

- 1 Bevestig de handgreep met de aluminium buis verticaal aan de sleuf van de behuizing.
- 2 Wanneer u een klikgeluid hoort, geeft dit aan dat de handgreep en de buis stabiel zijn en juist zijn gemonteerd.

De handgreep losmaken

- 2 1 Haal de stekker van het de vloerreiniger uit het stopcontact.
- 2 Steek een dun gereedschap, zoals een kleine schroevendraaier, in het gat aan de achterkant van de behuizing en oefen druk uit.
- 3 Houd de buis vast en trek vervolgens de buis en de handgreep uit de behuizing.

Het schoonwaterreservoir losmaken

- 3 Terwijl u de ontgrendelingsknop voor schoonwaterreservoir omlaag drukt, trek het schoonwaterreservoir uit het apparaat.

Het schoonwaterreservoir vastmaken

- 4 1 Plaats het schoonwaterreservoir in de gleuf van de behuizing.
- 2 Duw het reservoir in totdat die op zijn plaats klikt.

Het vuilwaterreservoir losmaken

- 5 Druk op de ontgrendelingsknop voor vuilwaterreservoir en trek vervolgens het vuilwaterreservoir uit het apparaat.

Het vuilwaterreservoir vastmaken

- 6 ① Plaats het vuilwaterreservoir in de gleuf van de behuizing.
- ② Duw het reservoir in totdat die op zijn plaats klikt.

De rolborstel vast-/losmakenDe rolborstelafdekking vast-/losmaken

- 7 Losmaken:
- Druk de ontgrendelingsknoppen naar binnen met behulp van uw duim en wijsvinger, en trek vervolgens omhoog om de afdekking los te maken.

Vastmaken:

- Druk de ontgrendelingsknoppen naar binnen met behulp van uw duim en wijsvinger, en duw vervolgens omlaag totdat weerskanten op hun plaats klikken.

De rolborstel vast-/losmaken

Losmaken:

- 8 ① Trek aan de ontgrendelingshendel voor rolborstel aan de linkerkant.
- ② Houd de ontgrendelingshendel voor rolborstel vast en trek de rolborstel naar links om deze los te maken van de spindel aan de rechterkant.

Vastmaken:

- 9 ① Steek de rechterkant van de rolborstel in de spindel aan het rechteruiteinde.
- ② Breng de linkerkant van de rolborstel in het linkeruiteinde aan en breng deze op één lijn met de sleuf.
- ③ Duw de Ontgrendelingshendel voor rolborstel in totdat deze op zijn plaats klikt.

Werkzaamheden



WAARSCHUWING!

- Gebruik het product nooit om de volgende stoffen te reinigen: explosieve of ontvlambare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof), naast magnetisch, giftig, ontvlambaar of brandbaar reactief metaalstof (bijv. aluminium). Gebruik het product niet om scherpe, hete of gloeiende voorwerpen met een temperatuur boven 40°C, zoals sigaretten of hete as, te reinigen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van werkende open haarden of kachels. Dit kan leiden tot vervorming van de behuizing van het product.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de vloerreiniger volledig is opgeladen. Laad de batterij niet te veel op. Dit kan oververhitting of vervorming van de batterij veroorzaken.
- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de meegeleverde afneembare voedingseenheid. <YLJXA-E260050>



VOORZICHTIG!

- Gebruik het product nooit zonder de filter of waterreservoirs.
- Dit product is geschikt voor harde binnenvloeren, waaronder geboende vloeren, stenen vloeren, rubberen vloeren, marmeren vloeren, granieten vloeren, terrazzo vloeren, massief houten vloeren, composiet vloeren, bamboe vloeren, en alle soorten spiegeltegels, porseleintegels, etc.
- Als het product op een oneffen ondergrond wordt gebruikt, is het mogelijk dat de beste reinigingsprestaties niet worden bereikt.
- Wanneer de vloerreiniger niet wordt gebruikt, plaats deze rechtop in een muurhoek om te voorkomen dat deze kantelt en letsel veroorzaakt.

De vloerreiniger opladen

10

1. Plaats de vloerreiniger op het oplaadstation.
2. Sluit de oplaadkabel aan op het oplaadstation en het stopcontact.



OPMERKING: Tijdens het opladen branden de leds rondom het batterijlaadpictogram en bewegen deze op het displaypaneel.

- Zorg ervoor dat de vloerreiniger volledig is opgeladen voor gebruik.
- Plaats het oplaadstation in een droge ruimte.
- De vloerreiniger maakt een klein geluid wanneer de batterij afkoelt. Dit is normaal en zorgt voor een optimale oplading van de batterij.

De vloerreiniger gebruikenHet schoonwaterreservoir vullen

OPMERKING: Wanneer u de vloerreiniger voor de eerste keer gebruikt, raden wij u aan de vloerreiniger op de voeding aan te sluiten en de behuizing rechtop te houden. Vul vervolgens het reservoir met schoon water zoals hieronder beschreven. Hiermee kunt u eenvoudig de juiste hoeveelheid water bepalen die nodig is.

Voordat u de vloerreiniger gebruikt, vul het schoonwaterreservoir met leidingwater (overschrijd de **MAX**-lijn op het reservoir niet).



OPMERKING: U kunt het reservoir met warm water vullen. Gebruik echter geen water met een temperatuur van meer dan 60 graden.

11

① Terwijl u de ontgrendelingsknop voor schoonwaterreservoir omlaag drukt, trek het reservoir uit het apparaat.

② Open het deksel en vul het reservoir met leidingwater. Zorg dat het water de **MAX**-lijn op het reservoir niet overschrijd en het overlopen van water te voorkomen.



OPMERKING: Vervang voor een diepe reiniging 16 ml leidingwater door een neutraal vloerreinigingsmiddel (afzonderlijk verkrijgbaar).

③ Sluit het deksel en zorg ervoor dat het reservoir goed gesloten is en niet lekt.


④ Plaats het schoonwaterreservoir terug in de behuizing en duw het reservoir in totdat deze op zijn plaats klikt.

De vloerreiniger inschakelen

1. Druk op de aan/uit-knop  op de handgreep om de vloerreiniger in te schakelen.
2. Kantel de vloerreiniger naar achteren om te beginnen reinigen.

**OPMERKING:**

- Wanneer de vloerreiniger rechtop staat, wordt deze uitgeschakeld, zelfs als u op de aan/uit-knop drukt.
- Kantel de vloerreiniger niet meer dan 150 graden. Dit kan leiden tot het lekken van water uit de waterreservoirs.

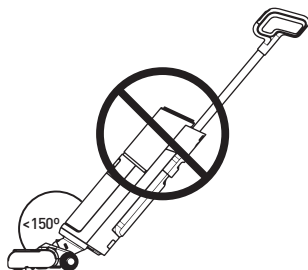

De vloerreiniger uitschakelen

- Druk op de aan/uit-knop  op de handgreep

Tussen de modi schakelen

1. Terwijl de vloerreiniger is ingeschakeld en de vloer reinigt, kunt u op  van de handgreep drukken om naar de **Powermodus**  te schakelen.
2. Druk opnieuw om naar de **Waterabsorptiemodus**  te schakelen.
3. Druk nogmaals om naar de **Elektrolyse watermodus**  te schakelen.

**OPMERKING:**

- Druk op  van de handgreep om te schakelen tussen **Standaardmodus** , **Powermodus** , **Waterabsorptiemodus**  en de **Elektrolyse watermodus**  H_2O_2 .
- **Standaardmodus** is de normale modus.
- **Powermodus** is ideaal voor het reinigen van hardnekkig vuil en vlekken.
- **Waterabsorptiemodus** is ideaal voor het absorberen van overtollig water op de vloer tijdens het reinigen.
- **Elektrolyse watermodus** is voor reiniging met geëlektrolyseerd water voor ontsmetting.



VOORZICHTIG: Gebruik de vloerreiniger niet om het oppervlak te reinigen met een schuimvloeistof. Het wordt aanbevolen om de **Powermodus** te gebruiken voor hardnekkig vuil en vlekken.



- De led van de huidige geselecteerde modus brandt op het displaypaneel.

Het vuilwaterreservoir schoonmaken**OPMERKING:**

- Controleer na gebruik van de vloerreiniger regelmatig de zuigmond en reinig het vuilwaterreservoir tijdig om de luchtleiding vrij te houden en verstoppingen te voorkomen zodat de zuigkracht niet afneemt of de motor niet oververhit raakt, wat ertoe kan leiden dat de prestaties en levensduur van het product afnemen.
- Reinig het vuilwaterreservoir na elke reiniging, of wanneer het vuile water de markering op het vuilwaterreservoir overschrijdt 

- 12 ① Druk op de ontgrendelingsknop voor vuilwaterreservoir en trek het reservoir eruit.
- ② Terwijl u het reservoir vasthoudt, druk op de ontgrendelingsknop voor vuilwaterreservoir en trek de afdekking met de vuilafscheider omhoog om deze uit het reservoir te verwijderen.
- ③ Leeg het reservoir en breng het vervolgens opnieuw aan in de behuizing. Duw het reservoir in totdat die op zijn plaats klikt.



OPMERKING: Zorg er bij het legen van het vuilwaterreservoir voor dat u een afvoer- of gootsteenzeef gebruikt om verstopping van uw afvoer door het vuil te voorkomen.

Zelfreiniging



OPMERKING:

Wij raden u aan het volgende te doen:

- Reinig het vuilwaterreservoir voor en na het uitvoeren van de **zelfreinigingsfunctie**.
- Reinig het oplaadstation onmiddellijk als er vuilresten op het oplaadstation achterblijven na het gebruik van de **zelfreinigingsfunctie**.

1. Om zelfreiniging van de rolborstel uit te voeren, plaats de vloerreiniger na gebruik terug op het oplaadstation.
2. Terwijl de vloerreiniger zich in het oplaadstation bevindt en rechtop staat, druk op de **zelfreinigingsknop** op de handgreep om  te starten.
3. Na het uitvoeren van de zelfreiniging opent de vloerreiniger de oplaadmodus en start het proces om de rolborstel automatisch aan de lucht te laten drogen.

Reiniging en onderhoud**WAARSCHUWING!**

- Om het risico op elektrocutie te voorkomen, moet u het product altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel de behuizing of het snoer nooit onder in water of een andere vloeistof. Spoel ze nooit onder de kraan schoon.
- Gebruik een neutraal vloerreinigingsmiddel (afzonderlijk verkrijgbaar) volgens de instructies. Zuur, waterige alkali of andere milieubelastende stoffen mogen niet worden gebruikt. (Bijvoorbeeld: vul het schoonwaterreservoir met leidingwater en voeg 16 ml neutraal vloerreinigingsmiddel toe).
- Het reinigingsmiddel moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Als het reinigingsmiddel per ongeluk in de ogen terechtkomt, spoel ze dan grondig met schoon water. Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van accidentele inname.
- Volg de lokale milieuvoorschriften bij het afvoeren van afvalwater en reinigingsmiddel.

**OPMERKING:**

- Gebruik nooit oplosmiddelen, chemische of schurende reinigingsmiddelen, staalborstels, scherpe voorwerpen of schuursponsjes om het product schoon te maken.

Om de beste prestaties te bereiken, raden we u aan het product regelmatig te onderhouden.

De behuizing schoonmaken

- 13 ① Zorg ervoor dat de vloerreiniger is uitgeschakeld voordat u deze schoonmaakt.
- ② Maak de behuizing schoon met een zachte doek. U kunt de doek lichtjes bevochtigen met schoon water of een neutraal reinigingsmiddel. Wees voorzichtig zodat de interne componenten niet nat worden.

Maak het vuilwaterreservoir schoon en leeg het.

- 14 Wanneer het vuilwaterreservoir vol is, wordt de vloerreiniger automatisch uitgeschakeld. De led van het **Vuilwaterreservoir vol** pictogram  brandt op het displaypaneel.
 - ① Druk op de ontgrendelingsknop voor vuilwaterreservoir en trek het reservoir eruit.
 - ② Terwijl u het reservoir vasthoudt, druk op de ontgrendelingsknop voor vuilwaterreservoir en trek de afdekking met de vuilafscheider omhoog om deze uit het reservoir te verwijderen.
 - ③ Leeg het reservoir en reinig de resten op de binnenwand van het reservoir met behulp van de ingegrepen reinigingsborstel. Spoel het reservoir vervolgens schoon.
 - ④ Als u een verstopping in het vuilwaterreservoir vindt, spoel de afdekking, de vlotter en de vuilafscheider schoon met leidingwater.

De HEPA-filter reinigen

- 15 We raden u aan om de HEPA-filter na elk gebruik te reinigen met leidingwater.
 - ① Verwijder de HEPA-filter uit het vuilwaterreservoir.
 - ② Reinig de filter onder de kraan.
 - ③ Laat de filter na het reinigen aan de lucht drogen voordat u in het vuilwaterreservoir aanbrengt.

Het vuilwaterreservoir opnieuw vastmaken

- 16 Laat na reiniging het reservoir, de HEPA-filter en de afdekking met vuilafscheider drogen.
 - ① Breng de HEPA-filter opnieuw aan op de afdekking en plaats de afdekking vervolgens terug in het vuilwaterreservoir.
 - ② Breng het vuilwaterreservoir opnieuw aan in de behuizing. Duw het reservoir in totdat die op zijn plaats klikt.

De rolborstelafdekking en de rolborstel reinigen



Tips:

- We raden u aan om de rolborstel en de afdekking na elk gebruik schoon te maken en te drogen.

De rolborstelafdekking reinigen

17

- 1 Druk de ontgrendelingsknoppen naar binnen met behulp van uw duim en wijsvinger, en trek vervolgens omhoog om de afdekking los te maken.
- 2 Maak de rolborstelafdekking met behulp van de inbegrepen reinigingsborstel onder de kraan schoon.
- 3 Laat de afdekking na reiniging drogen.

De rolborstel reinigen



Tips:

- Als er vlekken op de zuigmond te zien zijn, veeg ze weg met een vochtige doek. Niet spoelen met water.

18

- 1 Trek aan de ontgrendelingshendel voor rolborstel aan de linkerkant.
- 2 Houd de ontgrendelingshendel voor rolborstel vast en trek de rolborstel naar links om deze los te maken van de spindel aan de rechterkant.
- 3 Veeg het rolborstelvak schoon met een vochtige doek.
- 4 Gebruik het haakuiteinde van de inbegrepen reinigingsborstel om vastzittende haren of vuil van de rolborstel te verwijderen. Spoel de rolborstel vervolgens onder de kraan schoon.
- 5 Maak de rolborstel opnieuw vast aan de vloerreiniger.
 - a. Steek de rechterkant van de rolborstel in de spindel aan het rechteruiteinde.
 - b. Plaats de linkerkant van de rolborstel in het linkerruiteinde en breng deze op één lijn met de sleuf.
 - c. Duw de Ontgrendelingshendel voor rolborstel in totdat deze op zijn plaats klikt.
- 6 Maak de rolborstelafdekking opnieuw vast aan de vloerreiniger.
 - Druk de ontgrendelingsknoppen naar binnen met behulp van uw duim en wijsvinger, en duw vervolgens omlaag totdat weerskanten op hun plaats klikken.

Probleemoplossing

Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om veelvoorkomende problemen op te lossen die u met het product kunt tegenkomen. Als het probleem zich blijft voordoen, gebruik het product niet langer en neem contact op met een erkend reparatiecentrum om het te laten inspecteren en zo nodig te repareren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De led van het batterijniveaupictogram knippert	• Motor abnormaal	• Verwijder de verstopping in de buis en schakel het apparaat opnieuw in.
Apparaat start niet	• Geen stroom of batterij is leeg • De rolborstel zit vast door voorwerpen zoals haar	• Laad het apparaat volledig op voor gebruik. • Maak de rolborstel schoon.
Zwakke zuigkracht	• Vuil water heeft de maximale capaciteit bereikt • De rolborstel of het vuilwaterreservoir is verkeerd bevestigd • De rolborstel zit vast door voorwerpen zoals haar • De zuigmond is verstopt • Het HEPA-filtergaas boven de vlotter is vuil • Batterij is leeg	• Maak het vuilwaterreservoir. los en leeg het. • Bevestig de rolborstel of het vuilwaterreservoir. opnieuw op de juiste manier. • Maak de rolborstel schoon. • Reinig de zuigmond. • De HEPA-filter reinigen • Laad het apparaat volledig op voor gebruik.
Er is abnormaal geluid in de motorwerking	• De zuigmond is verstopt • Vuil water heeft de maximale capaciteit bereikt • Het HEPA-filtergaas boven de vlotter is vuil	• Reinig de zuigmond. • Maak het vuilwaterreservoir. los en leeg het. • De HEPA-filter reinigen
Kan niet in rekening worden gebracht	• Het apparaat en de oplaadsleuf zijn niet goed met elkaar verbonden	• Controleer en bevestig het apparaat op een juiste manier aan het oplaadstation.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komt geen water uit de zuigmond	• Schoonwaterreservoir is leeg • Schoonwaterreservoir is niet goed bevestigd	• Vul het schoonwaterreservoir. • Bevestig het schoonwaterreservoir opnieuw op een juiste manier.
Er lekt water uit de luchtuitlaat	• HEPA-filter ontbreekt • Vlotter ontbreekt • HEPA-filter is onvoldoende droog na het wassen • Vuil water heeft de maximale capaciteit bereikt	• Bevestig de HEPA-filter opnieuw aan het vuilwaterreservoir. • Bevestig de vlotter opnieuw. • Laat de HEPA-filter volledig aan de lucht drogen voordat u het opnieuw aan het vuilwaterreservoir bevestigt. • Maak het vuilwaterreservoir los en leeg het.

Opslag

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het product in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om het product in op te bergen wanneer u denkt die langere tijd niet te gebruiken.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Antes de usar el producto
Operaciones

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas
Almacenamiento

Partes

- A** Mango
 - B** Tubo de aluminio
 - C** Depósito de agua limpia
 - D** Base de almacenamiento de cepillo giratorio
 - E** Mango de bloqueo de liberación del cepillo giratorio
 - F**  Botón de encendido/apagado
 - G**  Botón de cambio de modo
 - H**  Botón de autolimpieza
 - I** Panel de visualización de iconos de estado
-
- 1**  Icono de **modo estándar**: modo predeterminado.
 - 2**  Icono de **modo de potencia**: para limpiar suciedad y manchas difíciles.
 - 3**  Icono de **modo de absorción de agua**: para absorber el exceso de agua del suelo mientras se limpia.
 - 4**  Icono de **cepillo atascado**: la luz LED se enciende cuando el cepillo giratorio está atascado.
 - 5**  Icono de **depósito de agua sucia lleno**: la luz LED se enciende cuando el depósito de agua sucia está lleno.
 - 6**  Icono de **electrólisis del agua**: la luz LED se enciende cuando la electrólisis del agua para desinfección está en curso.

- 7 Icono de  **autolimpieza**: la luz LED se enciende cuando la función de autolimpieza está en curso.
- 8 Icono de  **nivel de batería**: la luz LED alrededor del icono se ilumina progresivamente durante la carga.
- J Botón de liberación del depósito de agua sucia
- K Depósito de agua sucia
- 1 2 filtros HEPA
- 2 Tapa con separador de suciedad y flotador
- L Base de almacenamiento de filtro HEPA
- M Tapa del cepillo giratorio
- N Base de carga
- O Cepillo de limpieza
- P Cable de carga con enchufe
- Q Cepillo giratorio de repuesto

Descripción general del producto

- Desembale y retire todas las etiquetas de la unidad excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas del producto estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños juegan con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este producto está diseñado únicamente para su uso doméstico. No ha sido diseñada para un uso industrial o profesional por parte de empresas de limpieza. Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones. Utilice el producto únicamente en interiores, en un lugar seco.

Especificaciones

Modelo:	10005684 - FL5
Alimentación:	160 W
Consumo de energía en modo de espera:	0,3 W
El período después del cual el equipo alcanza automáticamente el modo de espera:	1 minuto
Voltaje:	22,2 V
Capacidad del depósito de agua limpia:	850 ml
Capacidad del depósito de agua sucia:	750 ml
Pilas:	3000mAh
Tiempo de carga de la batería:	6 ± 0,5h
Tiempo de funcionamiento:	30 minutos

Adaptador de CA

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre de la empresa o marca registrada, número de registro comercial y dirección del fabricante:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCIA	-
Referencia del modelo:	YLJXA-E260050	-
Voltaje de entrada:	100-240	V
Frecuencia de corriente de entrada:	50/60	Hz
Voltaje de salida:	26	V
Corriente de salida:	0,5	A
Potencia de salida:	13	W
Eficiencia media en modo activo:	≥83,39%	%
Eficiencia de carga baja (10%):	≥73,39%	%
Consumo de energía sin carga:	≤0,1	W
Clase de protección:	Clase II	

Antes de usar el producto



¡ADVERTENCIA!

- Nunca utilice el producto sin el filtro HEPA, el depósito de agua limpia o el depósito de agua sucia.
- Asegúrese de que el producto esté apagado y desenchufado de la toma de corriente antes de colocar o cambiar cualquier herramienta.

Colocar el mango

- 1 Fije el mango con el tubo de aluminio en la ranura del cuerpo principal verticalmente.
- 2 Cuando escuche el sonido de un clic, significará que el mango y el tubo están estables y montados correctamente.

Quitar el mango

- 2 1 Desenchufe el limpiador de suelos de la toma de corriente.
- 2 Utilice una herramienta fina, por ejemplo, un destornillador pequeño, para insertarla en el orificio de la parte posterior del cuerpo principal y presionarlo.
- 3 Sujete el tubo y luego extraiga el tubo y el mango.

Quitar el depósito de agua limpia

- 3 Mientras presiona hacia abajo el botón de liberación del depósito de agua limpia, extraiga el depósito de agua limpia.

Colocar el depósito de agua limpia

- 4 1 Coloque el depósito de agua limpia en la ranura del cuerpo principal.
- 2 Empuje el depósito hasta que quede fijado en su posición mediante el sonido de un clic.

Quitar el depósito de agua sucia

- 5 Presione el botón de liberación del depósito de agua sucia y luego extraiga el depósito de agua sucia.

Colocar el depósito de agua sucia

- 6 ① Coloque el depósito de agua sucia en la ranura del cuerpo principal.
- ② Empuje el depósito hasta que quede fijado en su posición mediante el sonido de un clic.

Colocar/quitar el cepillo giratorioColocar/quitar la tapa del cepillo giratorio

- 7 Para quitarla:
 - Utilice el pulgar y el índice juntos y presione los bloqueos de liberación hacia dentro y luego tire hacia arriba para quitar la tapa.

Para colocarla:

- Utilice el pulgar y el índice juntos y presione los bloqueos de liberación hacia dentro y luego empuje la tapa hacia abajo hasta que ambos lados encajen en su posición mediante el sonido de un clic.

Colocar/quitar el cepillo giratorio

Para quitarlo:

- 8 ① Tire del mango de bloqueo de liberación del cepillo giratorio del lado izquierdo.
- ② Sujete el mango de bloqueo de liberación del cepillo giratorio y tire del cepillo giratorio hacia la izquierda para separarlo del eje del lado derecho.

Para colocarlo:

- 9 ① Inserte el lado derecho del cepillo giratorio en el eje del extremo derecho.
- ② Coloque el lado izquierdo del cepillo giratorio en el extremo izquierdo y alinéelo con la ranura.
- ③ Empuje el mango de bloqueo de liberación del cepillo giratorio hacia dentro hasta que encaje en su posición mediante el sonido de un clic.

Operaciones



¡ADVERTENCIA!

- Nunca utilice el producto para limpiar las siguientes sustancias: gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables (polvo reactivo), además de polvo metálico reactivo magnético, tóxico, inflamable o combustible (por ejemplo, aluminio). No utilice el producto para limpiar objetos punzantes, calientes o incandescentes a temperaturas superiores a 40 °C, como cigarrillos o cenizas calientes.
- No utilice este producto cerca de chimeneas o calefactores en funcionamiento. Si lo hace, podría provocar la deformación de la carcasa del producto.
- Desenchufe el cable de carga después de que el limpiador de suelos esté completamente cargado. No sobrecargue la batería. Si lo hace, podría causar sobrecalentamiento o deformación de la batería.
- Para recargar la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble suministrada con el aparato. <YLJXA-E260050>



¡PRECAUCIÓN!

- Nunca utilice el producto sin el filtro o los depósitos de agua.
- Este producto es adecuado para suelos duros de ambientes interiores, incluidos suelos encerados, de piedra, de caucho, de mármol, de granito, de terrazo, de madera maciza, de composite, de bambú y todo tipo de azulejos de espejo, de porcelana, etc.
- Si el producto se utiliza sobre una superficie irregular, es posible que no se logre el mejor efecto de limpieza.
- Cuando el limpiador de suelos no se esté utilizando, colóquelo en posición vertical contra una esquina de la pared para evitar tropezarse y causar lesiones.

Cargar el limpiador de suelos

10

1. Coloque el limpiador de suelos en la base de carga.
2. Conecte el cable de carga a la base de carga y a la toma de corriente.



NOTA: Durante la carga, el LED de alrededor del icono de carga de la batería  se iluminará progresivamente en el panel de visualización.

- Asegúrese de que el limpiador de suelos esté completamente cargado antes de usarlo.
- Coloque la base de carga en un lugar seco.
- El limpiador de suelos emite un pequeño sonido cuando la batería se está enfriando. Esto es normal para optimizar la carga de la batería.

Uso del limpiador de suelosLlene el depósito de agua limpia

NOTA: Le recomendamos que cuando utilice el limpiador de suelos por primera vez, lo conecte a la fuente de alimentación y mantenga el cuerpo principal en posición vertical. Luego, llene el depósito de agua limpia como se describe a continuación. Esto le permitirá determinar fácilmente la cantidad adecuada de agua necesaria.

Antes de usar el limpiador de suelos, llene el depósito de agua limpia con agua del grifo (no exceda la línea **MAX** marcada en el depósito).



NOTA: Puede llenar el depósito con agua tibia; sin embargo, no utilice agua con una temperatura superior a 60 grados.

11 ① Mientras presiona el botón de liberación del depósito de agua limpia hacia abajo, tire para retirar el depósito.

② Abra la tapa y llene el depósito con agua del grifo. No permita que el agua supere la línea **MAX** marcada en el depósito para que no se desborde el agua del depósito.



NOTA: Para una limpieza profunda, sustituya 16 ml de agua del grifo por detergente líquido neutro para suelos (se vende por separado).

③ Cierre la tapa y asegúrese de que el depósito esté bien cerrado y sin fugas.


④ Coloque el depósito de agua limpia de nuevo en el cuerpo principal y luego empújelo hacia dentro hasta que encaje en su posición mediante el sonido de un clic.

Encender el limpiador de suelos

1. Presione el botón Encendido/Apagado  en el mango para encender el limpiador de suelos.
2. Incline el limpiador de suelos hacia atrás para comenzar a limpiar.

**NOTA:**

- Cuando esté en posición vertical, el limpiador de suelos se apagará incluso si presiona el botón de encendido/apagado.
- No incline el limpiador de suelos más de 150 grados. Si lo hace, podría provocar fugas de agua de los depósitos de agua.

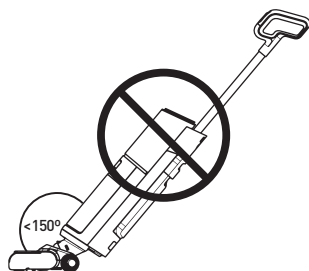

Apagar el limpiador de suelos

- Presione el botón Encendido/Apagado (⏻) del mango.

Modos del interruptor

1. Mientras el limpiador de suelos se enciende y limpia el suelo, puede presionar (⏻) en el mango para cambiar al **modo de potencia** (⚡).
2. Presione de nuevo para cambiar al **modo de absorción de agua** (💧).
3. Presione de nuevo para cambiar al **modo de electrólisis del agua** (H₂O).



NOTA:

- Si presiona (⏻) en el mango alternará entre el **modo estándar** (↻), **modo de potencia** (⚡), **modo de absorción de agua** (💧) y **modo de electrólisis del agua** (H₂O).
- El **modo estándar** es el modo predeterminado.
- El **modo de potencia** es ideal para limpiar la suciedad y las manchas difíciles.
- El **modo de absorción de agua** es ideal para absorber el exceso de agua del suelo mientras se limpia.
- El **modo de agua electrolizada** es para limpieza con agua electrolizada para desinfección.



PRECAUCIÓN: No utilice el limpiador de suelos para limpiar superficies con espuma líquida. Se recomienda utilizar el **modo de potencia** para limpiar la suciedad y las manchas difíciles.



- El LED del modo seleccionado actualmente se iluminará en el panel de visualización.

Limpiar el depósito de agua sucia

**NOTA:**

- Después de usar el limpiador de suelos, revise la boquilla de succión regularmente y limpie el depósito de agua sucia frecuentemente para mantener el túnel de aire desbloqueado y evitar obstrucciones que puedan causar una disminución de la aspiración y el sobrecalentamiento del motor, afectando así el rendimiento y la vida útil del producto.
- Limpie el depósito de agua sucia después de cada limpieza, o cuando el agua sucia exceda la línea de agua del depósito de agua sucia. _____

12

① Presione el botón de liberación del depósito de agua sucia y luego extraiga el depósito.

② Mientras sujeta el depósito, presione el botón de liberación del depósito de agua sucia y tire de la tapa con el separador de suciedad hacia arriba para retirarla del depósito.

③ Vacíe el depósito y luego colóquelo de nuevo en el cuerpo principal. Empuje el depósito hasta que quede fijado en su posición mediante el sonido de un clic.



NOTA: Al vaciar el depósito de agua sucia, asegúrese de utilizar un colador de desagüe o fregadero para evitar que la suciedad obstruya el desagüe.

Autolimpieza

**NOTA:**

Le recomendamos que:

- Limpie el depósito de agua sucia antes y después de realizar la función de **autolimpieza**.
- Limpie la base de carga de inmediato si quedan restos de suciedad en la base de carga después de usar la función de **autolimpieza**.

1. Para realizar la autolimpieza del cepillo giratorio, vuelva a colocar el limpiador de suelos en la base de carga después de su uso.
2. Mientras el limpiador de suelos está en la base de carga, en posición vertical, presione el **botón de autolimpieza** en el mango para comenzar .
3. Después de realizar la autolimpieza, el limpiador de suelos entrará en el modo de carga e iniciará el proceso de secado automático al aire del cepillo giratorio.

Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

- Para evitar el riesgo de electrocución, apague y desenchufe siempre el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el cuerpo principal ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido. No los enjuague nunca bajo el grifo.
- Utilice un detergente líquido neutro para suelos (se vende por separado) según las instrucciones. No se deben utilizar ácidos, alcalinos acuosos u otras sustancias nocivas para el medio ambiente. (Por ejemplo: llenar el depósito de agua limpia con agua del grifo y añadir 16 ml de detergente líquido neutro para suelos).
- El detergente líquido debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si el detergente líquido entra accidentalmente en los ojos, enjuáguelos bien con abundante agua limpia y busque atención médica inmediatamente en caso de ingestión accidental.
- Siga las normas locales de protección ambiental al eliminar aguas residuales y detergentes líquidos.



NOTA:

- Nunca utilice disolventes, productos de limpieza químicos o abrasivos, cepillos de alambre, objetos afilados ni estropajos para limpiar el producto.

Para lograr su mejor rendimiento, le recomendamos que realice un mantenimiento regular del producto.

Limpiar el cuerpo principal

- 13
 - ① Asegúrese de que el limpiador de suelos esté apagado antes de limpiarlo.
 - ② Limpie el cuerpo principal con un paño suave. Se puede humedecer ligeramente con agua limpia o detergente neutro. Tenga cuidado de no mojar los componentes internos.

Limpiar y vaciar el depósito de agua sucia

- 14 Cuando el depósito de agua sucia esté lleno, el limpiador de suelos se apagará automáticamente. El LED del icono **del depósito de agua sucia lleno**  se iluminará en el panel de visualización.
 - ① Presione el botón de liberación del depósito de agua sucia y luego extraiga el depósito.
 - ② Mientras sujeta el depósito, presione el botón de liberación del depósito de agua sucia y tire de la tapa con el separador de suciedad hacia arriba para retirarla del depósito.
 - ③ Vacíe el depósito y limpie los residuos de la pared interior del depósito con el cepillo de limpieza suministrado. Luego, enjuague el depósito hasta dejarlo limpio.
 - ④ Si encuentra una obstrucción en el depósito de agua sucia, enjuague la tapa, el flotador y el separador de suciedad con agua del grifo.

Limpiar el filtro HEPA

- 15 Le recomendamos que limpie el filtro HEPA con agua del grifo después de cada uso.
 - ① Retire el filtro HEPA del depósito de agua sucia.
 - ② Limpie el filtro con agua corriente del grifo.
 - ③ Después de la limpieza, deje que el filtro se seque al aire antes de volver a instalarlo en el depósito de agua sucia.

Vuelva a colocar el depósito de agua sucia

- 16 Después de la limpieza, deje que se seque el depósito, el filtro HEPA y la tapa con el separador de suciedad.
 - ① Vuelva a colocar el filtro HEPA en la tapa y luego vuelva a colocar la tapa en el depósito de agua sucia.
 - ② Vuelva a insertar el depósito de agua sucia en el cuerpo principal. Empuje el depósito hasta que quede fijado en su posición mediante el sonido de un clic.

Limpie la tapa del cepillo giratorio y el cepillo giratorio.



Consejos:

- Le recomendamos que limpie y seque el cepillo giratorio y su tapa después de cada uso.

Limpiar la tapa del cepillo giratorio

- 1 Utilice el pulgar y el índice juntos y presione los bloqueos de liberación hacia dentro y luego tire hacia arriba para quitar la tapa.
- 2 Limpie la tapa del cepillo giratorio con el cepillo de limpieza proporcionado bajo el grifo.
- 3 Después de la limpieza, deje que la tapa se seque.

Limpiar el cepillo giratorio



Consejos:

- Si quedan manchas residuales en la boquilla de succión, límpiela con un paño húmedo. No enjuagar con agua.

- 1 Tire del mango de bloqueo de liberación del cepillo giratorio del lado izquierdo.
- 2 Sujete el mango de bloqueo de liberación del cepillo giratorio y tire del cepillo giratorio hacia la izquierda para separarlo del eje del lado derecho.
- 3 Limpie el compartimento del cepillo giratorio con un paño húmedo.
- 4 Utilice el extremo en forma de gancho del cepillo de limpieza suministrado para eliminar los pelos enredados o los residuos del cepillo giratorio. Luego, enjuague el cepillo giratorio con agua del grifo.
- 5 Vuelva a colocar el cepillo giratorio en el limpiador de suelos.
 - a. Inserte el lado derecho del cepillo giratorio en el eje del extremo derecho.
 - b. Coloque el lado izquierdo del cepillo giratorio en el extremo izquierdo y alinéelo con la ranura.
 - c. Empuje el mango de bloqueo de liberación del cepillo giratorio hacia dentro hasta que encaje en su posición mediante el sonido de un clic.
- 6 Vuelva a colocar la tapa del cepillo giratorio en el limpiador de suelos.
 - Utilice el pulgar y el índice juntos y presione los bloqueos de liberación hacia dentro y luego empuje la tapa hacia abajo hasta que ambos lados encajen en su posición mediante el sonido de un clic.

Solución de problemas

Utilice esta guía de solución de problemas para resolver los problemas comunes que puede experimentar con el producto. Si el problema persiste, no utilice el producto y póngase en contacto con un centro de reparación autorizado para que lo examinen y, si es necesario, lo reparen.

Problema	Causa posible	Solución
El LED del icono de nivel de batería parpadea	• Motor anormal	• Limpie la obstrucción en el tubo y reinicie el aparato.
El aparato no funciona	• Sin energía o batería baja • El cepillo giratorio está enredado con objetos como pelos.	• Recargue completamente el aparato antes de usarlo. • Limpie el cepillo giratorio.
Potencia de aspiración débil	• El agua sucia ha alcanzado su capacidad designada • Es posible que el cepillo giratorio o el depósito de agua sucia se hayan colocado incorrectamente • El cepillo giratorio está enredado con objetos como pelos. • La boquilla de succión está bloqueada. • La malla del filtro HEPA sobre el flotador está sucia • Batería baja	• Retire el depósito de agua sucia y vacíe el agua. • Vuelva a colocar correctamente el cepillo giratorio o el depósito de agua sucia. • Limpie el cepillo giratorio. • Limpie la boquilla de succión. • Limpie el filtro HEPA • Recargue completamente el aparato antes de usarlo.

Problema	Causa posible	Solución
El motor emite un sonido anormal durante su funcionamiento	• La boquilla de succión está bloqueada. • El agua sucia ha alcanzado su capacidad designada • La malla del filtro HEPA sobre el flotador está sucia	• Limpie la boquilla de succión. • Retire el depósito de agua sucia y vacíe el agua. • Limpie el filtro HEPA
No se puede cobrar	• El aparato y la ranura de carga no están conectados correctamente	• Compruebe y conecte correctamente el aparato a la base de carga.
No sale agua de la boquilla	• El depósito de agua limpia está vacío • El depósito de agua limpia no está correctamente colocado	• Llene el depósito de agua limpia. • Vuelva a colocar correctamente el depósito de agua limpia.
Hay una fuga de agua por la salida de aire.	• Falta filtro HEPA • No hay indicador de flotador • El filtro HEPA no está lo suficientemente seco después del lavado • El agua sucia ha alcanzado su capacidad designada	• Vuelva a colocar el filtro HEPA en el depósito de agua sucia. • Vuelva a colocar el indicador de flotador. • Deje que el filtro HEPA se seque completamente al aire antes de volver a colocarlo en el depósito de agua sucia. • Retire el depósito de agua sucia y vacíe el agua.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre el producto antes de guardarlo.
- Guarde el producto en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar su producto cuando no lo utilice durante un período prolongado de tiempo.



